

MINISTÈRE DES ARMÉES "TERRE"

DIRECTION
des ÉTUDES et FABRICATIONS d'ARMEMENT

SERVICE TECHNIQUE

MAT. 3541

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour la

**VOITURE DE LIAISON DE 1/4 DE TONNE
HOTCHKISS TYPE M 201 4 x 4 (TOUS MODÈLES)**

Fascicule II

FIGURES

Approuvé le 30 Octobre 1964 sous le N° 74327 T.ST/DEFA/AC

CAT. 4-584

08
Édition provisoire

Octobre 1964

2. - IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Tous ces véhicules portent la marque WILLYS et HOTCHKISS ainsi que le type M 201 sur la plaque d'instructions fixée sur la porte de la boîte à gants.

VOITURE DE LIAISON 1/4 TONNE
WILLYS-OVERLAND Modèle MB (6 Volts)
(Moteur à distribution par pignons)
Constructeur sous licence par HOTCHKISS-DELAHAYE

TYPE M 201 N° de série

POIDS EN CHARGE MAXIMUM 1417 kg

CHARGE MAXIMUM REMORQUÉE 453 kg

HUILE MOTEUR { HIVER SAE 10
 ÉTÉ SAE 30

PRESSIION DE GONFLAGE DES PNEUS
AV et AR 2³⁰ 100

Avant du véhicule

Boîte de vitesses	Boîte auxiliaire	
	Pont AV 	Réducteur

Eviter d'enclencher le pont AV sur les routes durtes et sèches.

ATTENTION ! Pour passer en réducteur, enclencher au préalable le pont AV.

ATTENTION
 Vitesses maxima autorisées sur route, pour les combinaisons suivantes :

Boîte de vitesses	Boîte auxiliaire	
	en marche normale	en petite vitesse
3 ^{ème} vitesse	95 km/h	48 km/h
2 ^{ème} vitesse	60 "	30 "
1 ^{ère} vitesse	34 "	17 "
Marche AR	26 "	13 "

Pour vidanger le circuit de refroidissement ouvrir le robinet de vidange situé à la partie inférieure gauche du radiateur, et le robinet de vidange du bloc-cylindres situé sur le côté droit et à l'avant du moteur.

Plaque d'instructions (M 201 - 6 volts)

VOITURE DE LIAISON 1/4 TONNE "JEEP" HOTCHKISS-WILLYS (licence WILLYS MOTORS Inc) construite par HOTCHKISS-BRANDT (Paris) Type M 201 (24 Volts) (Moteur à distribution par engrenages) N° cont la série du type POIDS EN CHARGE MAXIMUM : 1560 kgs CHARGE MAXIMUM REMORQUÉE : 453 kgs HUILE MOTEUR { HIVER : SAE 10 ÉTÉ : SAE 30
PRESSIION de GONFLAGE des PNEUS AV & AR 2³⁰ kgs 100

Avant du véhicule					
Boîte de vitesses	Boîte auxiliaire				
	<table> <tr> <th>Pont AV</th><th>Réducteur</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table>	Pont AV	Réducteur		
Pont AV	Réducteur				
Eviter d'enclencher le pont AV sur les routes durtes et sèches.					
ATTENTION ! Pour passer en réducteur, enclencher au préalable le pont AV.					

ATTENTION		
Vitesse maxima autorisées sur route pour les combinaisons suivantes :		
Boîte de vitesses	Boîte auxiliaire	
	en marche normale	en petite vitesse
3 ^{ème} vitesse	95 km/h	48 km/h
2 ^{ème} vitesse	60 "	30 "
1 ^{ère} vitesse	34 "	17 "
Marche AR	26 "	13 "
Pour vidanger le circuit de refroidissement, ouvrir le robinet de vidange situé à la partie inférieure gauche du radiateur, et le robinet de vidange du bloc-cylindres situé sur le côté droit et à l'avant du moteur.		

Plaque d'instructions (M 201 - 24 volts)

Le numéro de série de châssis donné par l'Armée se trouve frappé sur la partie supérieure de l'extrémité avant du longeron droit du châssis ainsi que sur la plaque d'instructions. Ce numéro est celui qui détermine les tranches de véhicules pour lesquels seules certaines pièces sont valables dans ce catalogue.

Le numéro de sortie de chaîne donné par la Société HOTCHKISS est frappé au niveau de la fixation AV du moteur sur la partie supérieure du longeron gauche.

Le numéro de série du moteur est frappé sur la plaque fixée sur son côté gauche entre la pompe à essence et la pompe à huile. Cette plaque porte également les mentions du constructeur WILLYS et HOTCHKISS ainsi que le type du moteur.

PLAQUES CONSTRUCTEUR DU MOTEUR



M 201 - 6 volts



M 201 - 24 volts

Le numéro matricule militaire figurant sur les plaques de police est également frappé sur la face extérieure de l'extrémité arrière du longeron droit.

Le numéro frappé sur la face extérieure de l'extrémité avant du longeron droit est le numéro de série du cadre du châssis.

Le numéro frappé sur la partie supérieure droite du tablier d'avant au-dessus du filtre à essence est le numéro de série de la carrosserie.

Figure A. — VÉHICULE 1/4 DE TONNE 4 × 4 — HOTCHKISS TYPE M 201
Vue 3/4 avant droite



Figure B. — VÉHICULE 1/4 DE TONNE 4 × 4 — HOTCHKISS TYPE M 201
Vue 3/4 avant gauche



Figure C. — VÉHICULE 1/4 DE TONNE 4 × 4 — HOTCHKISS TYPE M 201
Vue du côté droit

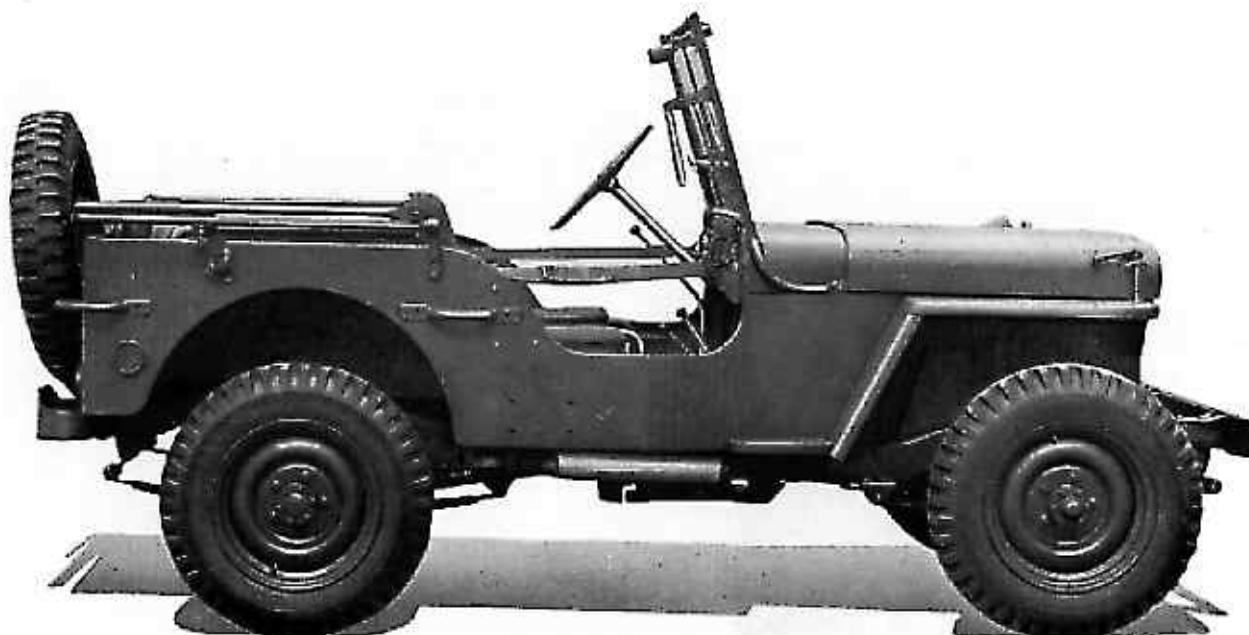


Figure D. — VÉHICULE 1/4 DE TONNE 4 × 4 — HOTCHKISS TYPE M 201
Vue 3/4 arrière droite



GROUPE 01 – MOTEUR

Figure 01-1 — MOTEUR ASSEMBLÉ
Vue côté gauche

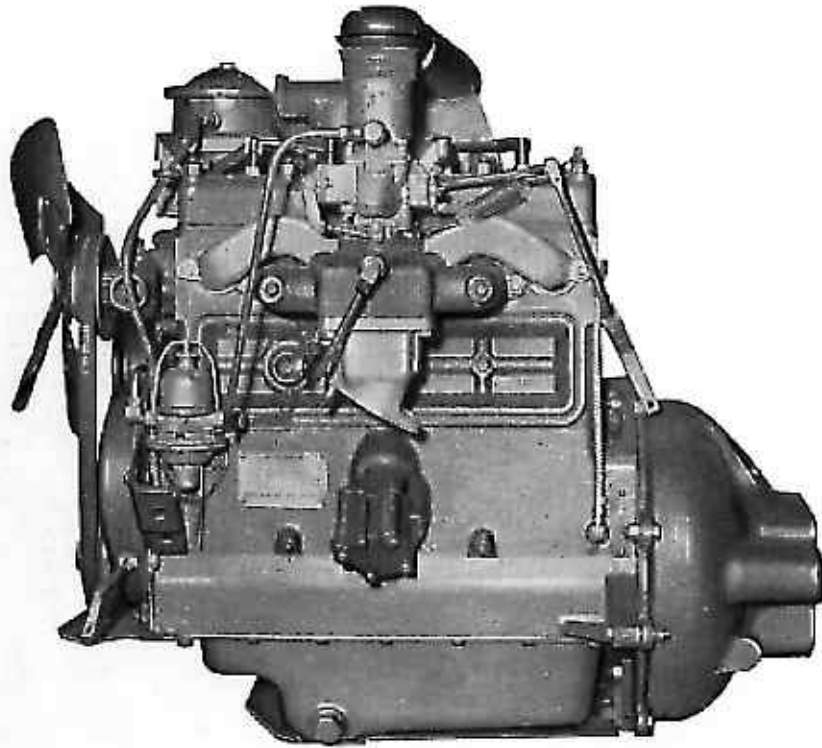


Figure 01-2 — MOTEUR ASSEMBLÉ
Vue côté droit


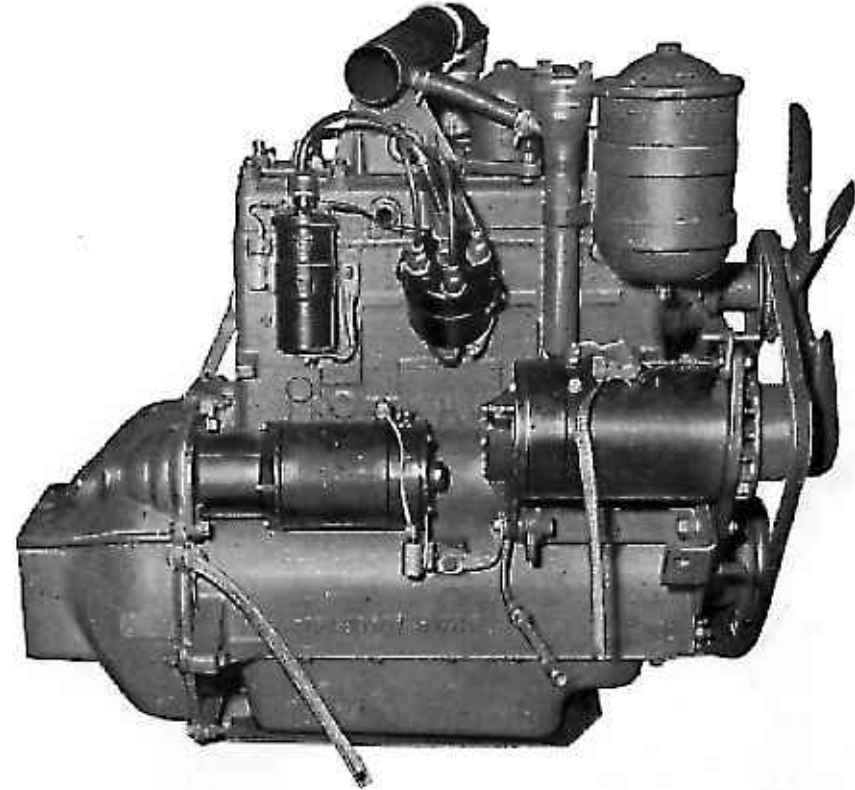


Figure 01-3 — COUPE TRANSVERSALE DU MOTEUR

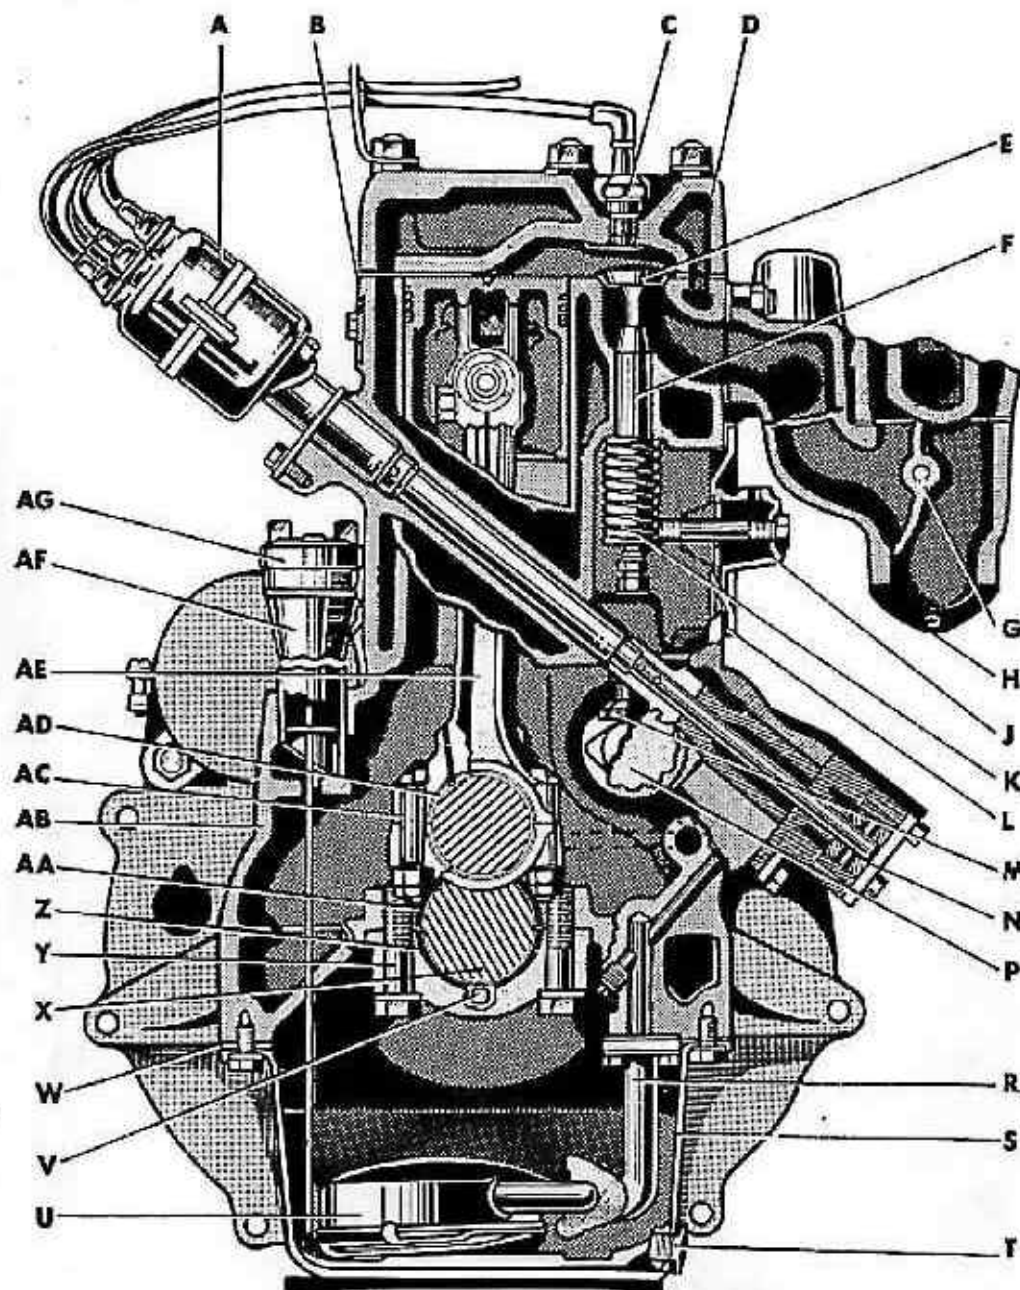

A	ALLUMEUR (6 volts).....	F-HO-80413	0604.1
B	JOINT.....	F-HO-80176	0101
C	BOUGIE.....	F-HO-80293	0605
D	CULASSE.....	F-HO-80165	0101
E	SOUPAPE.....	F-HO-80217	0105.1
F	GUIDE.....	F-HO-83042	0105.1
G	VOLET.....	F-HO-80233	0108
H	COLLECTEUR.....	F-HO-80230	0108
J	CLOCHE.....	F-HO-80744	0106.5
K	RESSORT.....	F-HO-80215	0105.1
L	COUVERCLE.....	F-HO-80147	0105.2
M	POUSOIR.....	F-HO-80213	0105.2
N	POMPE.....	F-HO-80855	0106.1
P	ARBRE A CAMES.....	F-HO-80222	0105.3
R	SUPPORT.....	F-HO-80330	0106.1
S	CARTER.....	F-HO-80334	0106.6
T	BOUCHON.....	F-HO-80340	0106.6
U	FLOTTEUR.....	F-HO-80329	0106.1
V	ARRÊT.....	F-HO-80185	0102
W	JOINT.....	F-HO-80339	0106.6
X	VILEBREQUIN.....	F-HO-80177	0102
Y	VIS.....	F-HO-80106	0102
Z	COUSSINET.....	F-HO-80181	0102
AA	COUSSINET.....	F-HO-80180	0102
AB	BLOC-CYLINDRES	F-HO-83191	0101
AC	VIS.....	F-HO-80447	0104
AD	COUSSINET.....	F-HO-80184	0104
AE	BIELLE.....	F-HO-83131	0104
AF	CHEMINÉE.....	F-HO-80346	0106.5
AG	BOUCHON.....	F-HO-80352	0106.6

Figure 01-4 — COUPE LONGITUDINALE DU MOTEUR


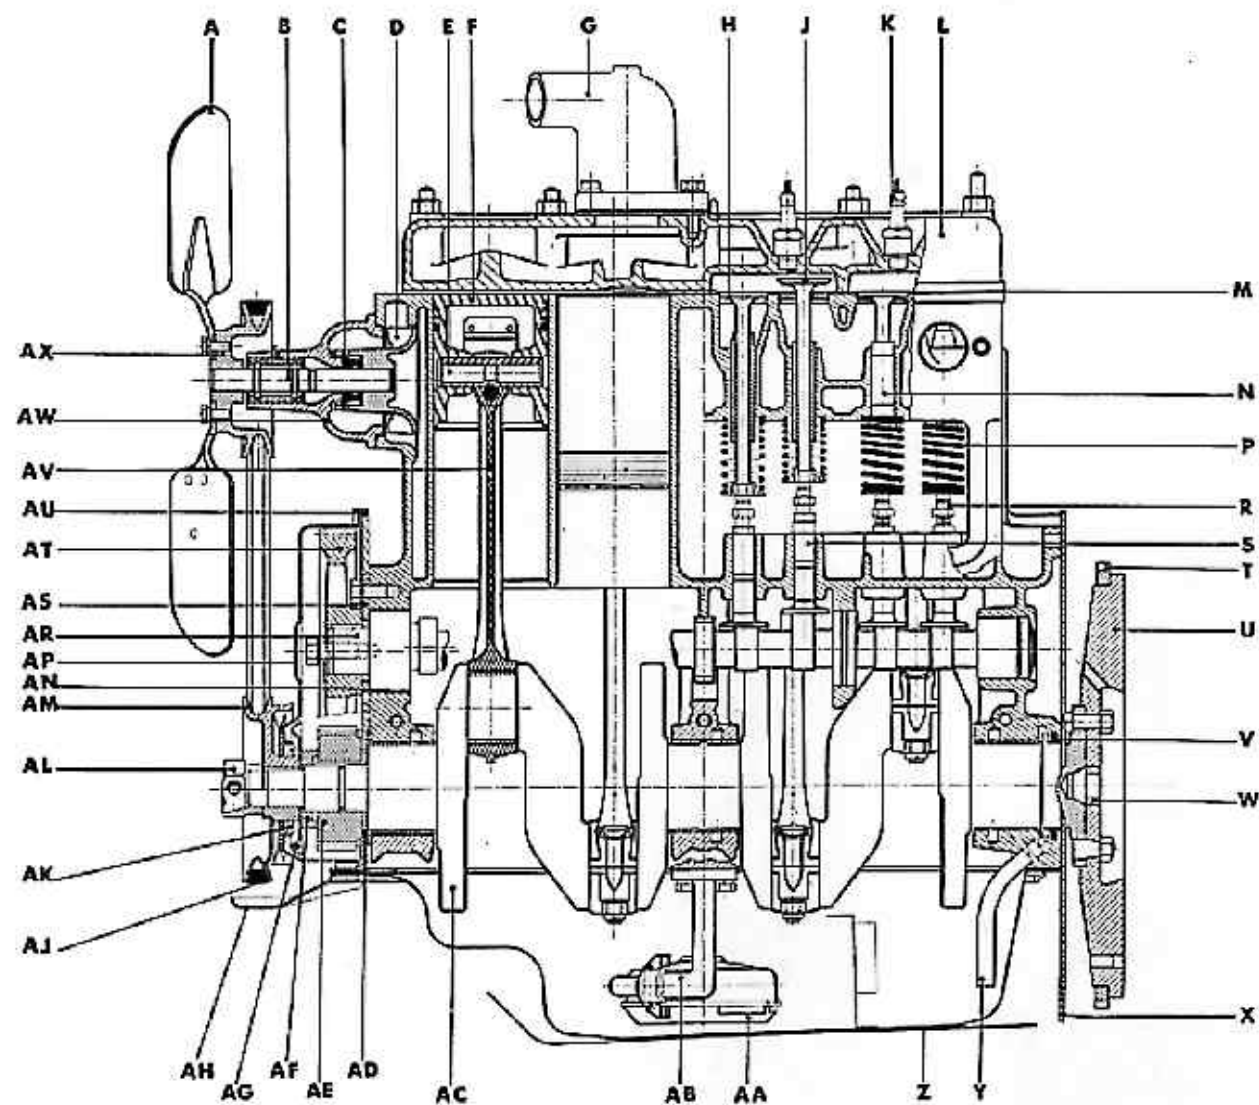


Figure 01-4 — COUPE LONGITUDINALE DU MOTEUR


A	VENTILATEUR.....	F-HO-80380	0505	Z	CARTER.....	F-HO-80334	0106.6
B	ROULEMENT	F-HO-80373	0504	AA	FLOTTEUR.....	F-HO-80329	0106.1
C	JOINT	F-HO-83161	0504	AB	SUPPORT	F-HO-80330	0106.1
D	TURBINE.....	F-HO-80369	0504	AC	VILEBREQUIN	F-HO-80177	0102
E	AXE.....	F-HO-80212	0104	AD	RONDELLE.....	F-HO-80186	0102
F	PISTON	F-HO-81117	0104	AE	PIGNON.....	F-HO-80188	0105.5
G	PIPE	F-HO-80167	0503	AF	ENTRETOISE.....	F-HO-80190	0102
H	SOUPAPE.....	F-HO-80217	0105	AG	DÉFLECTEUR	F-HO-80191	0102
J	SOUPAPE.....	F-HO-80216	0105	AH	BAVOLET	F-HO-80345	0102
K	BOUGIE.....	F-HO-80293	0605	AI	COURROIE	F-HO-80384	0505
L	CULASSE.....	F-HO-80165	0101	AK	BAGUE	F-HO-80122	0105.5
M	JOINT.....	F-HO-80176	0101	AL	ÉCROU.....	F-HO-83089	0102
N	GUIDE.....	F-HO-83041	0105	AM	POULIE	F-HO-80193	0102
P	RESSORT.....	F-HO-80215	0105	AN	COUSSINET.....	F-HO-80223	0105.3
R	VIS	F-HO-80214	0105.2	AP	COUVERCLE.....	F-HO-80116	0105.5
S	POUSOIR.....	F-HO-80213	0105.2	AR	ARBRES A CAMES...	F-HO-80222	0105.3
T	COURONNE.....	F-HO-80199	0103	AS	BRIDE	F-HO-80224	0105.3
U	VOLANT.....	F-HO-80198	0103	AT	PIGNON.....	F-HO-80227	0105.5
V	DEMI-BAGUE.....	F-HO-81414	0102	AU	PLAQUE	F-HO-80099	0105.5
W	BAGUE.....	F-HO-80200	0103	AV	BIELLE	F-HO-83130	0104
X	PLAQUE.....	F-HO-83151	0200	AW	CORPS	F-HO-80375	0504
Y	TUBE.....	F-HO-80107	0106.6	AX	POULIE	F-HO-80379	0505

Figure 01-5 — BLOC-CYLINDRES

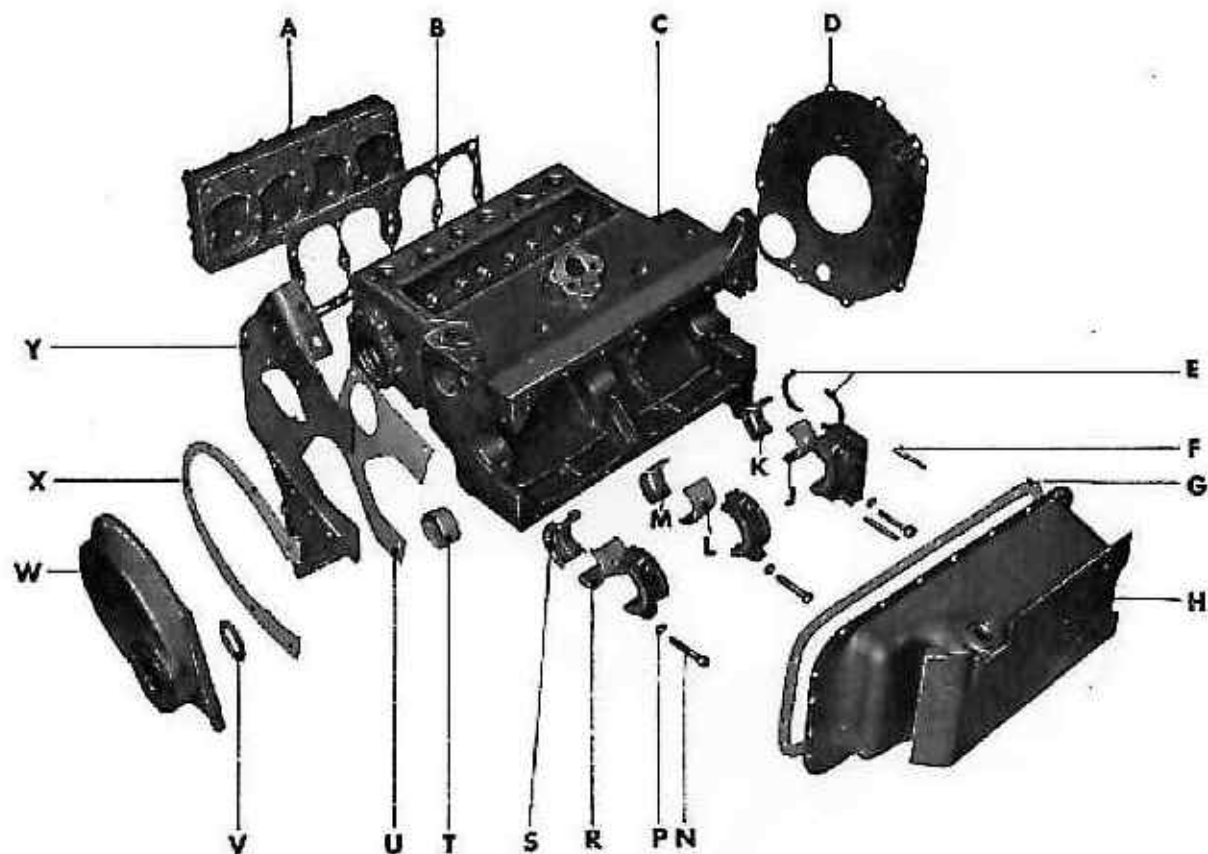


A	CULASSE.....	F-HO-80165	0101	M	COUSSINET.....	F-HO-80180	0102
B	JOINT.....	F-HO-80176	0101	N	VIS.....	F-HO-80106	0102
C	BLOC-CYLINDRES.....	F-HO-83191	0101	P	RONDELLE.....	F-HO-80034	0102
D	PLAQUE.....	F-HO-83151	0200	R	COUSSINET.....	F-HO-80179	0102
E	DEMI-BAGUE.....	F-HO-81414	0102	S	COUSSINET.....	F-HO-80178	0102
F	GARNITURE.....	F-HO-81446	0102	T	COUSSINET.....	F-HO-80223	0105.3
G	JOINT.....	F-HO-80339	0106.6	U	JOINT.....	F-HO-80448	0105.5
H	CARTER.....	F-HO-80334	0106.6	V	BAGUE.....	F-HO-80122	0105.5
J	COUSSINET.....	F-HO-80183	0102	W	COUVERCLE.....	F-HO-80116	0105.5
K	COUSSINET.....	F-HO-80182	0102	X	JOINT.....	F-HO-80130	0105.5
L	COUSSINET.....	F-HO-80181	0102	Y	PLAQUE.....	F-HO-80099	0105.5

Figure 01-6 — VILEBREQUIN

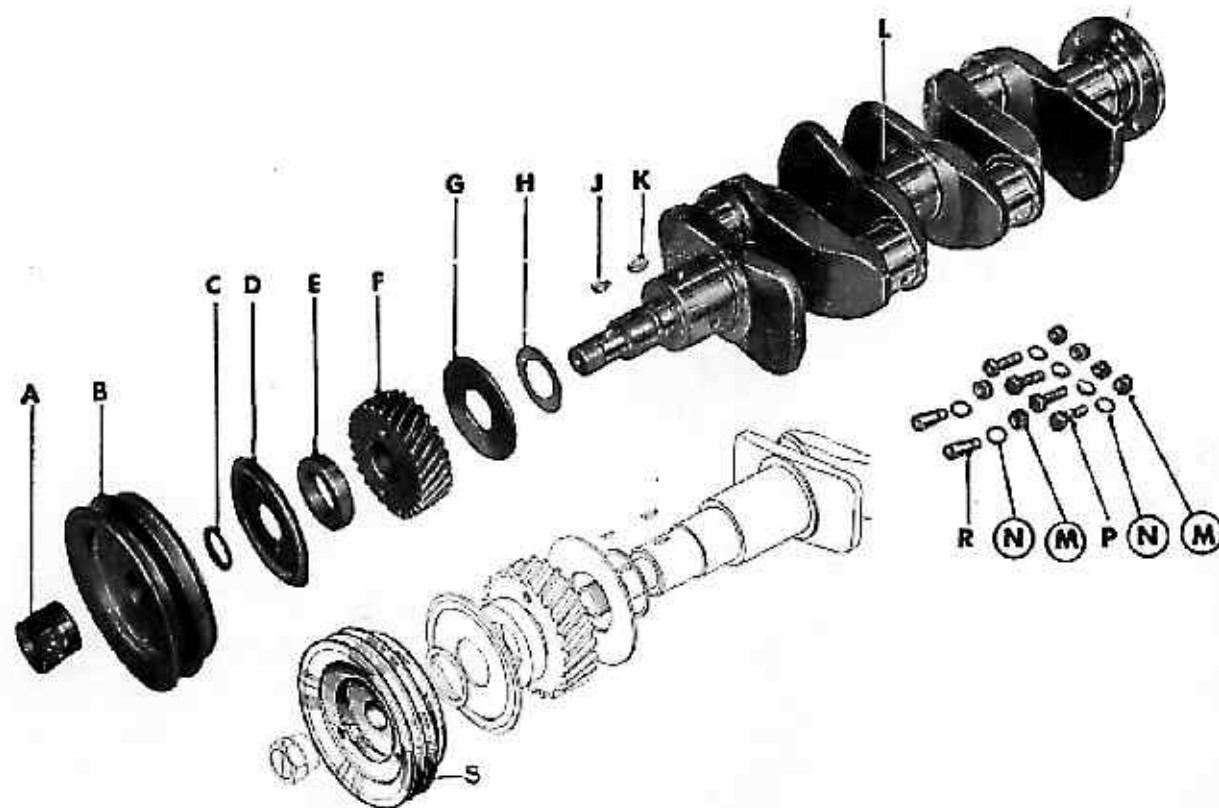

A	ÉCROU.....	F-HO-83089	0102	J	CLAVETTE	F-HO-80195	0102
B	POULIE	F-HO-80193	0102	K	CLAVETTE	F-HO-80189	0105.5
C	JOINT	F-HO-80192	0102	L	VILEBREQUIN	F-HO-80177	0102
D	DÉFLECTEUR	F-HO-80191	0102	M	ÉCROU	F-HO-80015	0103
E	ENTRETOISE.....	F-HO-80190	0102	N	RONDELLE	F-HO-80045	0103
F	PIGNON.....	F-HO-80188	0105.5	P	VIS	F-HO-80202	0103
G	RONDELLE.....	F-HO-80186	0102	R	VIS	F-HO-80201	0103
H	CALE.....	F-HO-80187	0102	S	POULIE	F-HO-81300	0102


Figure 01-7 — PISTON, BIELLE

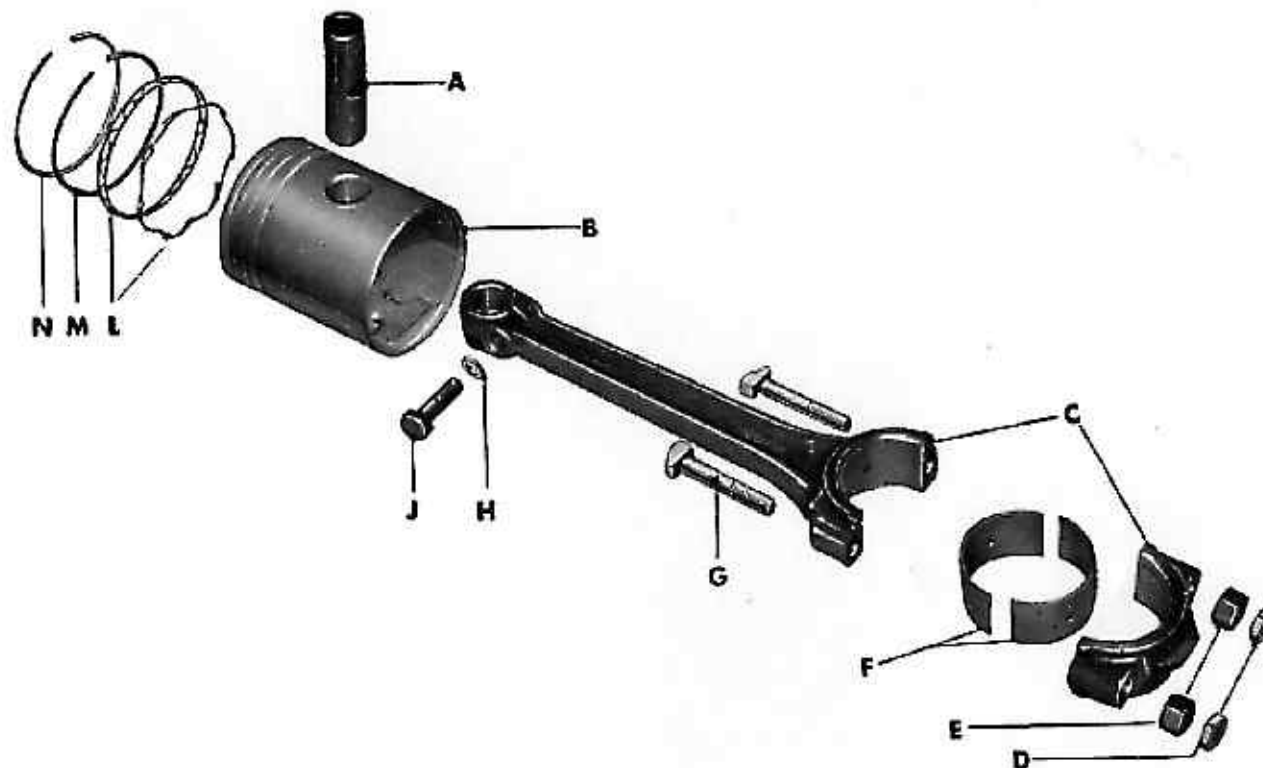

A	AXE	F-HO-80212	0104
B	PISTON	F-HO-81117	0104
C	BIELLE	F-HO-83130	0104
D	ÉCROU	F-HO-80207	0104
E	ÉCROU	F-HO-80206	0104
F	COUSSINET	F-HO-80184	0104


G	VIS	F-HO-80447	0104
H	RONDELLE	F-HO-80033	0104
J	VIS	F-HO-80202	0104
L	SEGMENT	F-HO-81227	0104
M	SEGMENT	F-HO-81138	0104
N	SEGMENT	F-HO-81139	0104

Figure 01-8 — POUSSOIR, RESSORT, GUIDE ET SOUPAPE

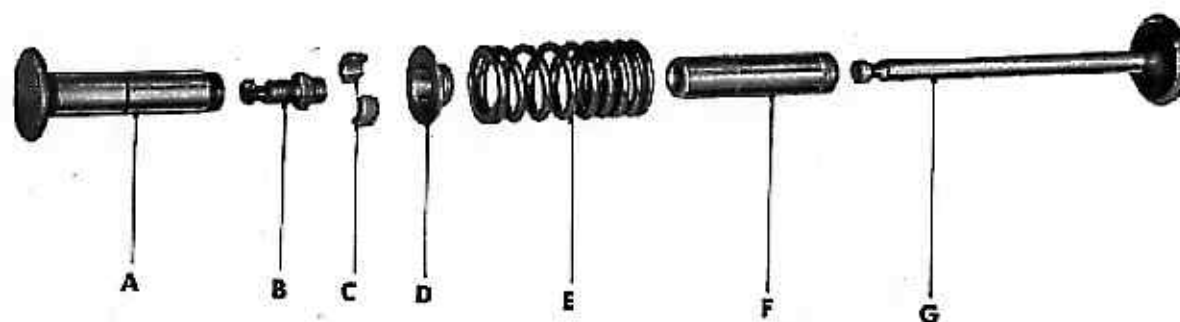


A	POUSOIR	F-HO-80213	0105.2
B	VIS	F-HO-80214	0105.2
C	CLAVETTE	F-HO-80219	0105.1
D	CUVETTE	F-HO-80218	0105.1
E	RESSORT	F-HO-80215	0105.1
F	GUIDE	F-HO-83041	0105.1
G	SOUPAPE	F-HO-80216	0105.1

Figure 01-9 — ARBRE A CAMES

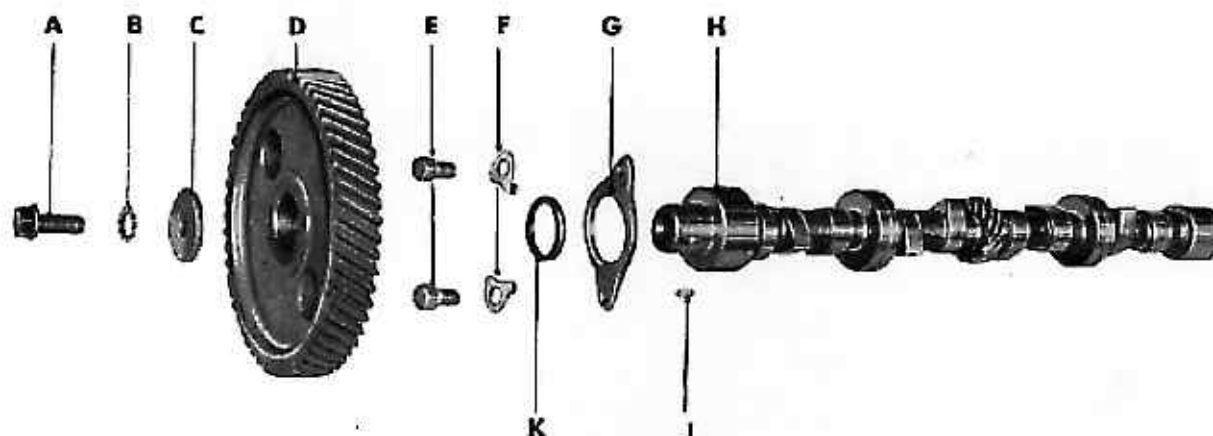


A	VIS	F-HO-81170	0105.5	F	FREIN	F-HO-81166	0105.3
B	RONDELLE	F-HO-80048	0105.5	G	BRIDE	F-HO-80224	0105.3
C	RONDELLE	F-HO-80228	0105.5	H	ARBRE A CAMES ...	F-HO-80222	0105.3
D	PIGNON	F-HO-80227	0105.5	J	CLAVETTE	F-HO-80195	0105.5
E	VIS	F-HO-80131	0105.3	K	ENTRETOISE	F-HO-80226	0105.3

Figure 01-10 — POMPE A HUILE

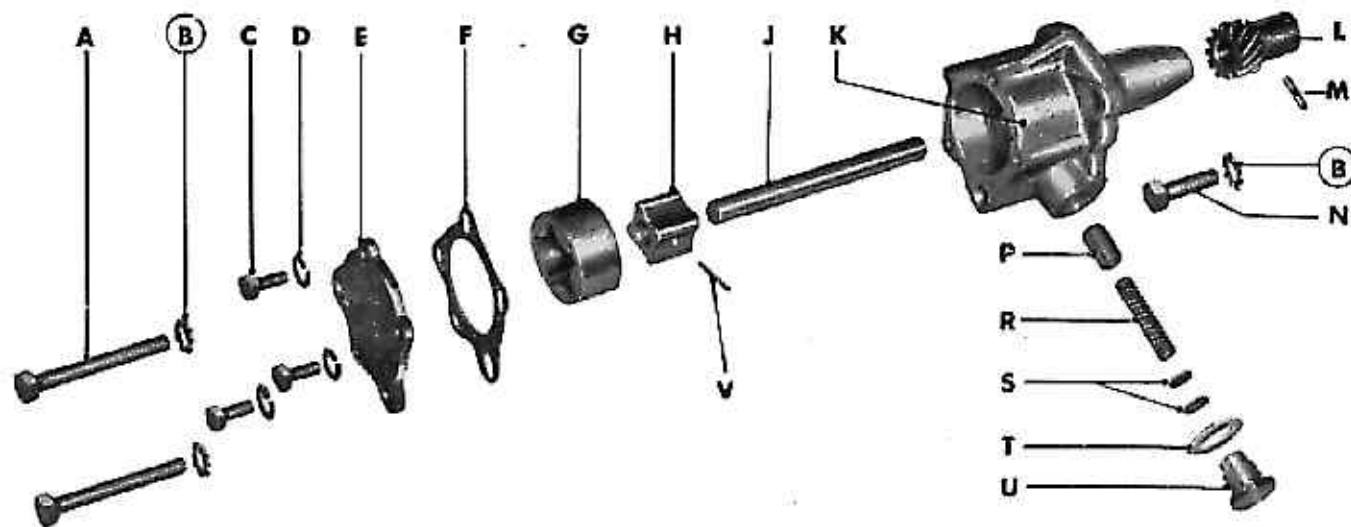


A	VIS	F-HO-80378	0106.1	K	CORPS	F-HO-80857	0106.1
B	RONDELLE	F-HO-80049	0106.1	L	PIGNON	F-HO-80312	0106.1
C	VIS	F-HO-80846	0106.1	M	GOUPILLE	F-HO-80313	0106.1
D	RONDELLE	F-HO-80030	0106.1	N	VIS	F-HO-80244	0106.1
E	COUVERCLE	F-HO-80844	0106.1	P	PLONGEUR	F-HO-80322	0106.1
F	JOINT	F-HO-80845	0106.1	R	RESSORT	F-HO-80847	0106.1
G	ROTOR	F-HO-80843	0106.1	S	CALE	F-HO-80324	0106.1
H	ROTOR	F-HO-80840	0106.1	T	JOINT	F-HO-80326	0106.1
J	ARBRE	F-HO-80841	0106.1	U	BOUCHON	F-HO-80325	0106.1

Figure 01-11 — FILTRE A HUILE

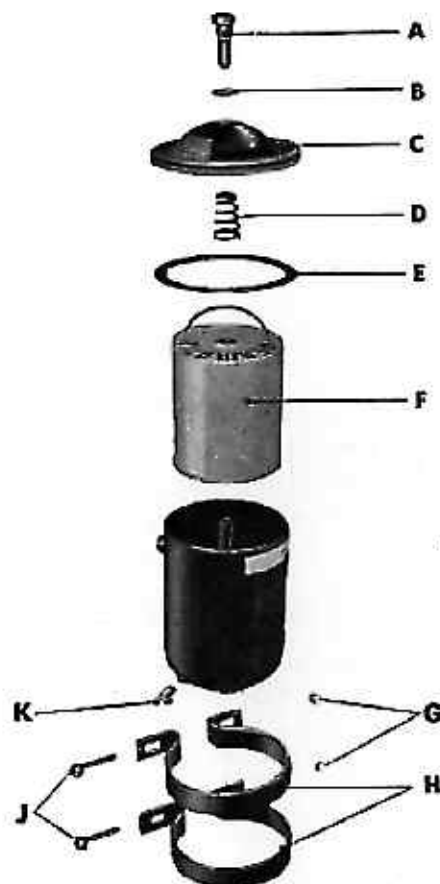

A	VIS	F-PCP-FO-287/1	0106.2
B	JOINT	F-PCP-FE-547/2	0106.2
C	COUVERCLE	F-PCP-FA-258	0106.2
D	RESSORT	F-PCP-FE-553	0106.2
E	JOINT	F-PCP-FE-547	0106.2
F	ÉLÉMENT	F-PCP-PF-4	0106.2
G	ÉCROU	F-PCP-FO-287/6/E	0106.2
H	COLLIER	F-PCP-FA-257	0106.2
J	VIS	F-PCP-FO-287/6	0106.2
K	BOUCHON	F-PCP-FO-287/3	0106.2

Figure 01-12 — COUVERCLE DES POUSSOIRS ET VENTILATION

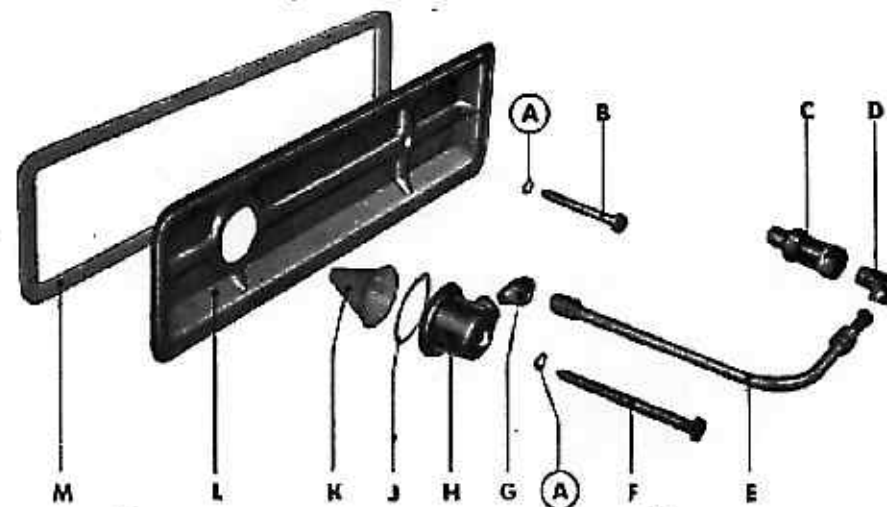

A	JOINT	F-HO-80150	0105.2	G	RACCORD	F-HO-80156	0106.5
B	VIS	F-HO-80149	0105.2	H	CLOCHE	F-HO-80744	0106.5
C	VALVE	F-HO-80160	0106.5	J	JOINT	F-HO-80152	0106.5
D	RACCORD	F-HO-80159	0106.5	K	ÉCRAN	F-HO-80151	0106.5
E	TUBULURE	F-HO-80157	0106.5	L	COUVERCLE	F-HO-80147	0105.2
F	VIS	F-HO-80155	0105.2	M	JOINT	F-HO-80148	0105.2


Figure 01-13 — CARTER INFÉRIEUR ET FLOTTEUR D'ASPIRATION D'HUILE



A	JOINT	F-HO-80332	0106.1
B	SUPPORT	F-HO-80330	0106.1
C	FLOTTEUR	F-HO-80329	0106.1
D	GOUPILLE	F-HO-80331	0106.1
E	RONDELLE	F-HO-80331	0106.1
F	VIS	F-HO-80333	0106.1
G	JOINT	F-HO-80339	0106.6

H	CARTER	F-HO-80334	0106.6
J	BOUCHON	F-HO-80340	0106.6
K	JOINT	F-HO-81174	0106.6
L	VIS	F-HO-80342	0106.6
M	RONDELLE	F-HO-80344	0102
N	BAVOLET	F-HO-80345	0102


Figure 01-14 — COLLECTEURS

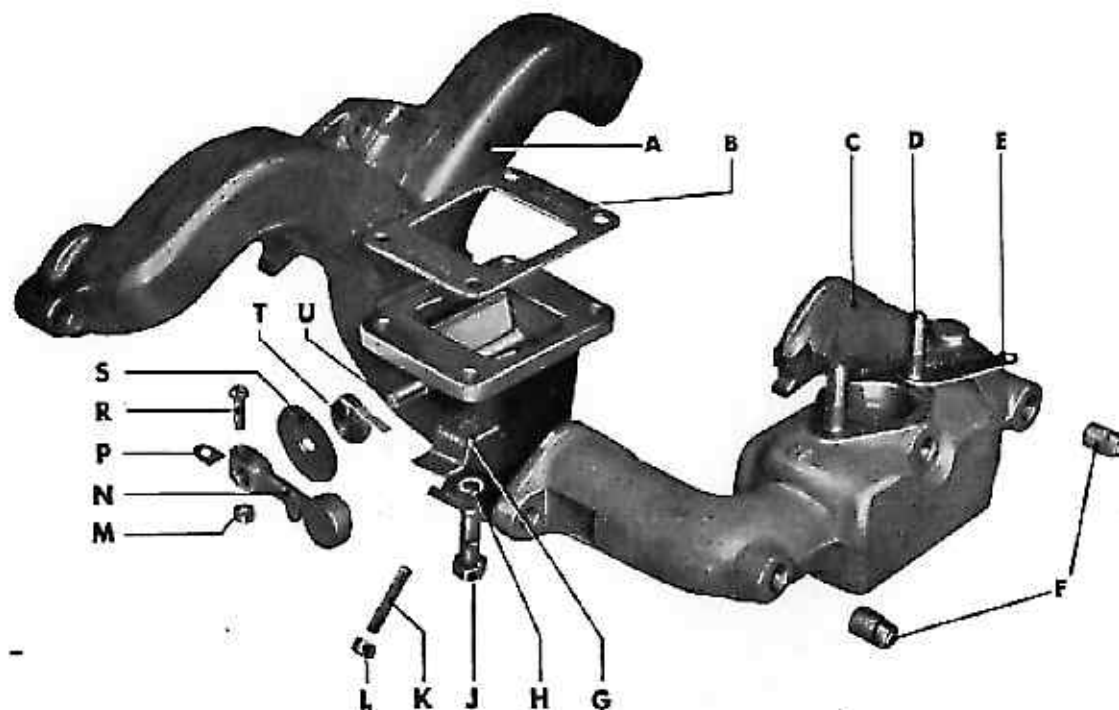

A	COLLECTEUR.....	F-HO-83147	0108	K	GOIJON.....	F-HO-80240	0401
B	JOINT.....	F-HO-80249	0108	L	ÉCROU.....	F-HO-80015	0401
C	COLLECTEUR.....	F-HO-83066	0108	M	ÉCROU.....	F-HO-80010	0108
D	GOIJON.....	F-HO-80245	0108	N	LEVIER.....	F-HO-80236	0108
E	PATTE.....	F-HO-80265	0312	P	CLAYETTE.....	F-HO-80237	0108
F	BOUCHON.....	F-HO-80242	0108	R	VIS.....	F-HO-80238	0108
G	BUTÉE.....	F-HO-80239	0108	S	RONDELLE.....	F-HO-80235	0108
H	RONDELLE.....	F-HO-80043	0108	T	RESSORT.....	F-HO-80470	0108
J	VIS.....	F-HO-80244	0108	U	AXE.....	F-HO-80232	0108


GROUPE 02 – EMBRAYAGE

Figure 02-1 — EMBRAYAGE (Coupe horizontale)

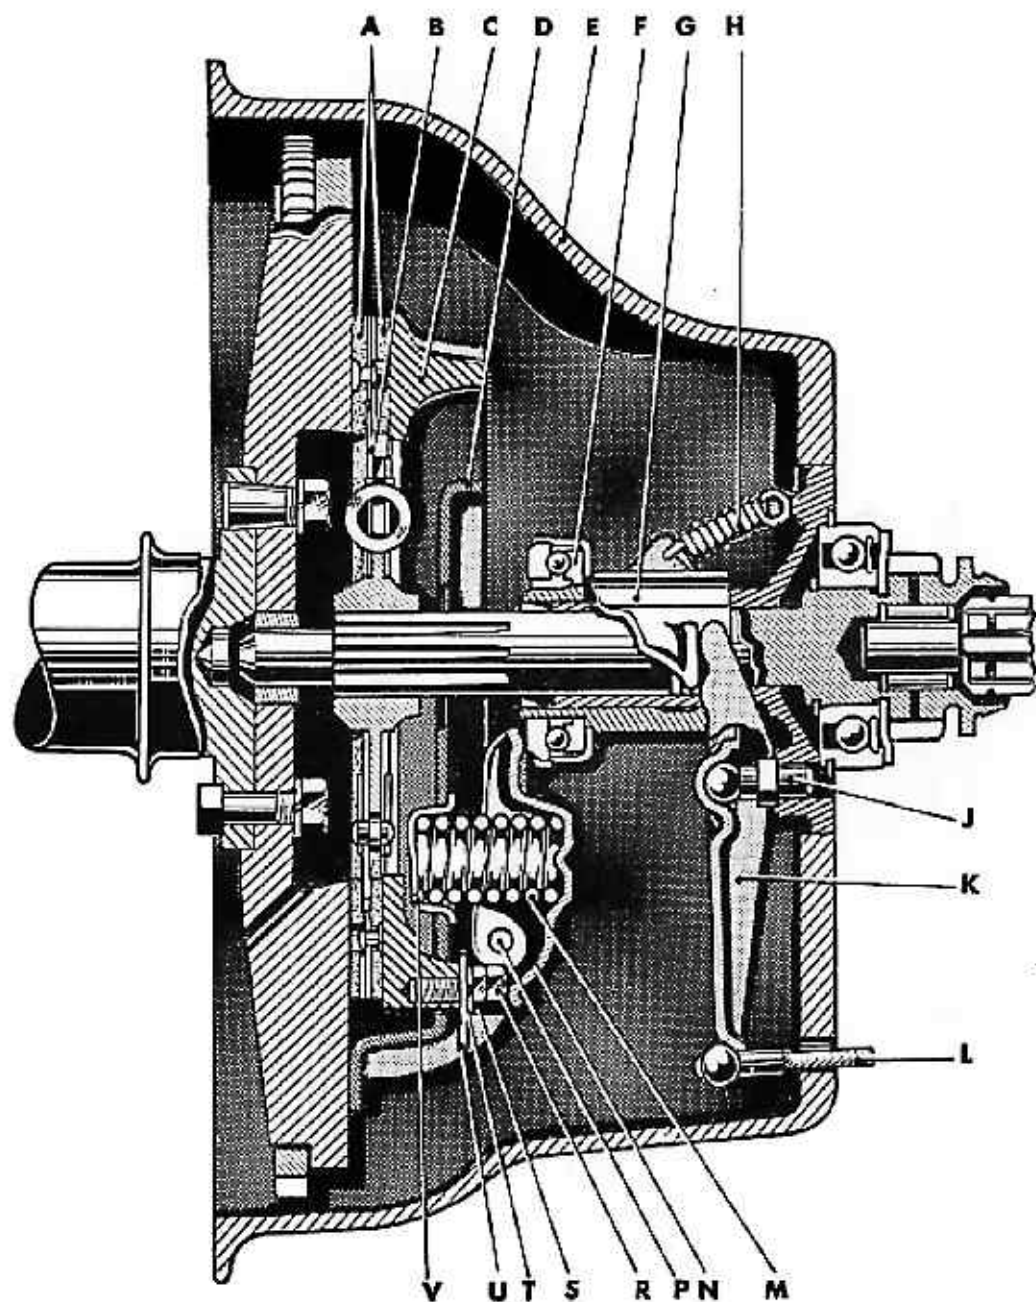

A	GARNITURE	F-FDO-70243 F351	0201
B	DISQUE	F-FDO-70240 F351	0201
C	PLATEAU	F-FDO-69892	0201
D	SUPPORT	F-FDO-69736	0201
E	CARTER	F-HO-83150	0200
F	BUTÉE	F-HO-87138	0201
G	MANCHON	F-HO-85000	0201
H	RESSORT	F-HO-87136	0201
J	ROTULE	F-HO-87156	0201
K	LEVIER	F-HO-87135	0201
L	CABLE	F-HO-85070	0201
M	RESSORT	F-FDO-69744	0201
N	LEVIER	F-FDO-69737	0201
P	AXE	F-FDO-69740	0201
R	YIS	F-FDO-69741	0201
S	ÉCROU	F-FDO-69742	0201
T	RONDELLE	F-FDO-69743	0201
U	RESSORT	F-FDO-69738	0201
V	CUVETTE	F-FDO-69739	0201


Figure 02-2 — MÉCANISME D'EMBRAYAGE

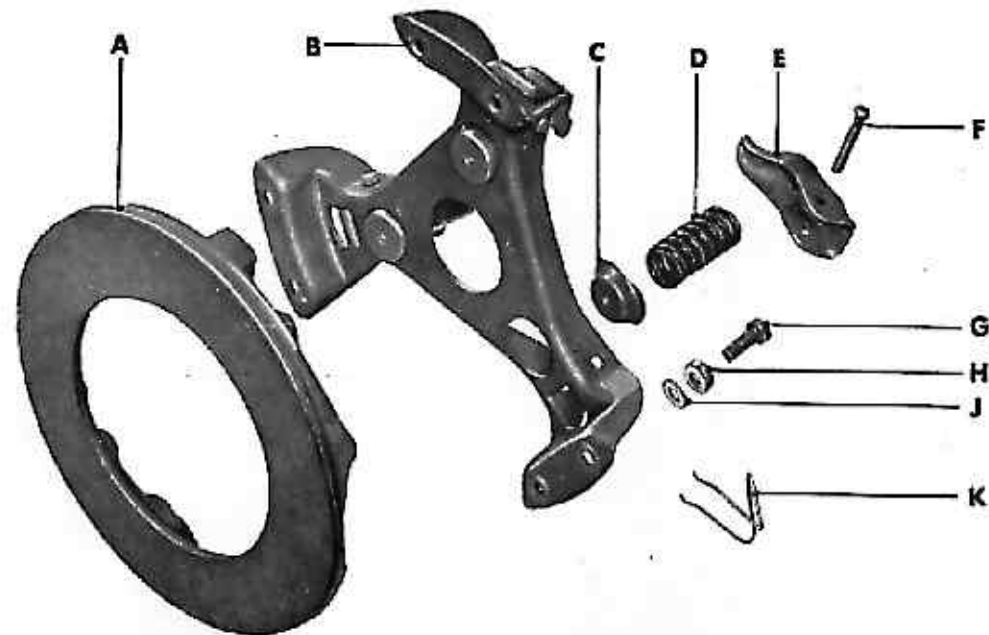

A	PLATEAU	F-FDO-69892	0201
B	SUPPORT	F-FDO-69716	0201
C	CUVETTE	F-FDO-69739	0201
D	RESSORT	F-FDO-69744	0201
E	LEVIER	F-FDO-69737	0201


F	AXE	F-FDO-69740	0201
G	VIS	F-FDO-69741	0201
H	ÉCROU	F-FDO-69742	0201
J	RONDELLE	F-FDO-69743	0201
K	RESSORT	F-FDO-69738	0201

Figure 02-3 — COMMANDES D'EMBRAYAGE

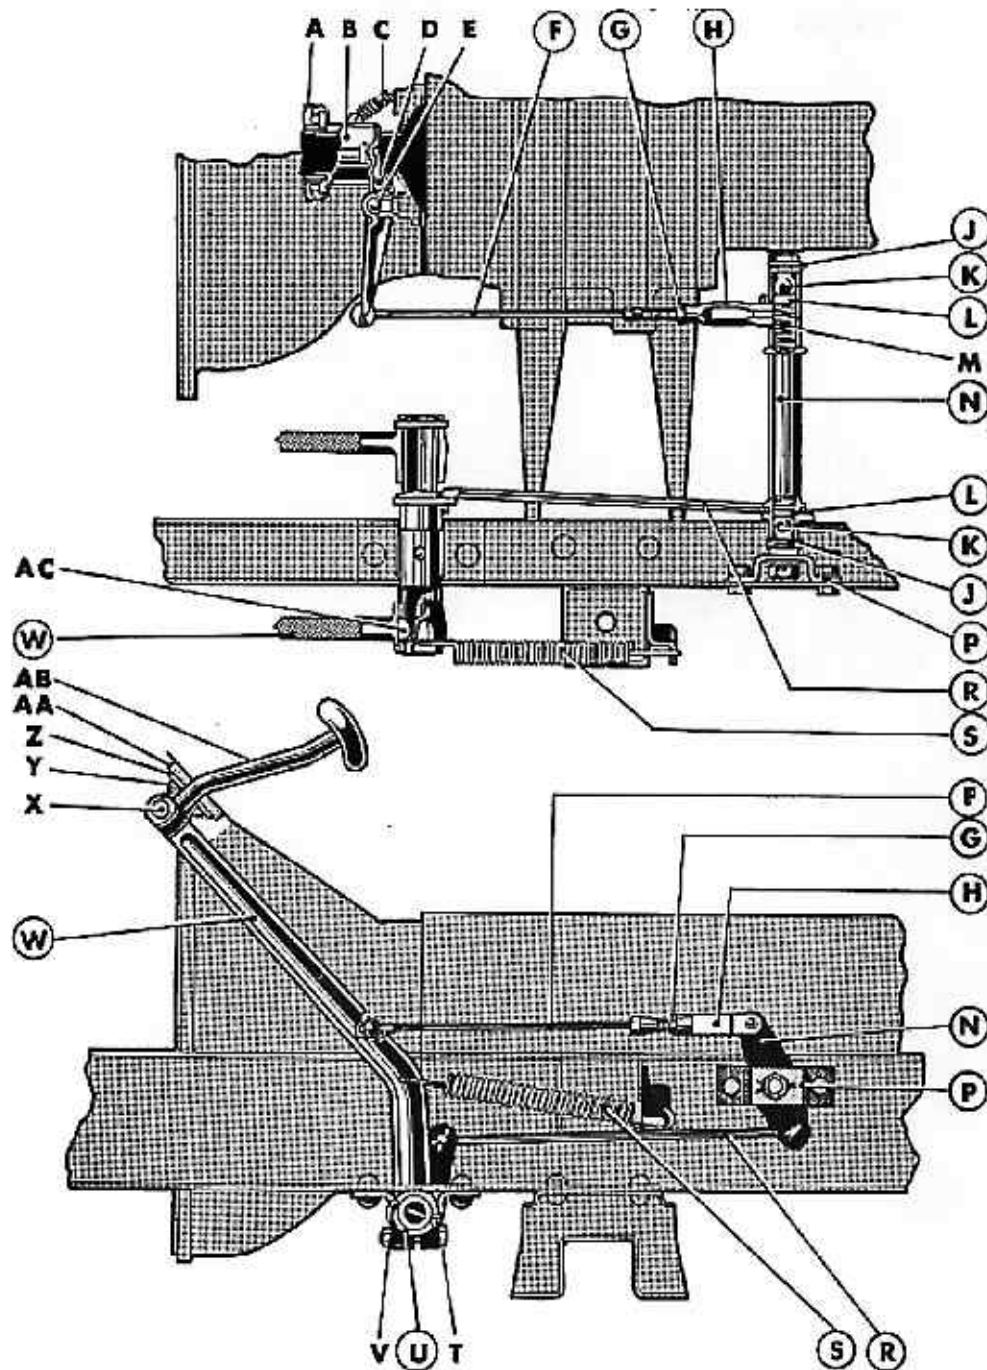

A	BUTÉE	F-HO-87138	0202
B	MANCHON	F-HO-85000	0202
C	RESSORT	F-HO-87136	0202
D	LEVIER	F-HO-87135	0202
E	ROTULE	F-HO-87156	0202
F	CABLE	F-HO-85070	0202
G	ÉCROU	F-HO-80013	0202
H	CHAPE	F-HO-87176	0202
J	JOINT	F-HO-87179	0202
K	ROTULE	F-HO-87182	0202
L	PASTILLE	F-HO-87178	0202
M	RESSORT	F-HO-87177	0202
N	PALONNIER	F-HO-85148	0202
P	SUPPORT	F-HO-87181	0202
R	TIGE	F-HO-87183	0202
S	RESSORT	F-HO-87174	0202
T	VIS	F-HO-87113	0202
U	RONDELLE	F-HO-87130	0202
V	GOUPILLE	F-HO-87126	0202
W	LEVIER	F-HO-85149	0202
X	VIS	F-HO-80401	0202
Y	RESSORT	F-HO-87875	1206
Z	RONDELLE	F-HO-87172	1206
AA	TAMPON	F-HO-87171	1206
AB	PATIN	F-HO-87965	0202
AC	CLAVETTE	F-HO-80195	0202

Figure 02-4 — COMMANDES AUXILIAIRES D'EMBRAYAGE ET DE FREIN (Double commande)

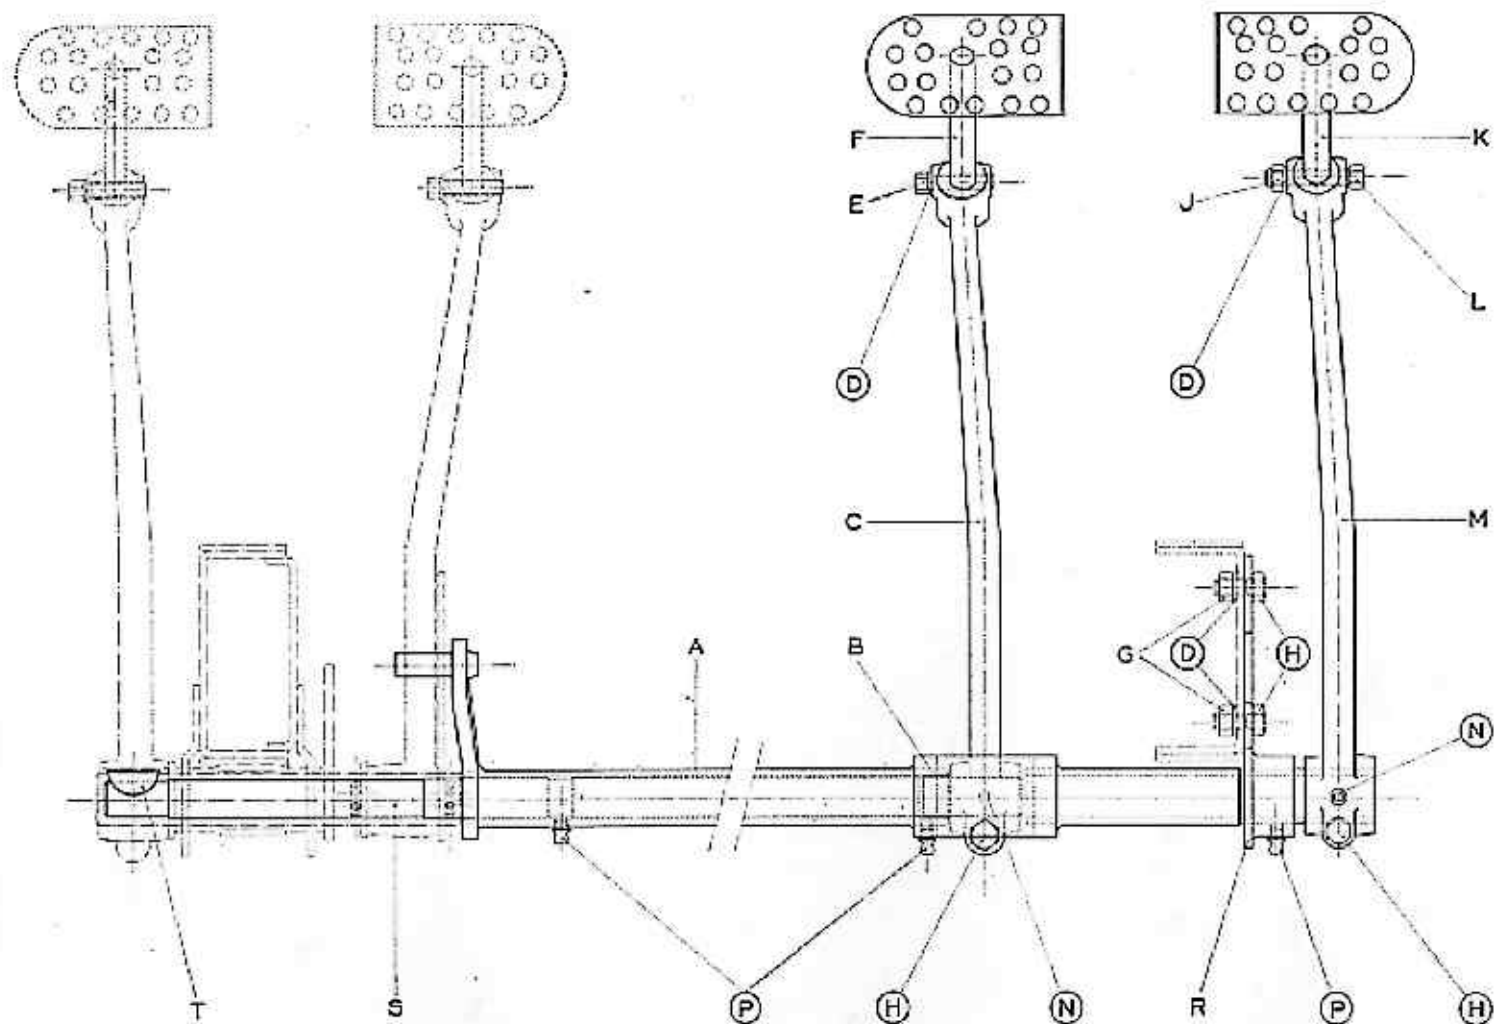

A	ARBRE.....	F-HO-88959	1206
B	BAGUE.....	F-HO-88973	0202
C	LEVIER.....	F-HO-88957	0202
D	RONDELLE.....	F-HO-80031	0202 et 1206
E	VIS.....	F-HO-80401	0202
F	PATIN.....	F-HO-87965	0202
G	ÉCROU.....	F-HO-80013	0202
H	VIS.....	F-HO-87113	0202 et 1206
J	ÉCROU.....	F-HO-80014	1206

K	PATIN.....	F-HO-87967	1206
L	VIS.....	F-HO-80655	1206
M	LEVIER.....	F-HO-88956	1206
N	GOUPILLE.....	F-HO-88974	0202 et 1206
P	GRAISSEUR.....	F-HO-87132	0202
R	SUPPORT.....	F-HO-88968	0202
S	ARBRE.....	F-HO-88972	0202
T	CLAVETTE.....	F-HO-80189	0202

GROUPE 03 – ALIMENTATION

Figure 03-1 — CARBURATEUR « SOLEX 32 PBIC »

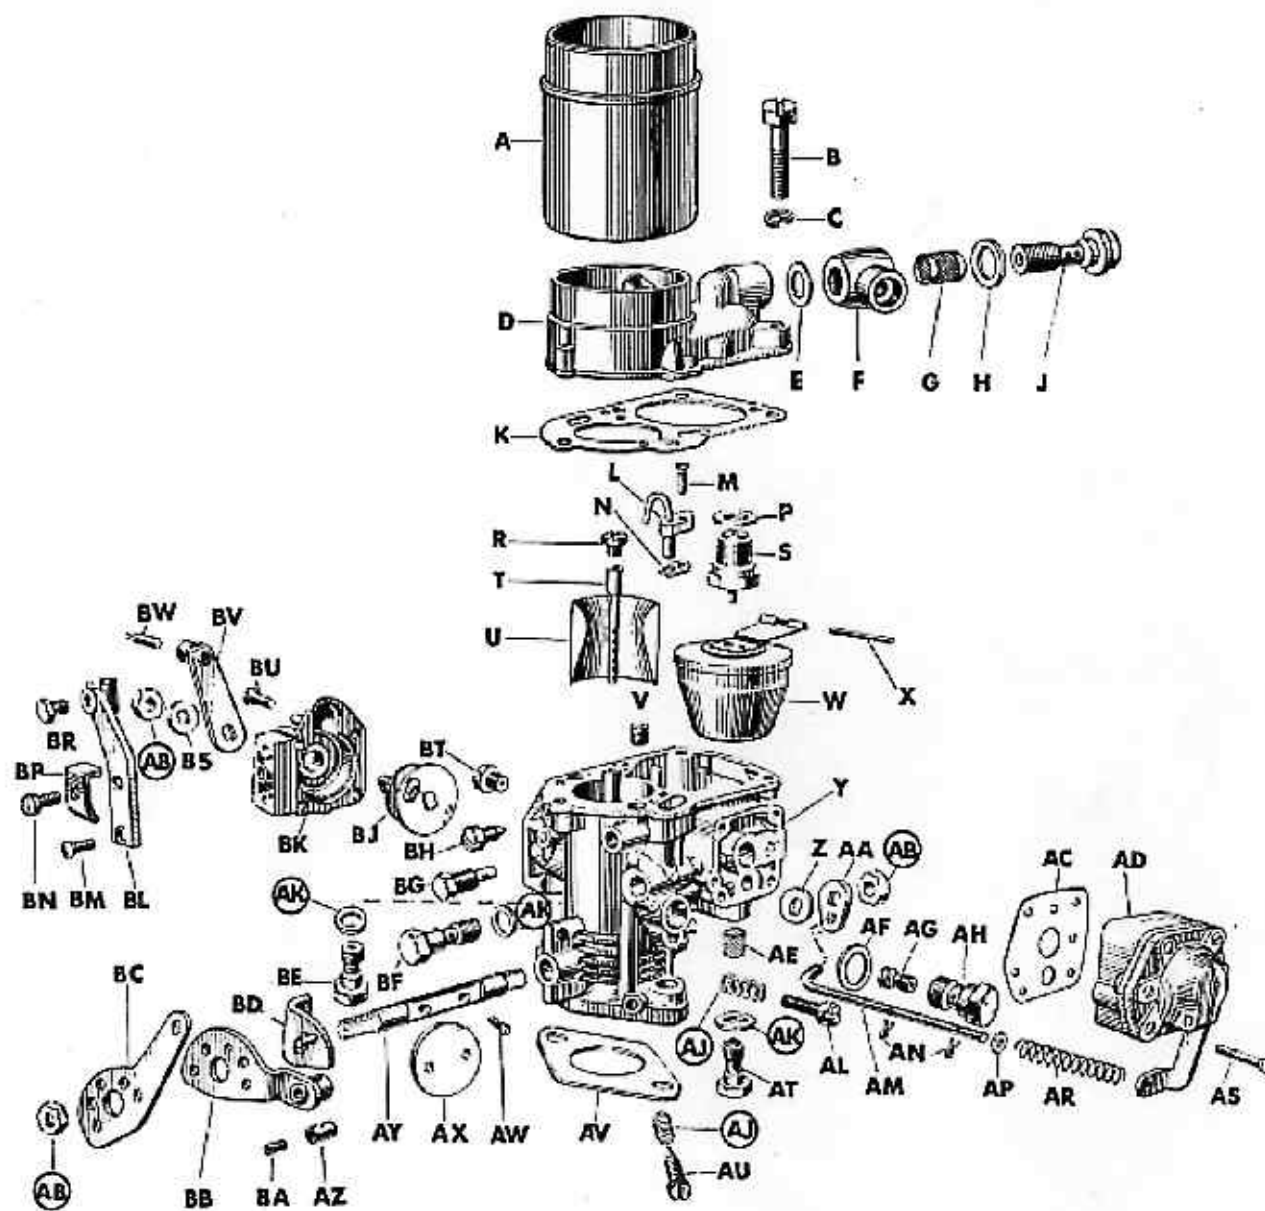


Figure 03-1 — CARBURATEUR « SOLEX 32 PBIC »

A	MANCHON	F-SX-53513/1	0301	AA	LEVIER	F-SX-52956	0301	BA	VIS	F-SX-50496	0301
B	VIS	F-SX-2501	0301	AB	ÉCROU	F-SX-4074	0301	BB	LEVIER	F-SX-50494/	
C	RONDELLE	F-SX-52875	0301	AC	JOINT	F-SX-52119	0301			50937 D	0301
D	COUVERCLE	F-SX-60342/3	0301	AD	POMPE	F-SX-52939/1	0301	BC	LEVIER	F-SX-4263/2	0301
E	JOINT	F-SX-2261	0301	AE	FILTRE	F-SX-52847	0301	BD	BUTÉE	F-SX-53485/3	0301
F	RACCORD	F-SX-4121/2	0301	AF	JOINT	F-SX-50815	0301	BE	GICLEUR	F-SX-52823	0301
G	TAMIS	F-SX-4123	0301	AG	GICLEUR	F-SX-50852/1	0301	BF	GICLEUR	F-SX-52200	0301
H	JOINT	F-SX-4124	0301	AH	SUPPORT	F-SX-50820	0301	BG	GICLEUR	F-SX-50797	0301
J	RACCORD	F-SX-4122	0301	AJ	RESSORT	F-SX-4384	0301	BH	VIS	F-SX-50362	0301
K	JOINT	F-SX-52767	0301	AK	JOINT	F-SX-52825	0301	BJ	GLACES	F-SX-53206/1 A	0301
L	INJECTEUR	F-SX-52952	0301	AL	VIS	F-SX-4023	0301	BK	COUVERCLE	F-SX-53110/1	0301
M	VIS	F-SX-3947/3	0301	AM	TIGE	F-SX-53020/1	0301	BL	SUPPORT	F-SX-51782/2	0301
N	JOINT	F-SX-52735	0301	AN	GOUPILLE	F-SX-2731	0301	BM	VIS	F-SX-3947/3	0301
P	JOINT	F-SX-2261/1	0301	AP	RONDELLE	F-SX-52760	0301	BN	VIS	F-SX-50738	0301
R	AJUTAGE	F-SX-51612	0301	AR	RESSORT	F-SX-53010	0301	BP	ATTACHE	F-SX-50881	0301
S	POINTEAU	F-SX-52844	0301	AS	VIS	F-SX-51421/4	0301	BR	VIS	F-SX-51760	0301
T	TUBE	F-SX-52884	0301	AT	GICLEUR	F-SX-52824	0301	BS	RONDELLE	F-SX-4031	0301
U	BUSE	F-SX-52846	0301	AU	VIS	F-SX-51623	0301	BT	GICLEUR	F-SX-50906/5	0301
V	CALIBREUR	F-SX-51274/1	0301	AV	JOINT	F-SX-4453	0301	BU	VIS	F-SX-51421/2	0301
W	FLOTTEUR	F-SX-53459	0301	AVV	VIS	F-SX-51536/2	0301	BV	LEVIER	F-SX-51758/54140	0301
X	AXE	F-SX-52804	0301	AX	PAPILLON	F-SX-52194	0301	BW	VIS	F-SX-51393	0301
Y	CORPS	F-SX-70340 M1	0301	AY	AXE	F-SX-53514/1	0301				
Z	RONDELLE	F-SX-4031/2	0301	AZ	NOIX	F-SX-52766	0301				

Figure 03-2 — CARBURATEUR TYPE CARTER

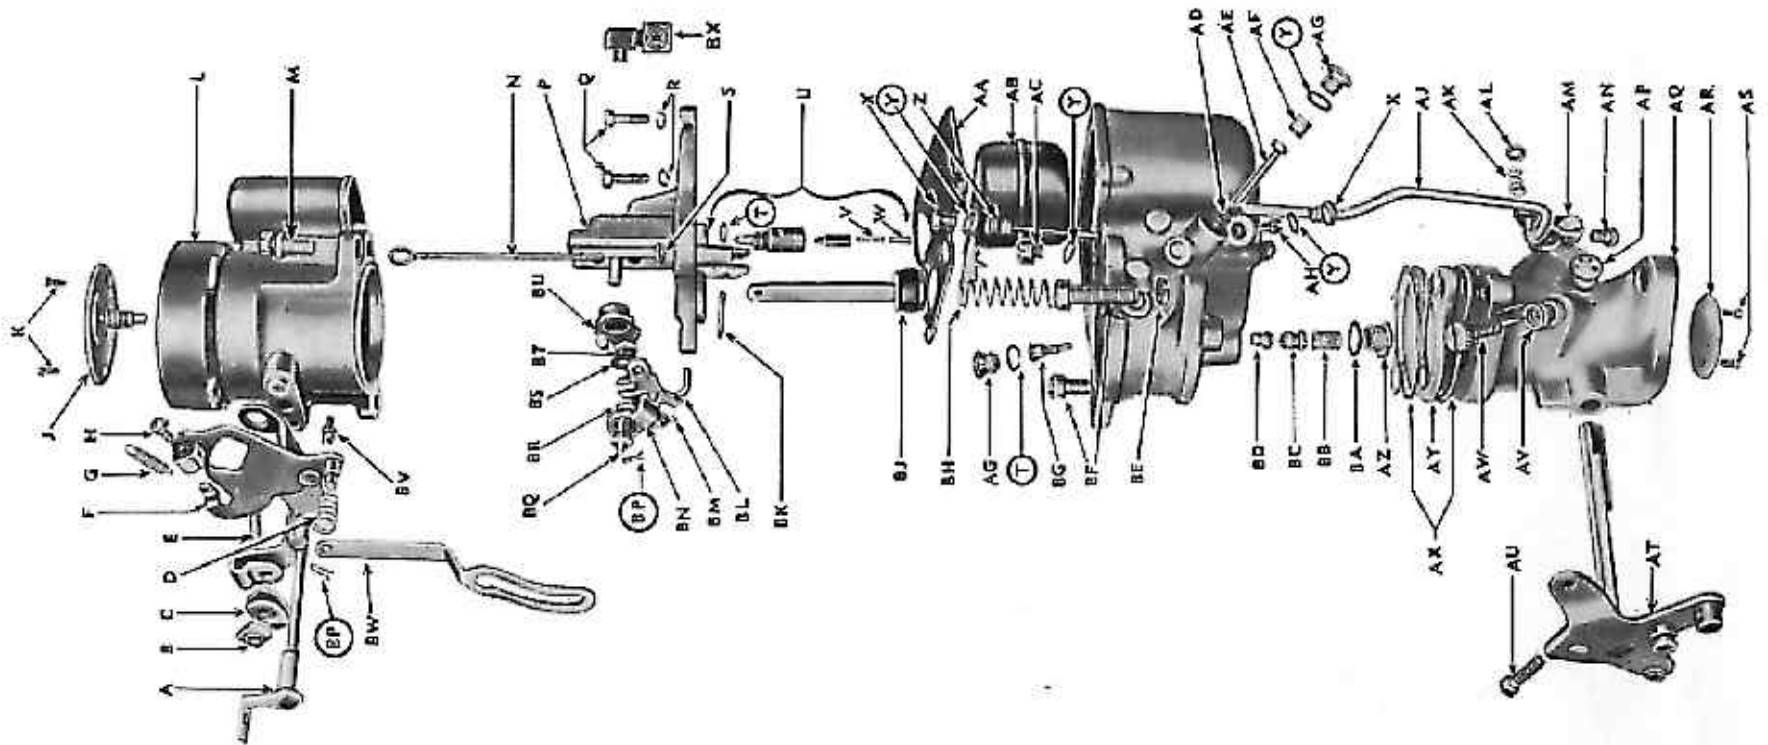


Figure 03-2 — CARBURATEUR TYPE CARTER

A	AXE.....	US-CAR-14-246 S	0301	AA	JOINT.....	US-CAR-121-73	0301	AZ	BOUCHON.....	US-CAR-11B125 S	0301
B	ÉCROU.....	US-CAR-105 AB	0301	AB	FLOTTEUR.....	US-CAR-21-74 S	0301	BA	JOINT.....	US-CAR-20-61	0301
C	BRIDE.....	US-CAR-62-134	0301	AC	GICLEUR.....	US-CAR-120-151 S	0301	BB	FILTRE.....	US-CAR-30-20	0301
D	RESSORT.....	US-CAR-61-190	0301	AD	JOINT.....	US-CAR-20-45	0301	BC	CLAPET.....	US-CAR-122-64 S	0301
E	VIS.....	US-CAR-105-13	0301	AE	TUBE.....	US-CAR-12-323	0301	BD	CLAPET.....	US-CAR-122-47 S	0301
F	LEVIER.....	US-CAR-62-135 S	0301	AF	BOUCHON.....	US-CAR-11B161	0301	BE	RONDELLE.....	US-CAR-86-11	0301
G	RESSORT.....	US-CAR-61-119	0301	AG	BOUCHON.....	US-CAR-11B127 S	0301	BF	VIS.....	US-CAR-101-183 S	0301
H	VIS.....	US-CAR-101-10	0301	AH	CALIBREUR.....	US-CAR-43-67	0301	BG	GICLEUR.....	US-CAR-48-84	0301
J	VOLET.....	US-CAR-7116 S	0301	AJ	TIGE.....	US-CAR-115-142	0301	BH	RESSORT.....	US-CAR-61-171	0301
K	VIS.....	US-CAR-39-10	0301	AK	RESSORT.....	US-CAR-61-128	0301	BJ	PISTON.....	US-CAR-64-62 S	0301
L	CORPS.....	US-CAR-6-312 S	0301	AL	ARRÊTOIR.....	US-CAR-63-93	0301	BK	AXE.....	US-CAR-24-23	0301
M	VIS.....	US-CAR-101-150 S	0301	AM	LEVIER.....	US-CAR-114-21 S	0301	BL	BIELLETTTE.....	US-CAR-117-58	0301
N	AIGUILLE.....	US-CAR-75-547	0301	AN	VIS.....	US-CAR-101-28	0301	BM	RESSORT.....	US-CAR-61169	0301
P	COUVERCLE.....	US-CAR-146-95 S	0301	AP	BOUCHON.....	US-CAR-11B-108	0301	BN	LEVIER.....	US-CAR-53A251 S	0301
Q	VIS.....	US-CAR-101-184 S	0301	AQ	CORPS.....	US-CAR-1-412 S	0301	BP	ÉPINGLE.....	US-CAR-150A10	0301
R	RONDELLE.....	US-CAR-86-15 R	0301	AR	PAPILLON.....	US-CAR-2-89	0301	BQ	AXE.....	US-CAR-150-97	0301
S	JOINT.....	US-CAR-129-15	0301	AS	VIS.....	US-CAR-39-11	0301	BR	RESSORT.....	US-CAR-61-272	0301
T	JOINT.....	US-CAR-20-22	0301	AT	AXE.....	US-CAR-3-165 S	0301	BS	RONDELLE.....	US-CAR-136-39	0301
U	POINTEAU.....	US-CAR-25-93 S	0301	AU	VIS.....	US-CAR-101-120	0301	BT	ÉCROU.....	US-CAR-105A19	0301
V	RESSORT.....	US-CAR-61-207	0301	AV	RESSORT.....	US-CAR-61-57	0301	BU	BRAS.....	US-CAR-53A168 S	0301
W	BUTÉE.....	US-CAR-150-98	0301	AW	VIS.....	US-CAR-30A39	0301	BV	VIS.....	US-CAR-101-142 S	0301
X	BOUCHON.....	US-CAR-11B129 S	0301	AX	JOINT.....	US-CAR-121-56	0301	BW	BIELLETTTE.....	US-CAR-117-106	0301
Y	JOINT.....	US-CAR-20-26	0301	AY	ENTRETOISE.....	US-CAR-183-19	0301	BX	RACCORD.....	F-OSF-120-208	0301
Z	GICLEUR.....	US-CAR-48-84	0301								

Figure 03-3 — POMPE A ESSENCE MÉCANIQUE TYPE « RENOVPOMP »


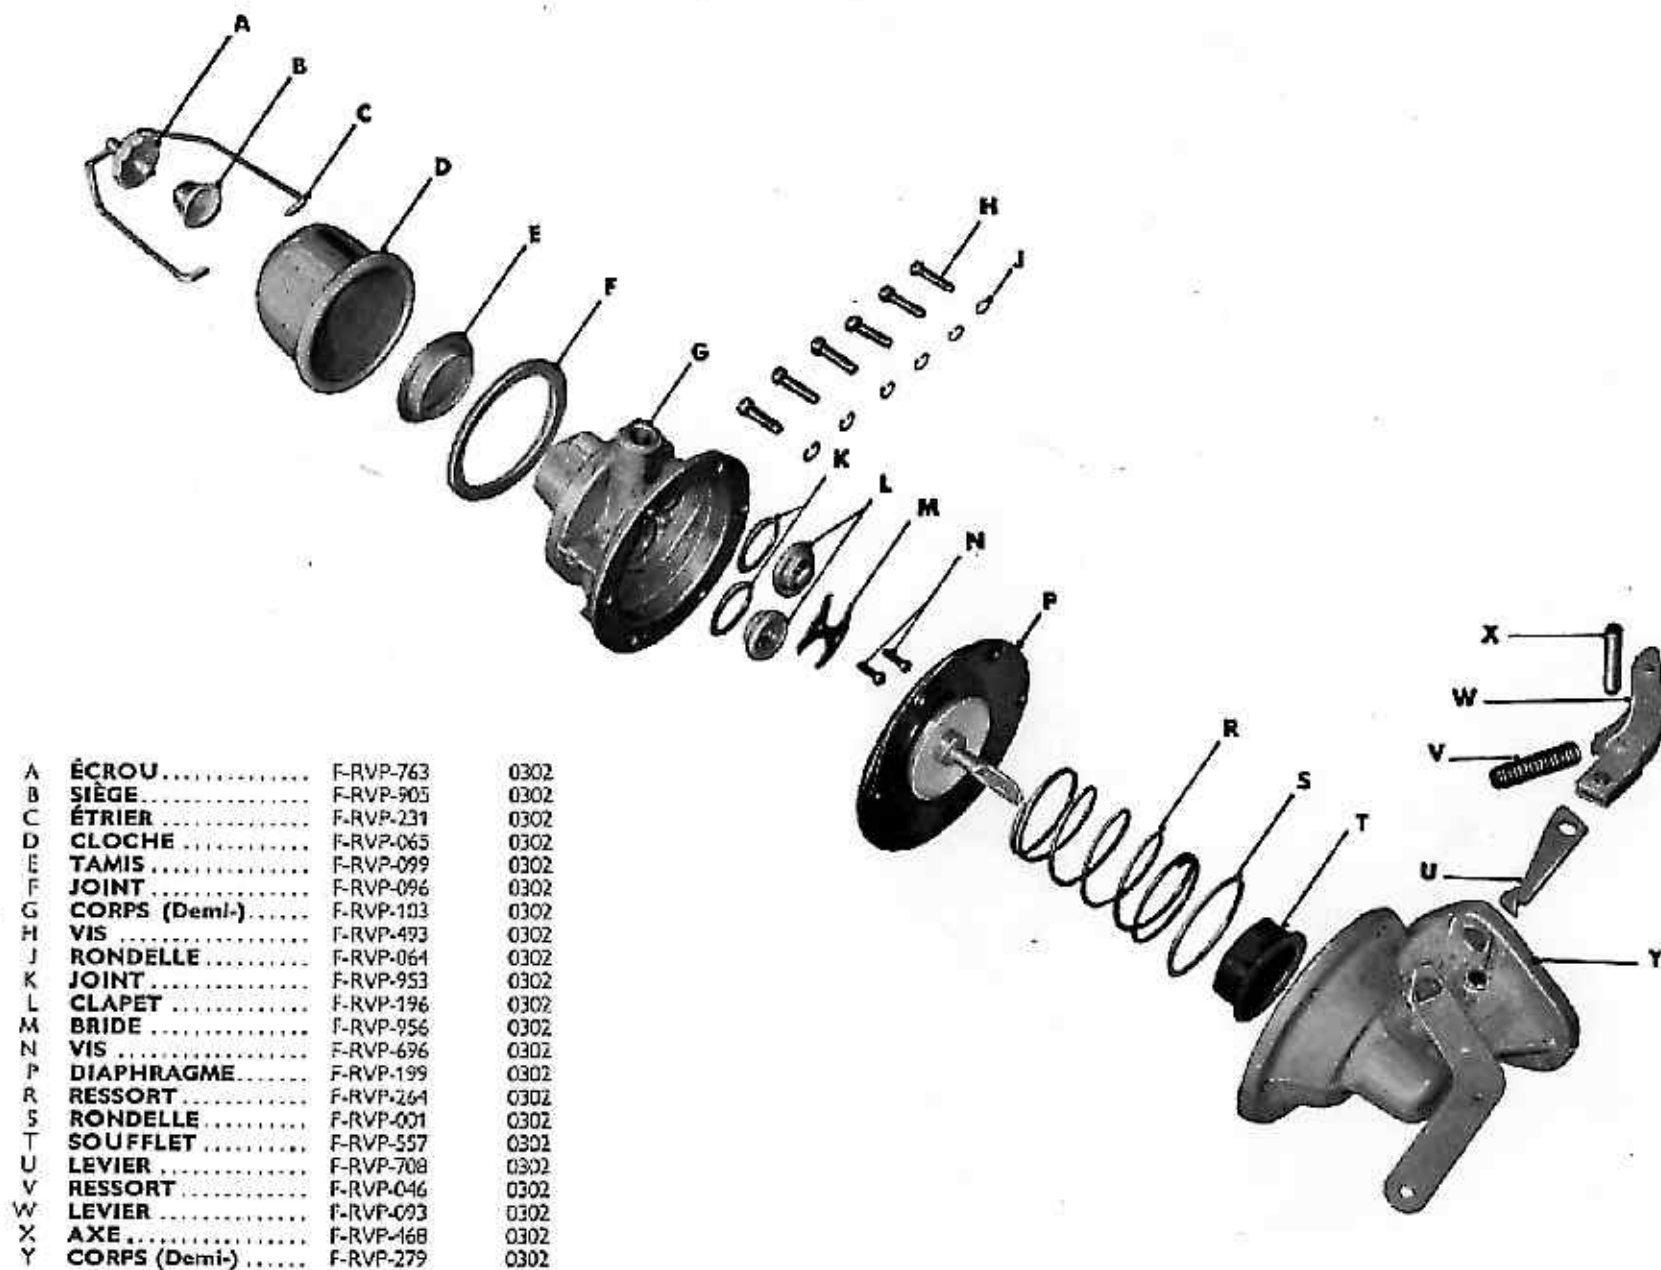



Figure 03-4 — POMPE A ESSENCE ÉLECTRIQUE TYPE « AUTOPULSÉ » (SAHARA, 6 volts)

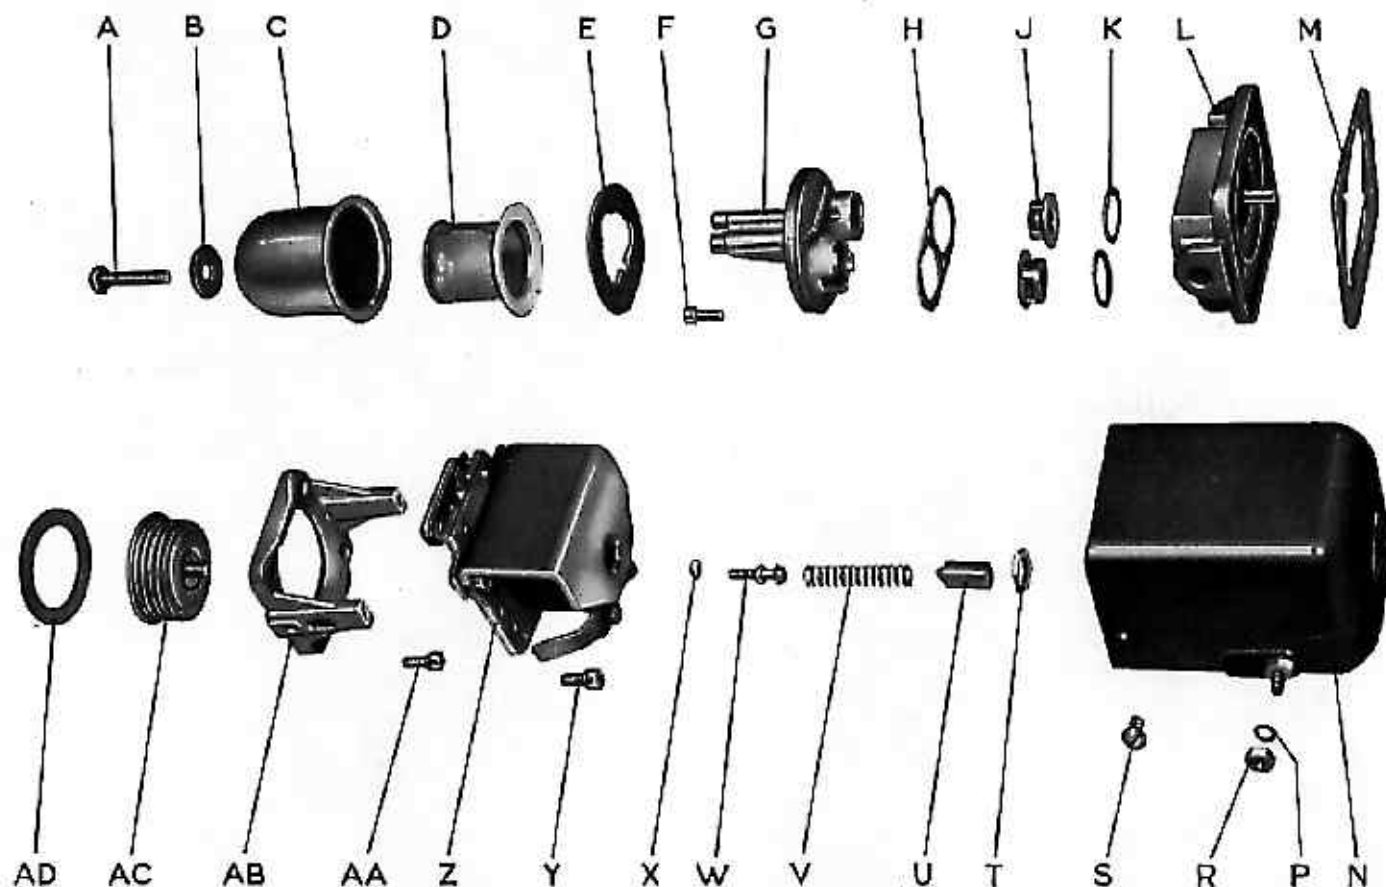

A	VIS	US-AP-501	0302
B	JOINT	US-AP-502	0302
C	CLOCHE	US-AP-505	0302
D	FILTRE	US-AP-507	0302
E	JOINT	US-AP-509	0302
F	VIS	US-AP-542	0302
G	EMBASE	US-AP-508	0302
H	JOINT	US-AP-510	0302
J	CLAPET	US-AP-513	0302
K	JOINT	US-AP-512	0302
L	CORPS	US-AP-511	0302
M	JOINT	US-AP-515	0302
N	CARTER	US-AP-584	0302
P	RONDELLE	US-AP-528	0302


R	ÉCROU	US-AP-529	0302
S	VIS	US-AP-537	0302
T	ÉCROU	US-AP-535	0302
U	VIS	US-AP-536	0302
V	RESSORT	US-AP-521	0302
W	VIS	US-AP-520	0302
X	ÉCROU	US-AP-565	0302
Y	VIS	US-AP-548	0302
Z	MÉCANISME	US-AP-522	0302
AA	VIS	US-AP-542	0302
AB	ÉTRIER	US-AP-516	0302
AC	SOUFFLET	US-AP-517	0302
AD	JOINT	US-AP-514	0302

Figure 03-5 — POMPE A ESSENCE ÉLECTRIQUE TYPE « ÉLECTROPULSÉ » (SAHARA, 24 volts)

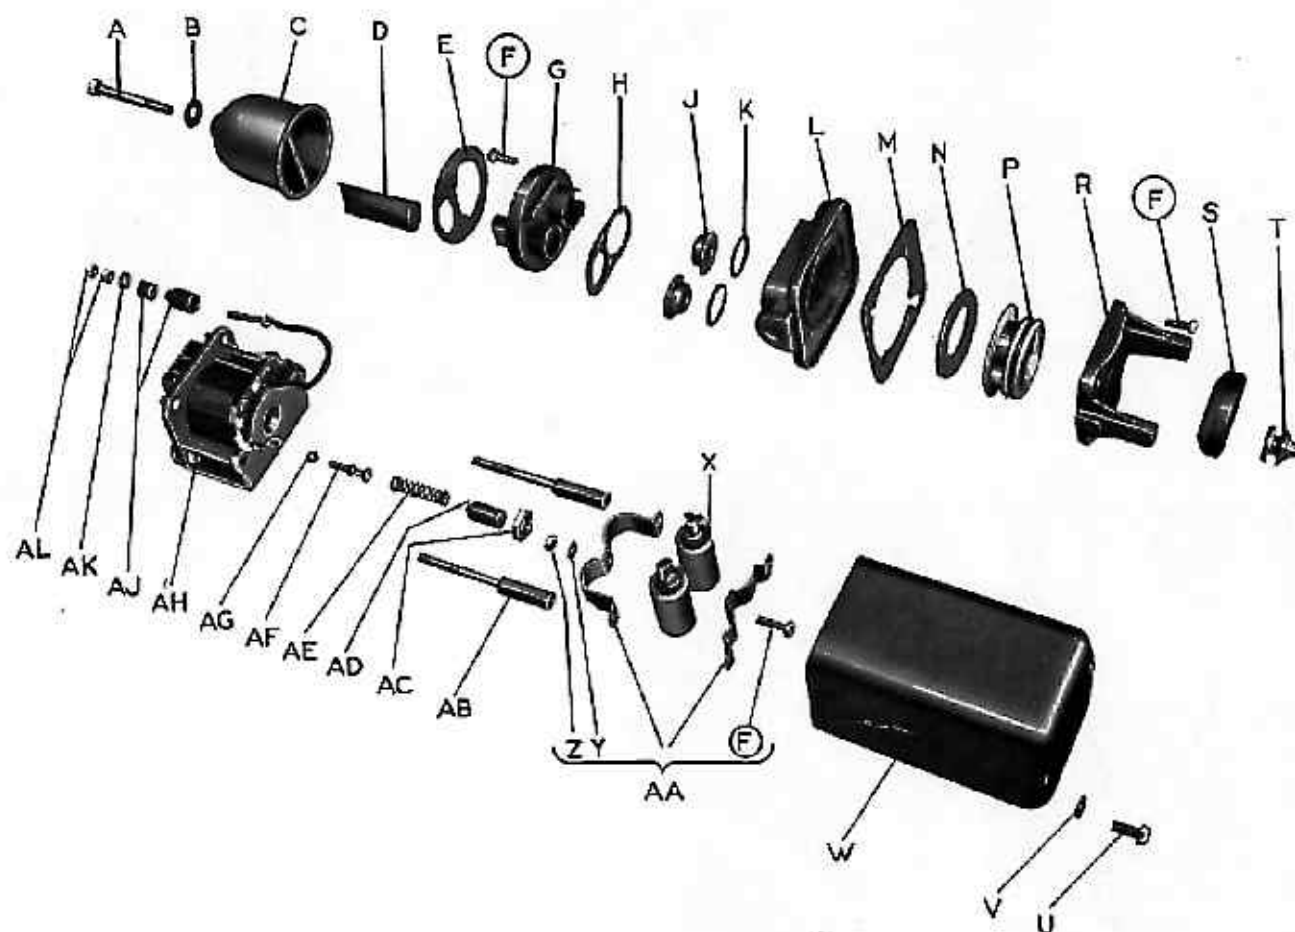


A	VIS	F-MRC-10	PEA	0302	N	JOINT	F-MCR-22	PEA	0302	AB	TIGE	F-MRC-37	PEAS	0302
B	JOINT	F-MRC-11	PEA	0302	P	BAGUE	F-MRC-23	PEA	0302	AC	ÉCROU	F-MRC-38	PEA	0302
C	CLOCHE	F-MRC-12	PEA	0302	R	ÉTRIER	F-MRC-24	PEAS	0302	AD	VIS	F-MRC-39	PEA	0302
D	FILTRE	F-MRC-13	PEA	0302	S	SOUFFLET	F-MRC-26	PEA	0302	AE	RESSORT	F-MRC-40	PEA	0302
E	JOINT	F-MRC-15	PEA	0302	T	FOND	F-MRC-27	PEA	0302	AF	VIS	F-MRC-41	PEA	0302
F	VIS	F-MRC-25	PEA	0302	U	VIS	F-MRC-28	PEAS	0302	AG	ÉCROU	F-MRC-42	PEA	0302
G	EMBASE	F-MRC-16	PEA	0302	V	JOINT	F-MRC-29	PEAS	0302	AH	MÉCANISME	F-MRC-43	PEAS	0302
H	JOINT	F-MRC-17	PEA	0302	W	CARTER	F-MRC-30	PEAS	0302	AJ	CANON	F-MRC-44	PEAS	0302
J	CLAPET	F-MRC-18	PEA	0302	X	CONDENSATEUR	F-MRC-33	PEAS	0302	AK	RONDELLE	F-MRC-45	PEAS	0302
K	JOINT	F-MRC-19	PEA	0302	Y	RONDELLE	F-MRC-35	PEAS	0302	AL	ÉCROU	F-MRC-46	PEAS	0302
L	CORPS	F-MRC-20	PEAS	0302	Z	ÉCROU	F-MRC-36	PEAS	0302					
M	JOINT	F-MRC-21	PEAS	0302	AA	COLLIER	F-MRC-32	PEAS	0302					

Figure 03-6 — FILTRE A AIR (Pour Véhicule 6 volts)

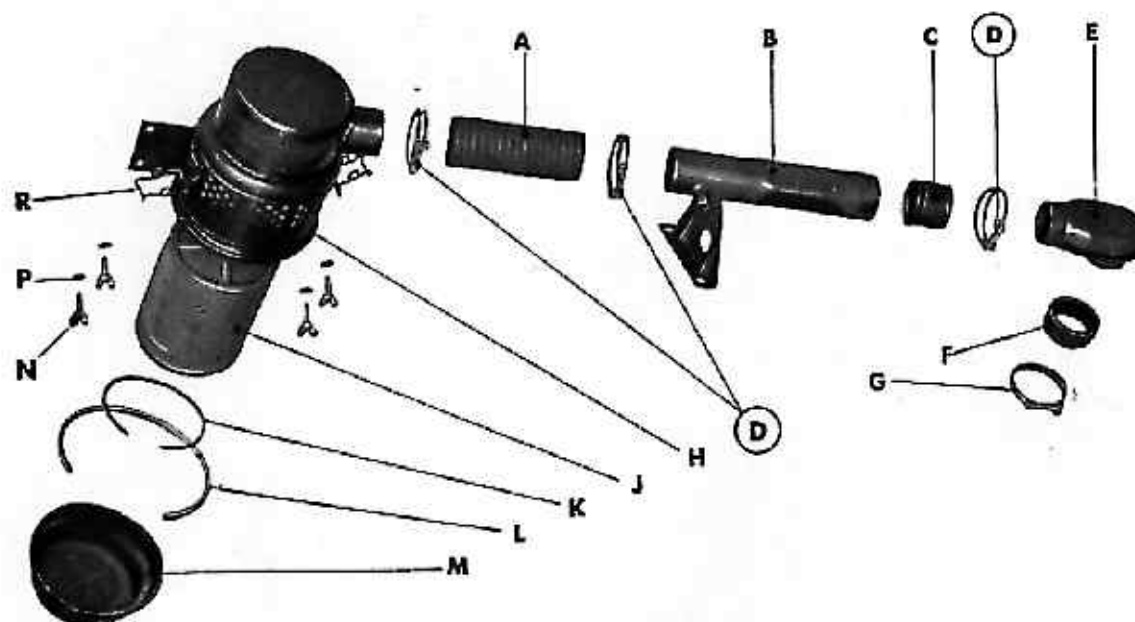

A	MANCHON	F-HO-87398	0304	J	ÉLÉMENT	F-PCP-FA-240	0304
B	TUBE	F-HO-87150	0304	K	JOINT	F-PCP-FO-293/19	0304
C	MANCHON	F-HO-87396	0304	L	JOINT	F-PCP-FO-293/20	0304
D	COLLIER	F-HO-85447	0304	M	CUVE	F-PCP-FE-280	0304
E	PIPE	F-HO-87155	0304	N	VIS	F-HO-87871	0304
F	MANCHON	F-HO-88225	0304	P	RONDELLE	F-HO-80030	0304
G	COLLIER	F-HO-85653	0304	R	CROCHET	F-PCP-FE-278	0304
H	CORPS	F-PCP-FA-259	0304				


Figure 03-7 — FILTRE A AIR (Pour Véhicule 24 volts)

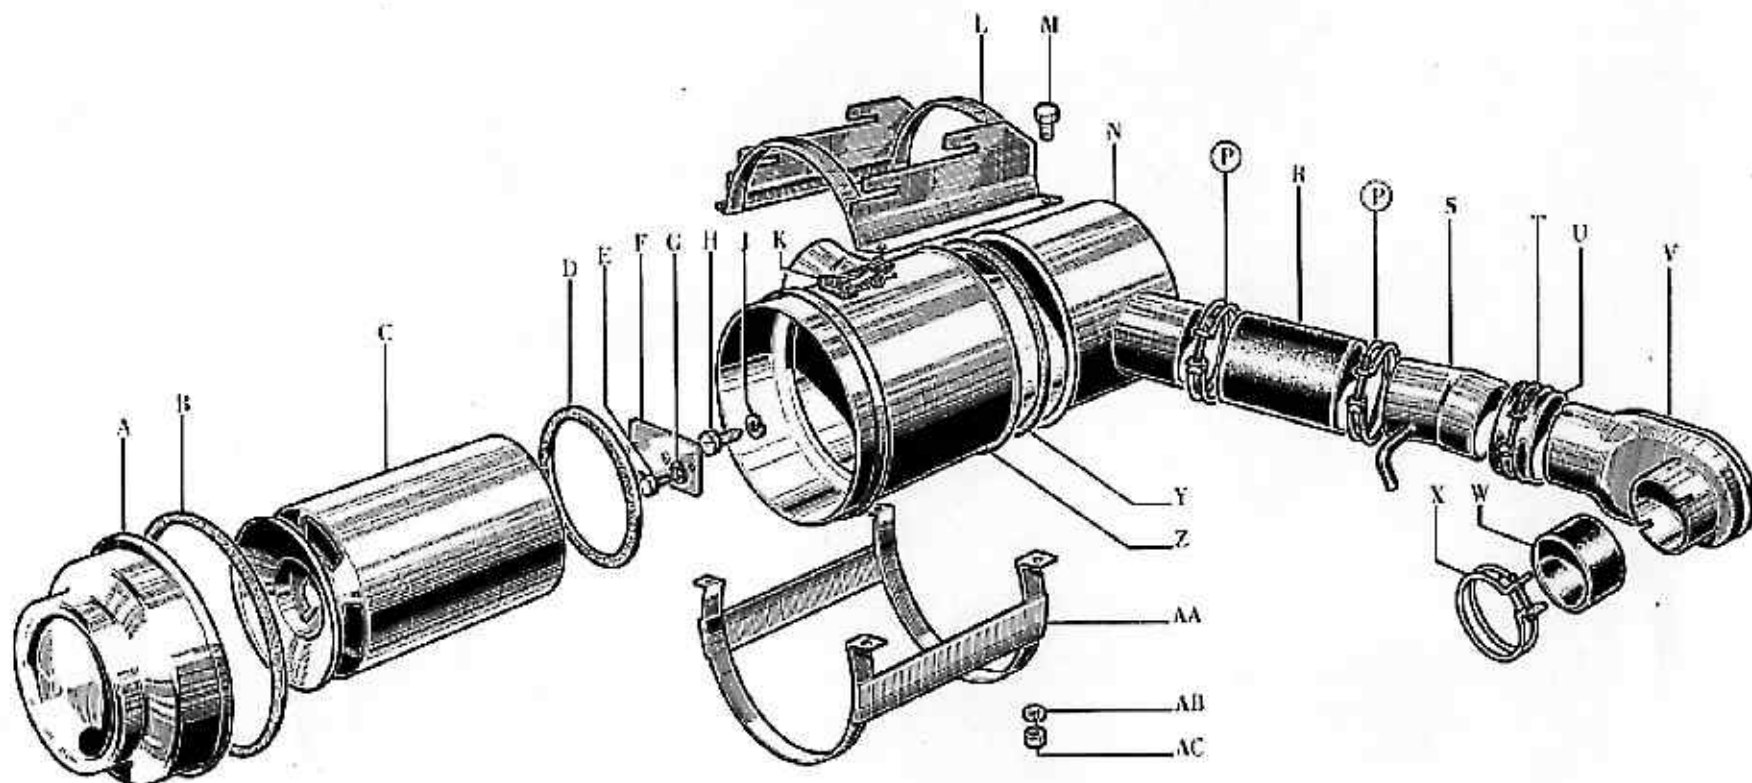

A	CUVE.....	F-PCP-FE 260	0304
B	JOINT.....	F-PCP-FO 293/20	0304
C	ÉLÉMENT.....	F-PCP-FA 240	0304
D	JOINT.....	F-PCP-FO 293/19	0304
E	VIS.....	F-PCP-FE 633	0304
F	PLAQUETTE.....	F-PCP-FE 580	0304
G	RONDELLE.....	F-PCP-FE 635	0304
H	VIS.....	F-PCP-FE 632	0304
J	RONDELLE.....	F-PCP-FE 634	0304
K	CROCHET.....	F-PCP-FA 193/2	0304
L	COLLIER.....	F-HO-88472	0304
M	VIS.....	F-HO-80277	0304
N	COUVERCLE.....	F-PCP-FA 264	0304

P	COLLIER.....	F-HO-86572	0304
R	MANCHON.....	F-HO-88462	0304
S	TUBE.....	F-HO-88506	0304
T	COLLIER.....	F-HO-85654	0304
U	MANCHON.....	F-HO-88461	0304
V	PIPE.....	F-HO-87155	0304
W	MANCHON.....	F-HO-88225	0304
X	COLLIER.....	F-HO-85653	0304
Y	JOINT.....	F-PCP-FE 631-A 2	0304
Z	CORPS.....	F-PCP-FA 265	0304
AA	COLLIER.....	F-HO-88473	0304
AB	RONDELLE.....	F-HO-80030	0304
AC	ÉCROU.....	F-HO-87319	0304


Figure 03-8 — PRÉFILTRE A AIR (SAHARA, 6 volts)

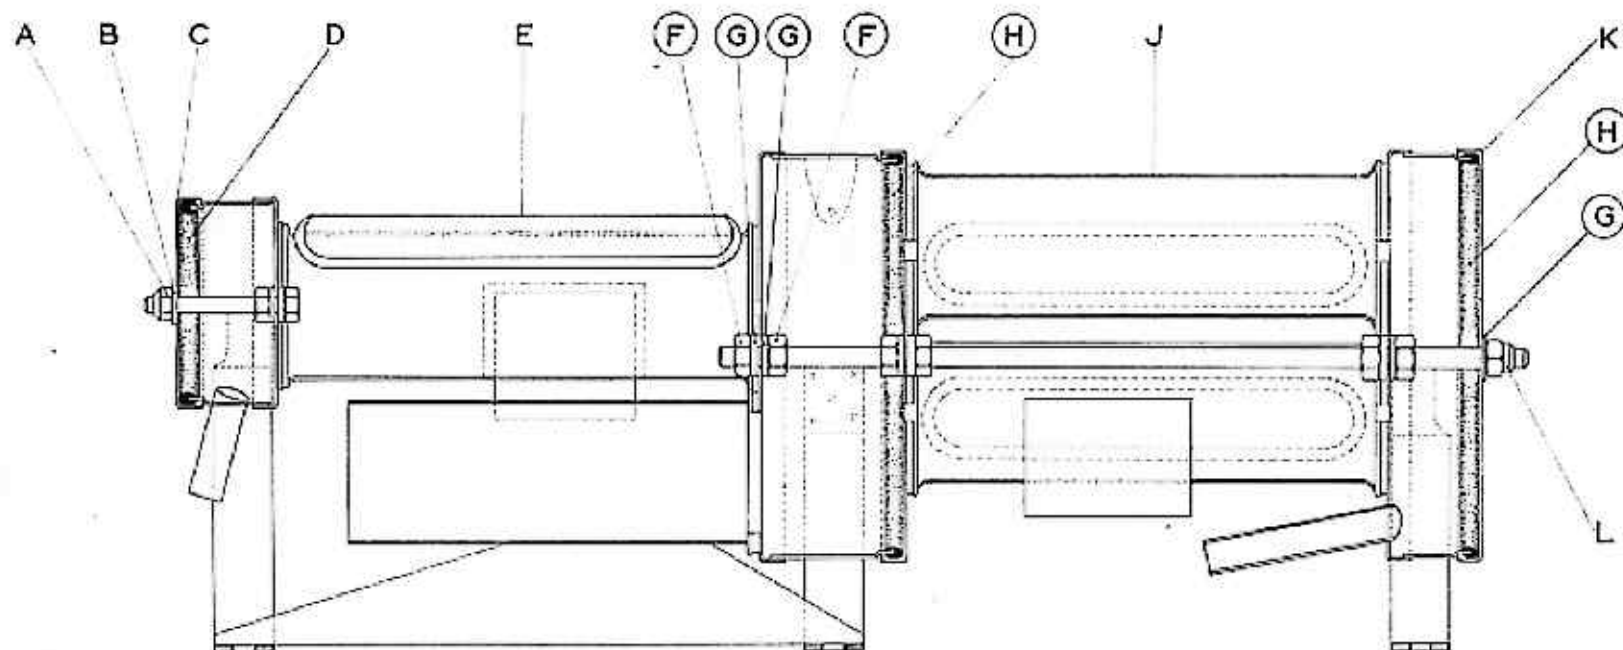

A	ÉCROU.....	F-TAT-SR-2063	0304
B	RONDELLE.....	F-TAT-3006	0304
C	COUVERCLE.....	F-TAT-BE-2204	0304
D	JOINT.....	F-TAT-BE-2205	0304
E	CYCLONES.....	F-TAT-BE-1085	0304
F	ÉCROU.....	F-TAT-8008	0304

G	RONDELLE.....	F-TAT-3008	0304
H	JOINT.....	F-TAT-BE-2206	0304
J	CYCLONES.....	F-TAT-BE-1086	0304
K	COUVERCLE.....	F-TAT-B-594	0304
L	ÉCROU.....	F-TAT-SR-1081	0304


Figure 03-9 — PRÉFILTRE A AIR (SAHARA, 24 volts)

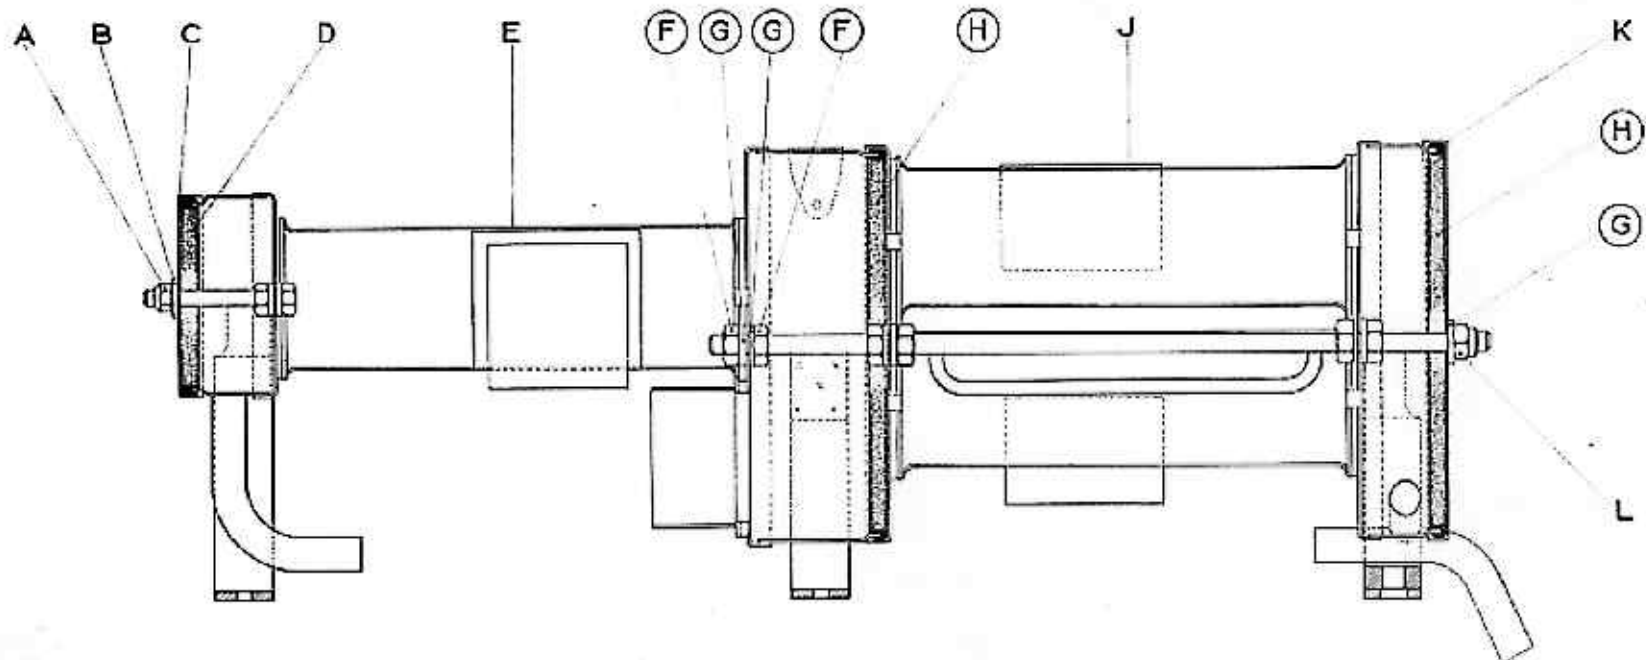

A	ÉCROU.....	F-TAT-SR-2063	0304
B	RONDELLE.....	F-TAT-3C06	0304
C	COUVERCLE.....	F-TAT-BE-2204	0304
D	JOINT.....	F-TAT-BE-2205	0304
E	CYCLONES.....	F-TAT-BE-1091	0304
F	ÉCROU.....	F-TAT-8C08	0304

G	RONDELLE.....	F-TAT-3008	0304
H	JOINT.....	F-TAT-BE-2206	0304
J	CYCLONES.....	F-TAT-BE-1094	0304
K	COUVERCLE.....	F-TAT-B-594	0304
L	ÉCROU.....	F-TAT-SR-1051	0304


Figure 03-10 — CONDUITS D'AIR (SAHARA, 6 volts)

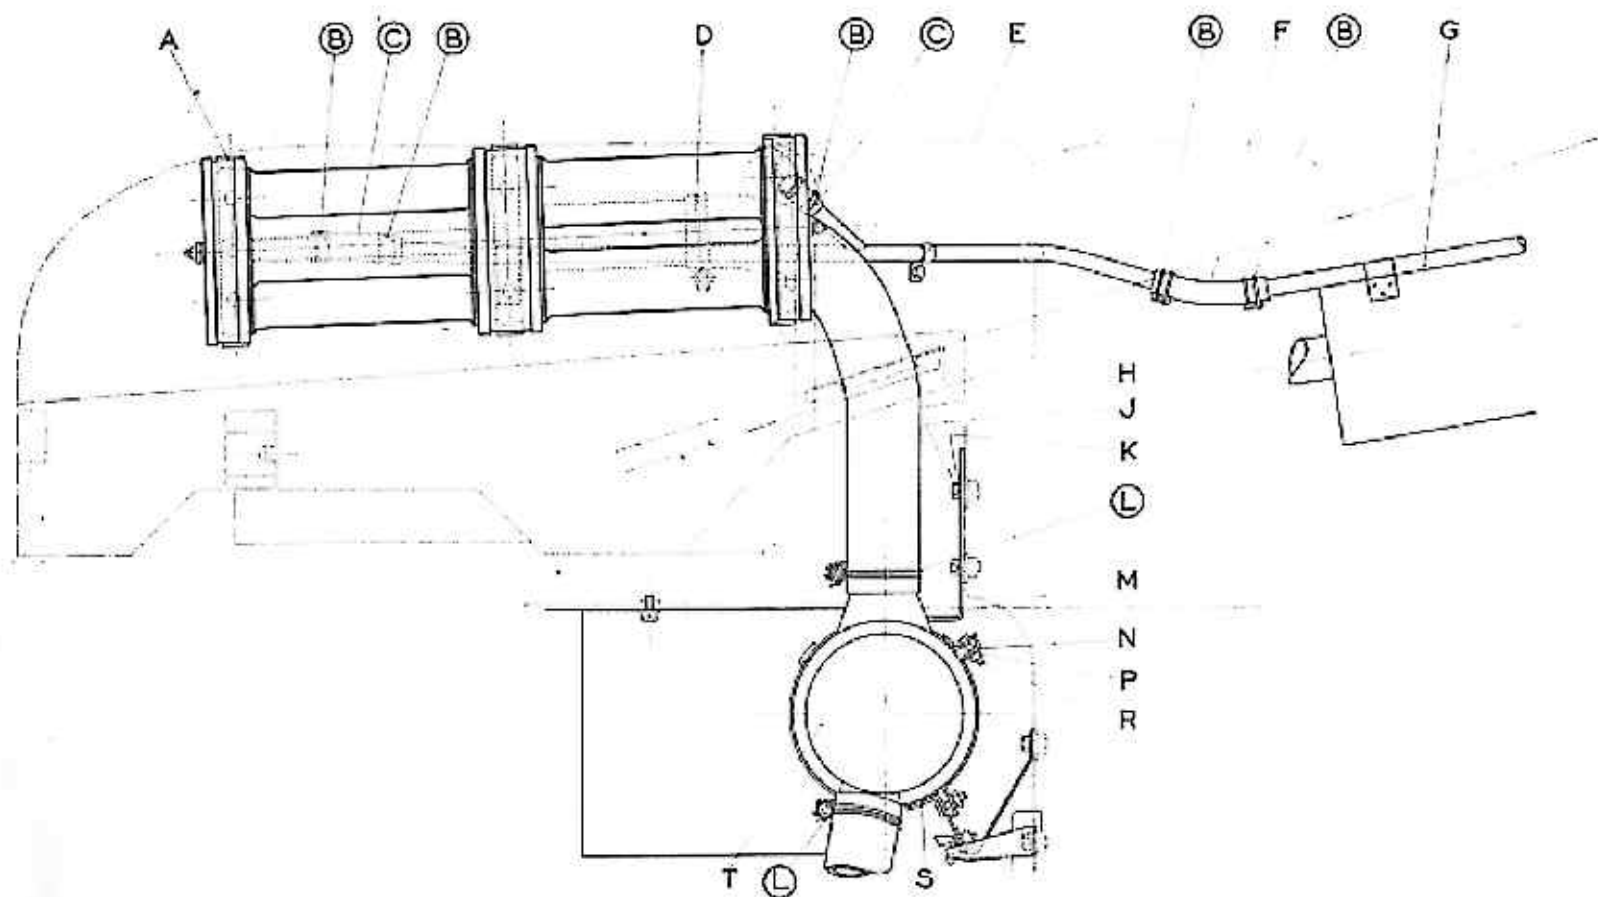

A	PRÉFILTRE	F-TAT-BE-505	0304
B	COLLIER	F-HO-304234	0304
C	MANCHON	F-HO-88367	0304
D	COLLIER	F-HO-304239	0304
E	COLLIER	F-HO-88316	0304
F	MANCHON	F-HO-88368	0304
G	SILENCIEUX	F-HO-88308	0401
H	MANCHON	F-HO-88374	0304
J	VIS	F-HO-80134	0304

K	RONDELLE	F-HO-80033	0304
L	COLLIER	F-HO-89471	0304
M	SUPPORT	F-HO-88370	0304
N	RONDELLE	F-HO-80030	0304
P	ÉCROU	F-HO-87319	0304
R	VIS	F-HO-80277	0304
S	COLLIER	F-HO-88369	0304
T	FILTRE	F-PCP-F-0427	0304


Figure 03-11 — CONDUITS D'AIR (SAHARA, 24 volts)

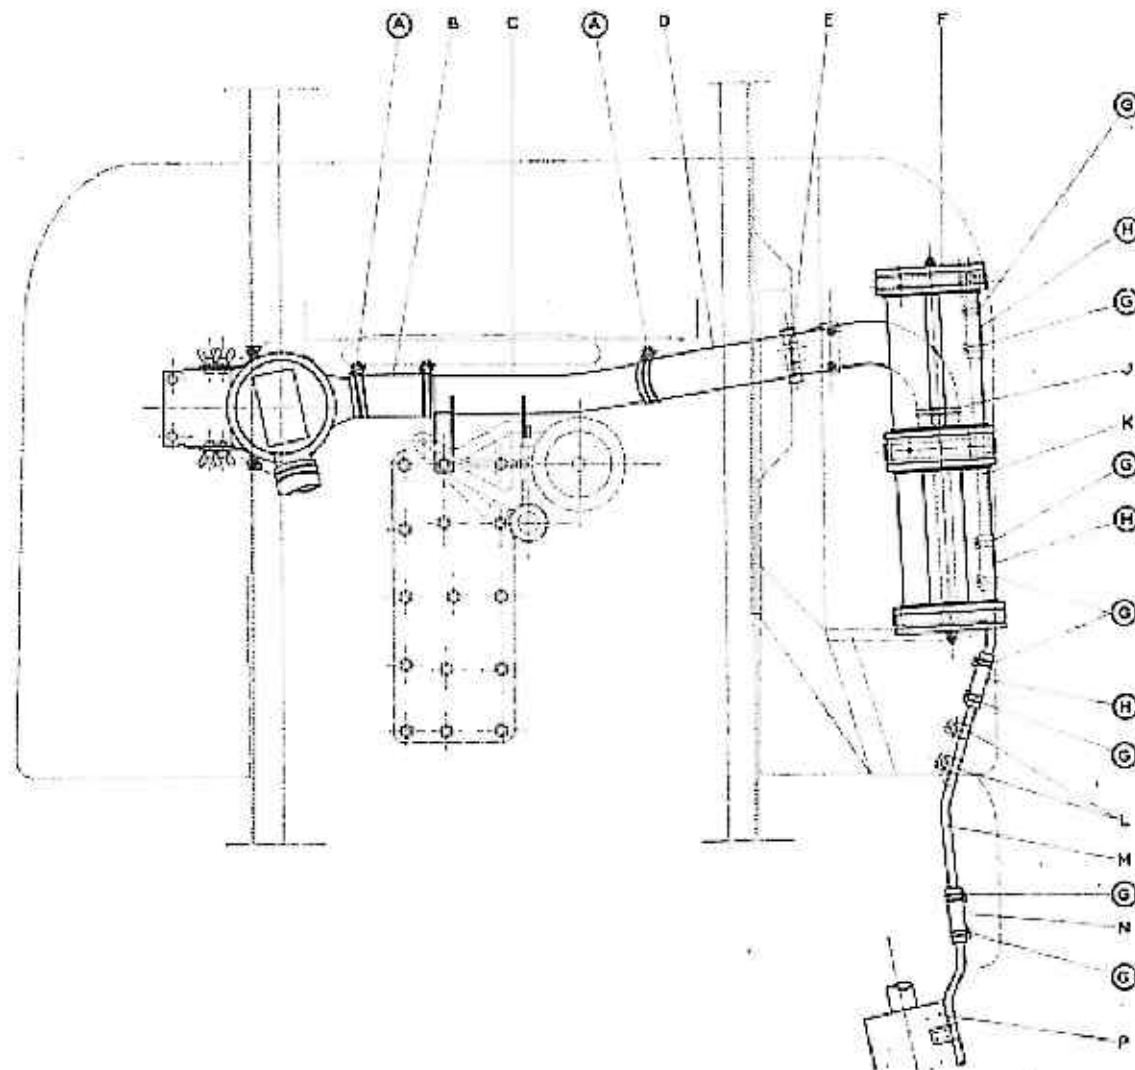

A	COLLIER	F-HO-88572	0304
B	MANCHON	F-HO-88716	0304
C	TUBE	F-HO-88702	0304
D	MANCHON	F-HO-88715	0304
E	SUPPORT	F-HO-88721	0304
F	PRÉFILTRE	F-TAT-BE-506	0304
G	COLLIER	F-HO-40701	0304

H	MANCHON	F-HO-88387	0304
J	COLLIER	F-HO-304239	0304
K	TUBE	F-HO-88719	0304
L	COLLIER	F-HO-88316	0304
M	TUBULURE	F-HO-88720	0304
N	MANCHON	F-HO-88388	0304
P	SILENCIEUX	F-HO-88308	0401

Figure 03-12 — RÉSERVOIR D'ESSENCE (avec transmetteur, pour Véhicule 6 volts)

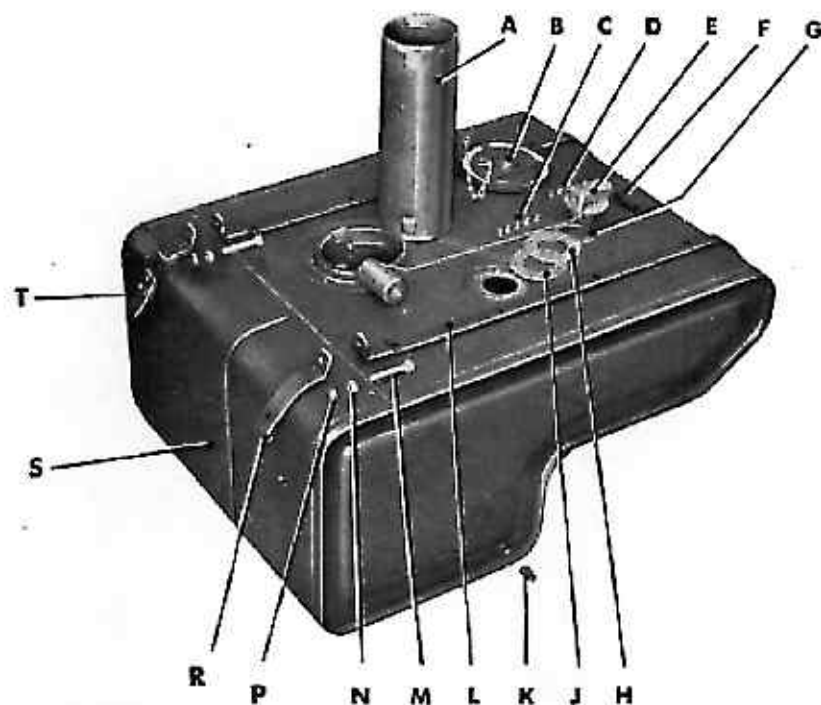

A	TUBE.....	F-HO-60509	0306
B	BOUCHON	F-HO-60510	0306
C	VIS	F-OS-60100	0306
D	VIS	F-OS-29571	0306
E	TRANSMETTEUR....	F-OS-36360	0306
F	PROTECTEUR.....	F-HO-60894	0306
G	JOINT	F-OS-20750	0306
H	PLAQUE	F-OS-29401	0306
J	JOINT	F-OS-29405	0306

K	BOUCHON	F-HO-80242	0306
L	SANGLE	F-HO-60518	0306
M	VIS	F-HO-87925	0306
N	ÉCROU	F-HO-80013	0306
P	ÉCROU (Contre-) ...	F-HO-80668	0306
R	SANGLE	F-HO-60944	0306
S	RÉSERVOIR	F-HO-60498	0306
T	SANGLE	F-HO-60523	0306

Figure 03-13 — TRANSMETTEUR DE L'INDICATEUR DE NIVEAU D'ESSENCE (Pour Véhicule 24 volts)

A	VIS	F-JRL-76268	0306
B	RONDELLE	F-JRL-3944	0306
C	ÉCROU	F-JRL-14609	0306
D	TRANSMETTEUR	F-JRL-76261	0306
E	JOINT	F-JRL-76266	0306
F	VIS	F-JRL-76267	0306
G	EMBASE	F-JRL-76261	0306
H	JOINT	F-JRL-76263	0306


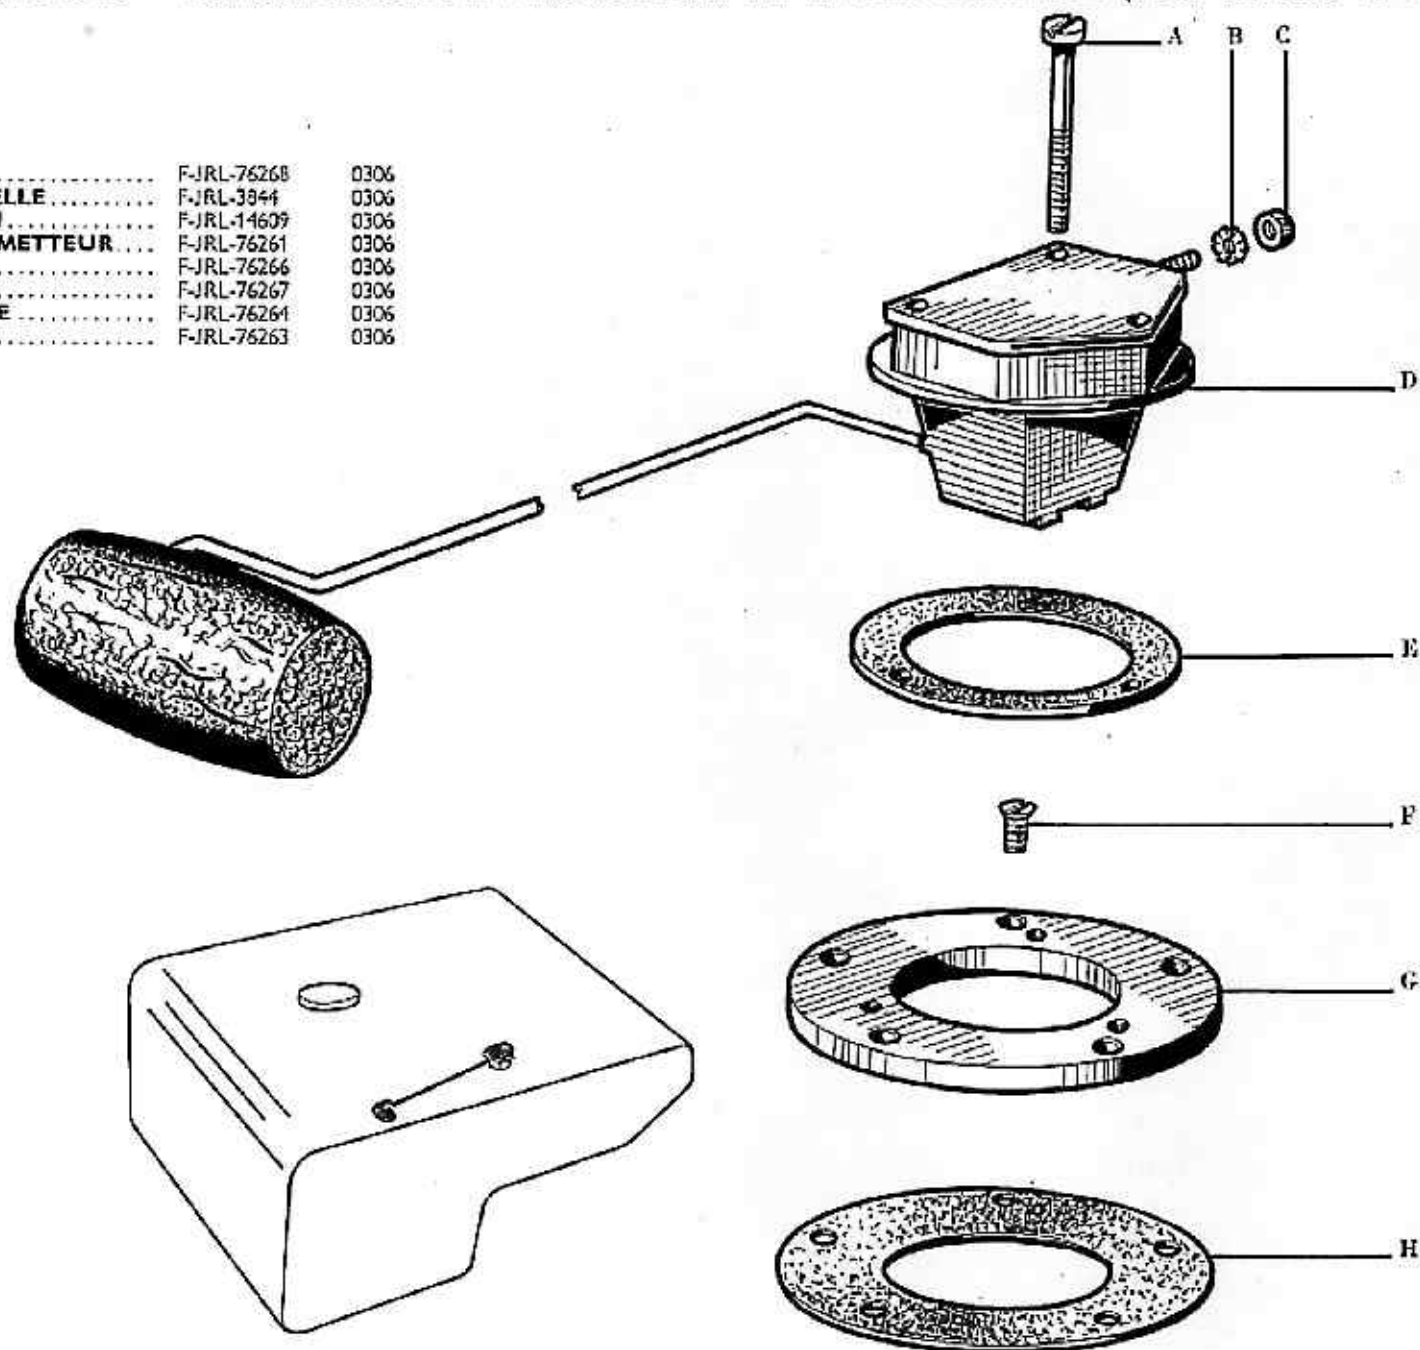


Figure 03-14 — FILTRE A ESSENCE




A	BOUCHON	F-RVP-244	0309
B	VIS	F-RVP-535	0309
C	JOINT	F-RVP-562	0309
D	RACCORD	F-RVP-245	0309
E	RACCORD	F-HO-87473	0306
F	RACCORD	F-HO-87465	0306
G	VIS	F-HO-80134	0309
H	RONDELLE	F-HO-80033	0309
J	COUVERCLE	F-RVP-212	0309
K	JOINT	F-RVP-558	0309
L	JOINT	F-RVP-572	0309
M	ÉLÉMENT	F-RVP-823	0309
N	RESSORT	F-RVP-118	0309
P	CUVE	F-RVP-117	0309
R	BOUCHON	F-HO-87472	0309

Figure 03-15 — FILTRE A ESSENCE TYPE « ÉLECTROPULSÉ » (SAHARA)

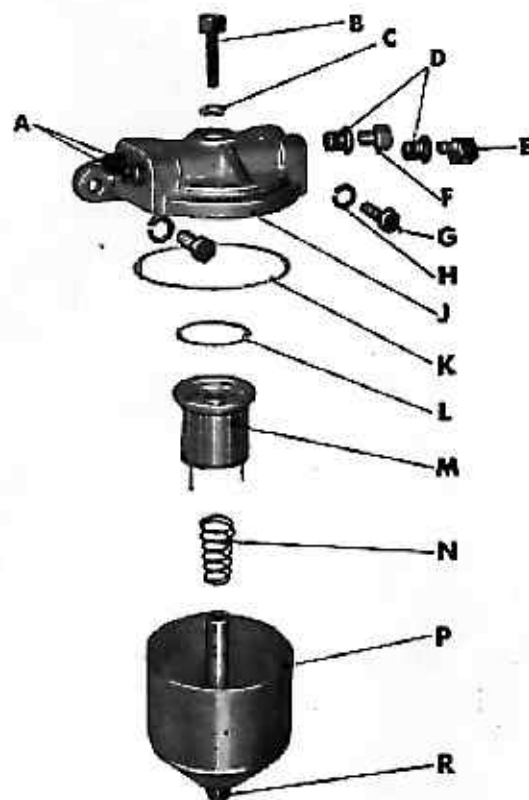

A	ÉCROU.....	F-MRC-1 FAM	0309
B	RONDELLE.....	F-MRC-2 FAM	0309
C	JOINT.....	F-MRC-4 FAM	0309
D	JONC.....	F-MRC-5 FAM	0309
E	COUPELLE.....	F-MRC-6 FAM	0309
F	ÉLÉMENT.....	F-MRC-7 FAM	0309
G	JOINT.....	F-MRC-8 FAM	0309


Figure 03-16 — TUBULURES D'ESSENCE

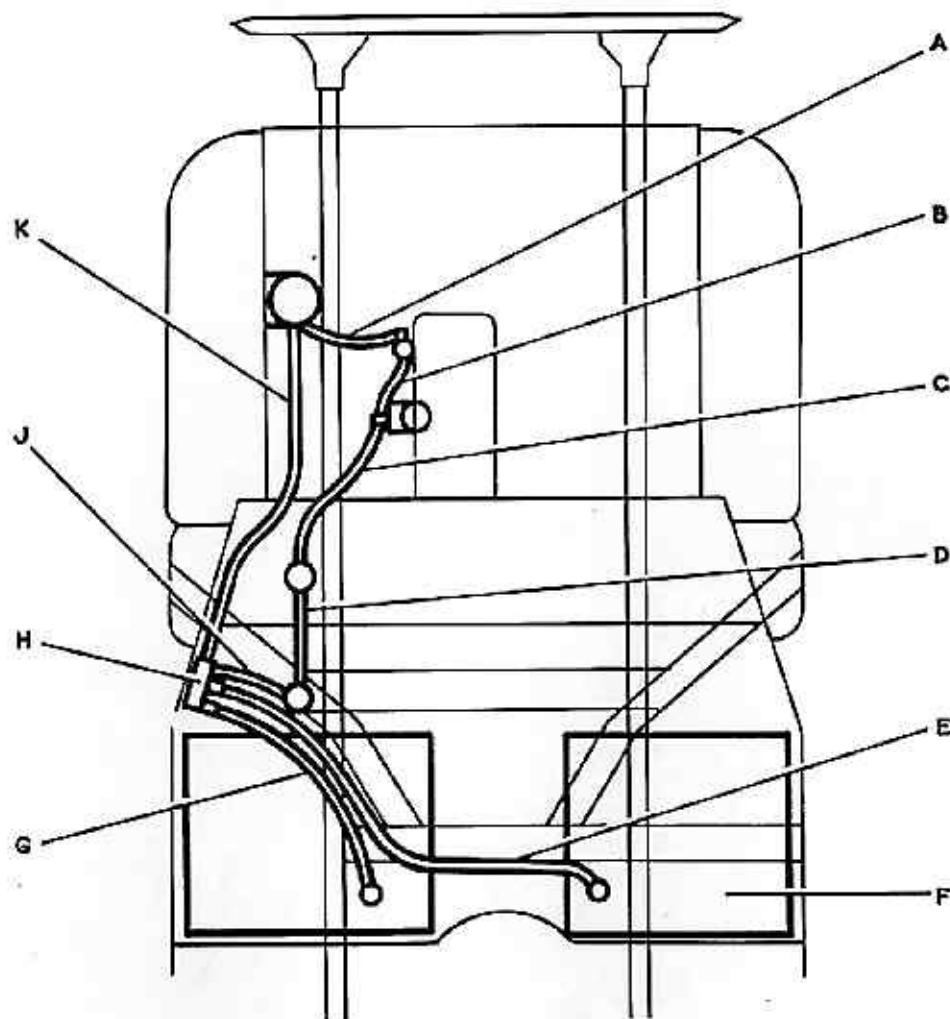

A	TUYAU	F-HO-88428	0306
B	TUYAU	F-HO-88429	0306
C	TUYAU	F-HO-88430	0306
D	TUYAU	F-HO-88428	0306
E	TUYAU	F-HO-88427	0306
F	TUYAU	F-HO-88795	0306

E	TUYAU	F-HO-88436	0306
F	RÉSERVOIR	F-HO-83212	0306
G	TUYAU	F-HO-88435	0306
H	RACCORD	F-HO-88334	0306
J	TUYAU	F-HO-88425	0306
K	TUYAU	F-HO-88426	0306

Figure 03-17 — COMMANDE AUXILIAIRE D'ACCÉLÉRATEUR (double commande)

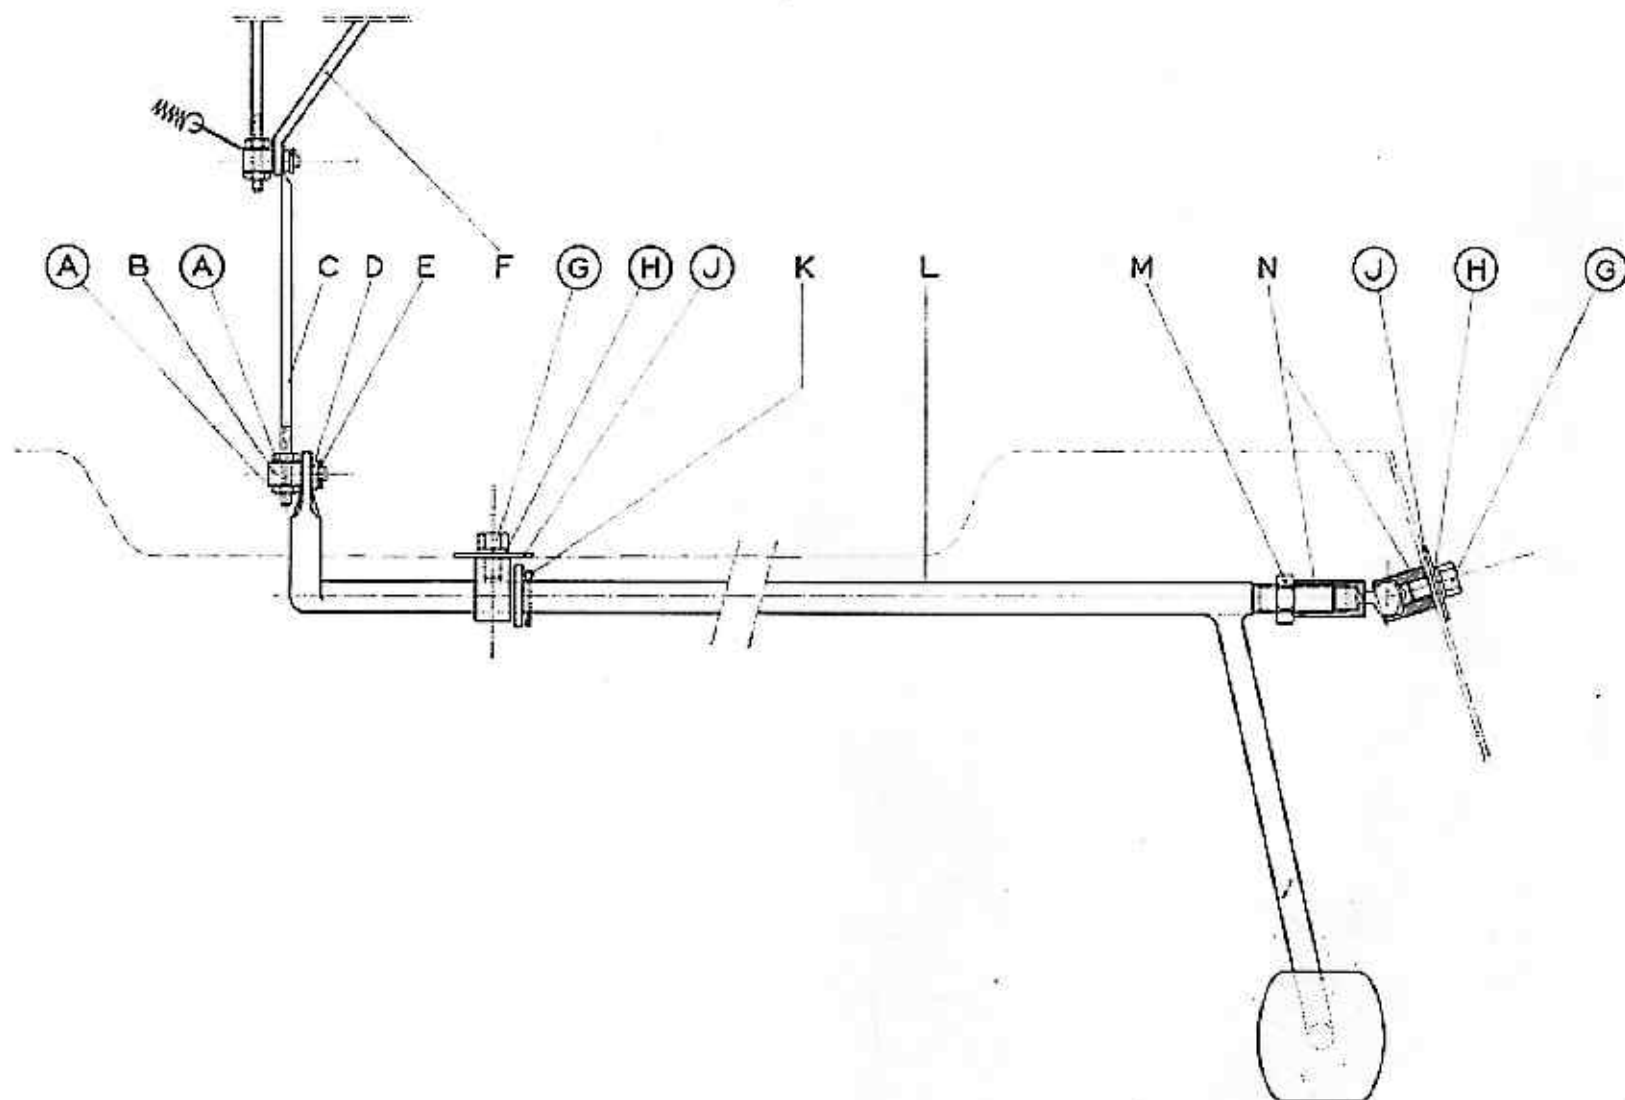


A	ÉCROU	F-HO-30010	0312
B	PIVOT	F-HO-88988	0312
C	BIELLE	F-HO-88989	0312
D	RONDELLE	F-HO-80261	0312
E	GOUPILLE	F-HO-80001	0312
F	LEVIER	F-HO-88978	0312
G	VIS	F-HO-10171	0312

H	RONDELLE	F-HO-00031	0312
J	RONDELLE	F-HO-60395	0312
K	GOUPILLE	F-HO-67327	0312
L	COMMANDE	F-HO-63980	0312
M	ÉCROU	F-HO-67332	0312
N	PALIER	F-HO-83438	0312

GROUPE 04 – ÉCHAPPEMENT


Figure 04-1 — ÉCHAPPEMENT

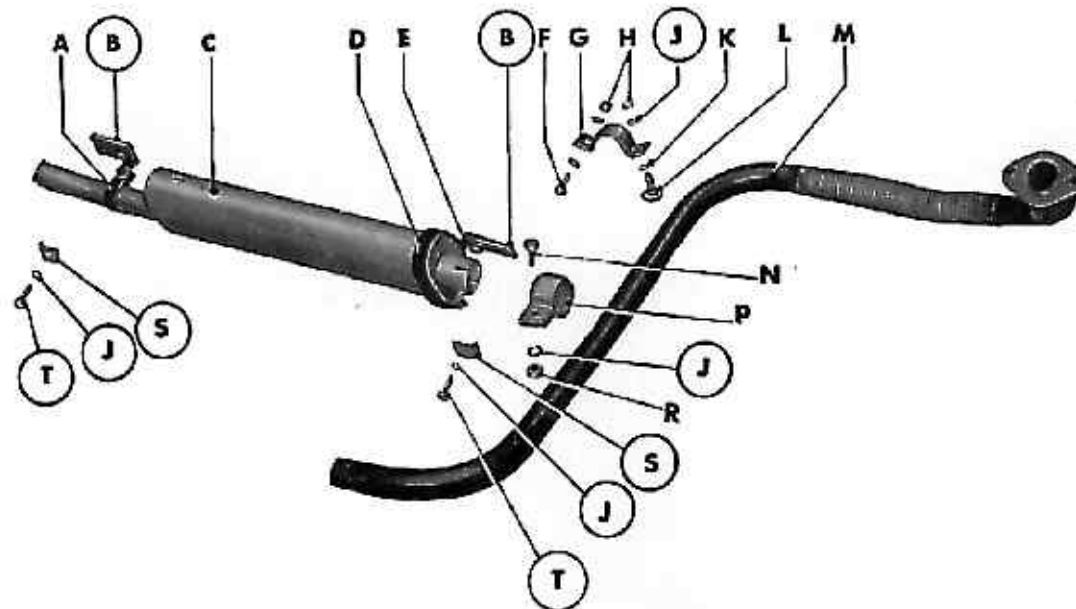

A	COLLIER	F-HO-87306	0401	K	RONDELLE	F-HO-80368	0401
B	ATTACHE	F-HO-87302	0401	L	VIS	F-HO-87307	0401
C	SILENCIEUX	F-HO-87286	0401	M	TUYAU	F-HO-87287	0401
D	COLLIER	F-HO-87305	0401	N	VIS	F-HO-87314	0401
E	PLAQUETTE	F-HO-87304	0401	P	COLLIER	F-HO-87301	0401
F	VIS	F-HO-80521	0401	R	ÉCROU	F-HO-80013	0401
G	COLLIER	F-HO-87299	0401	S	PLAQUETTE	F-HO-87303	0401
H	ÉCROU	F-HO-80014	0401	T	VIS	F-HO-87149	0401
J	RONDELLE	F-HO-80031	0401				

GROUPE 05 – REFROIDISSEMENT


Figure 05-1 — CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

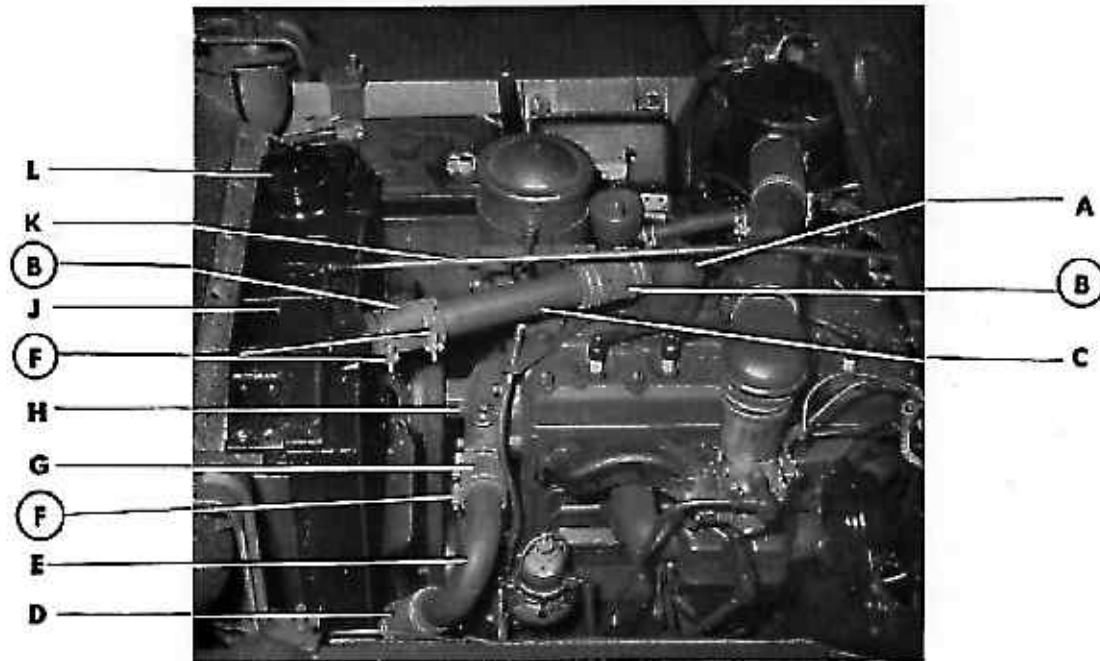

A	PIPE	F-HO-80167	0503
B	MANCHON	F-HO-87279	0503
C	TUBE	F-HO-87278	0503
D	MANCHON	F-HO-87281	0503
E	TUBE (6 volts)	F-HO-87282	0503
	TUBE (24 volts)	F-HO-88437	0503
F	COLLIER	F-HO-85446	0503


G	MANCHON	F-HO-87280	0503
H	POMPE	F-HO-80092	0504
J	RADIATEUR (6 volts)	F-HO-87934	0501
	RADIATEUR (24 volts)	F-HO-88185	0501
K	TIGE	F-HO-87277	0501
L	BOUCHON	F-HO-87930	0501

Figure 05-2 — THERMOSTAT ET PIÈCES ATTENANTES

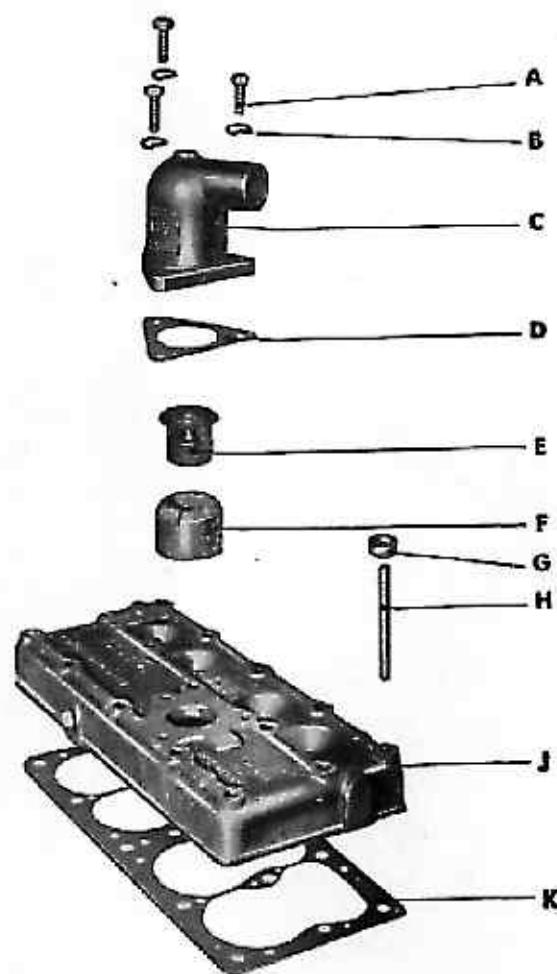

A	VIS	F-HO-80171	0503
B	RONDELLE	F-HO-80033	0503
C	PIPE	F-HO-80167	0503
D	JOINT	F-HO-80168	0503
E	THERMOSTAT	F-DUC-65678	0503
F	SUPPORT	F-HO-80170	0503
G	ÉCROU	F-HO-80174	0101
H	GOIJON	F-HO-80172	0101
J	CULASSE	F-HO-80165	0101
K	JOINT	F-HO-80176	0101

Figure 05-3 — POMPE A EAU

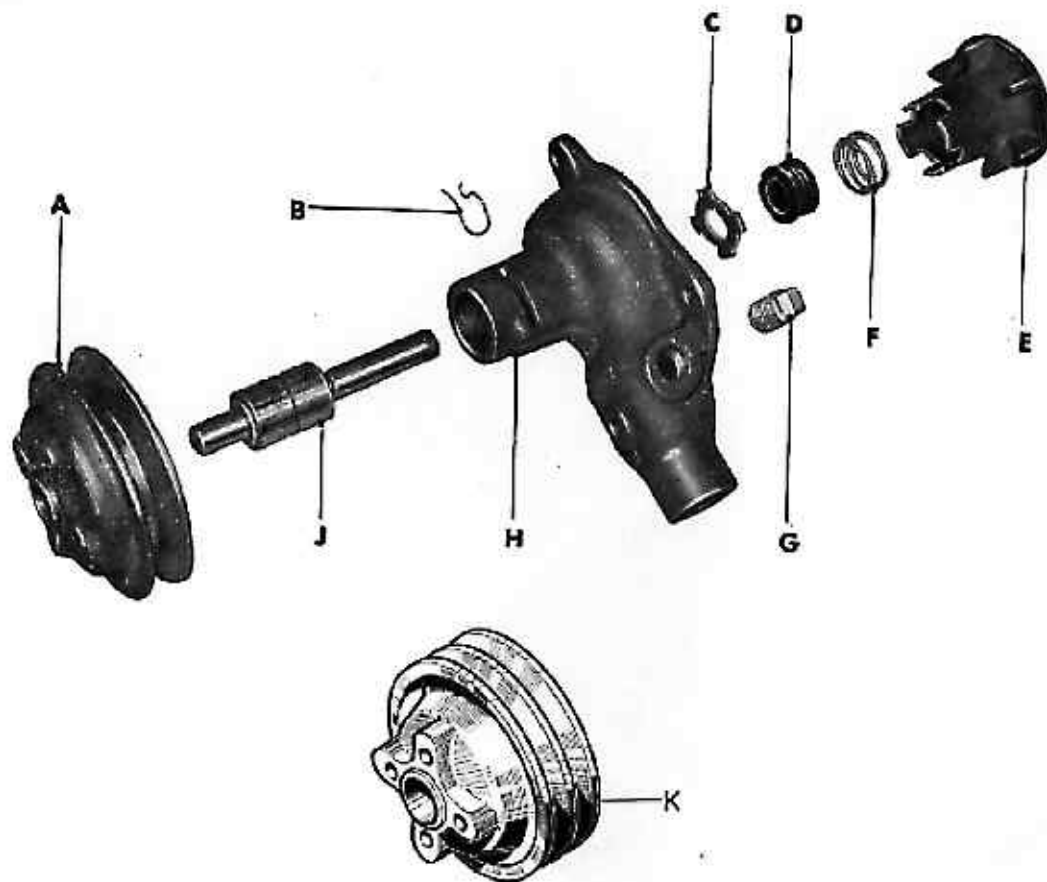


A	POULIE (6 volts)	F-HO-80379	0505
B	JONC.....	F-HO-80374	0504
C	RONDELLE.....	F-HO-80372	0504
D	JOINT.....	F-HO-80370	0501
E	TURBINE.....	F-HO-80369	0504

F	RESSORT.....	F-HO-80371	0504
G	BOUCHON.....	F-HO-80225	0504
H	CORPS.....	F-HO-80375	0504
J	ROULEMENT.....	F-HO-80373	0504
K	POULIE (24 volts).....	F-HO-81351	0505

GROUPE 06 – ÉLECTRICITÉ


Figure 06-1 — DYNAMO « DUCELLIER » 6 volts

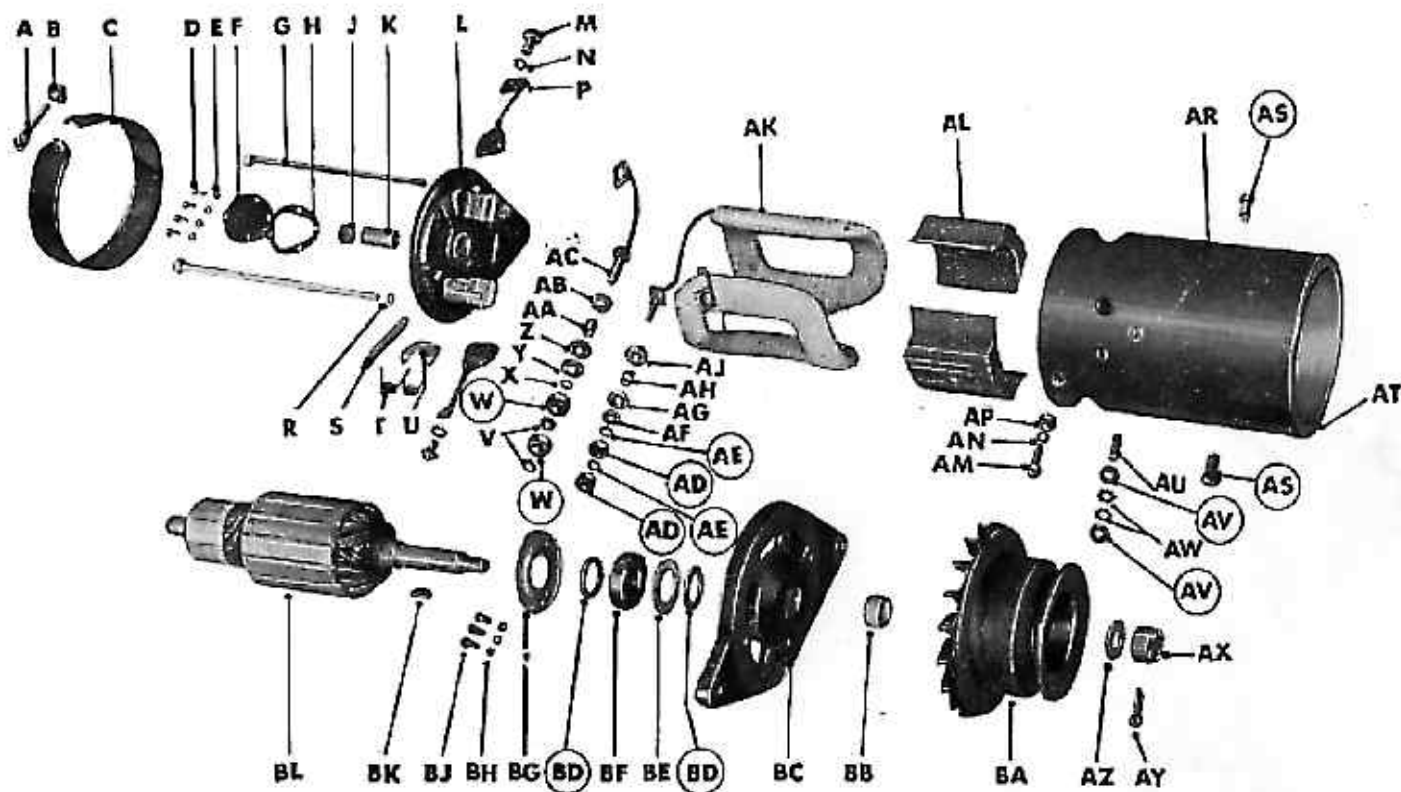

A	VIS	F-DUC-95026	0601
B	ÉCROU	F-DUC-95027	0601
C	SANGLE	F-DUC-95025	0601
D	VIS	F-DUC-95439	0601
E	RONDELLE	F-DUC-89049	0601
F	PLAQUE	F-DUC-95438	0601
G	VIS	F-DUC-95617	0601
H	JOINT	F-DUC-95437	0601
J	PASTILLE	F-DUC-95436	0601
K	COUSSINET	F-DUC-28947	0601
L	PALIER	F-DUC-95468	0601
M	VIS	F-DUC-95435	0601
N	RONDELLE	F-DUC-5519	0601
P	BALAIS	F-DUC-99984	0601
R	RONDELLE	F-DUC-37593	0601
S	MÈCHE	F-DUC-95470	0601
T	RESSORT	F-DUC-95431	0601
U	LINGUET	F-DUC-95430	0601
V	RONDELLE	F-DUC-96964	0601
W	ÉCROU	F-DUC-95616	0601
X	RONDELLE	F-DUC-5521	0601
Y	RONDELLE	F-DUC-12604	0601
Z	RONDELLE	F-DUC-95615	0601
AA	BAGUE	F-DUC-95614	0601
AB	RONDELLE	F-DUC-95613	0601
AC	CONNEXION	F-DUC-95053	0601
AD	ÉCROU	F-DUC-96499	0601
AE	RONDELLE	F-DUC-43093	0601
AF	RONDELLE	F-DUC-18457	0601

AG	RONDELLE	F-DUC-95611	0601
AH	BAGUE	F-DUC-95610	0601
AJ	RONDELLE	F-DUC-95609	0601
AK	BOBINAGE	F-DUC-95049	0601
AL	MASSE	F-DUC-95605	0601
AM	VIS	F-DUC-72639	0601
AN	RONDELLE	F-DUC-905053	0601
AP	ÉCROU	F-DUC-72640	0601
AR	CARCASSE	F-DUC-95604	0601
AS	VIS	F-DUC-95606	0601
AT	ERGOT	F-DUC-95607	0601
AU	GOIJON	F-DUC-96962	0601
AV	ÉCROU	F-DUC-95612	0601
AW	RONDELLE	F-HO-80049	0615
AX	ÉCROU	F-DUC-95159	0601
AY	GOUPILLE	F-DUC-51972	0601
AZ	RONDELLE	F-DUC-95158	0601
BA	POULIE	F-DUC-96914	0601
BB	ENTRETOISE	F-DUC-94919	0601
BC	PALIER	F-DUC-95014	0601
BD	JOINT	F-DUC-95018	0601
BE	RONDELLE	F-DUC-95017	0601
BF	ROULEMENT	F-DUC-95296	0601
BG	PLAQUE	F-DUC-95015	0601
BH	RONDELLE	F-DUC-5520	0601
BI	VIS	F-DUC-95019	0601
BK	CLAVETTE	F-DUC-96310	0601
BL	INDUIT	F-DUC-95161	0601


Figure 06-2 — DYNAMO « PARIS-RHONE » 24 volts

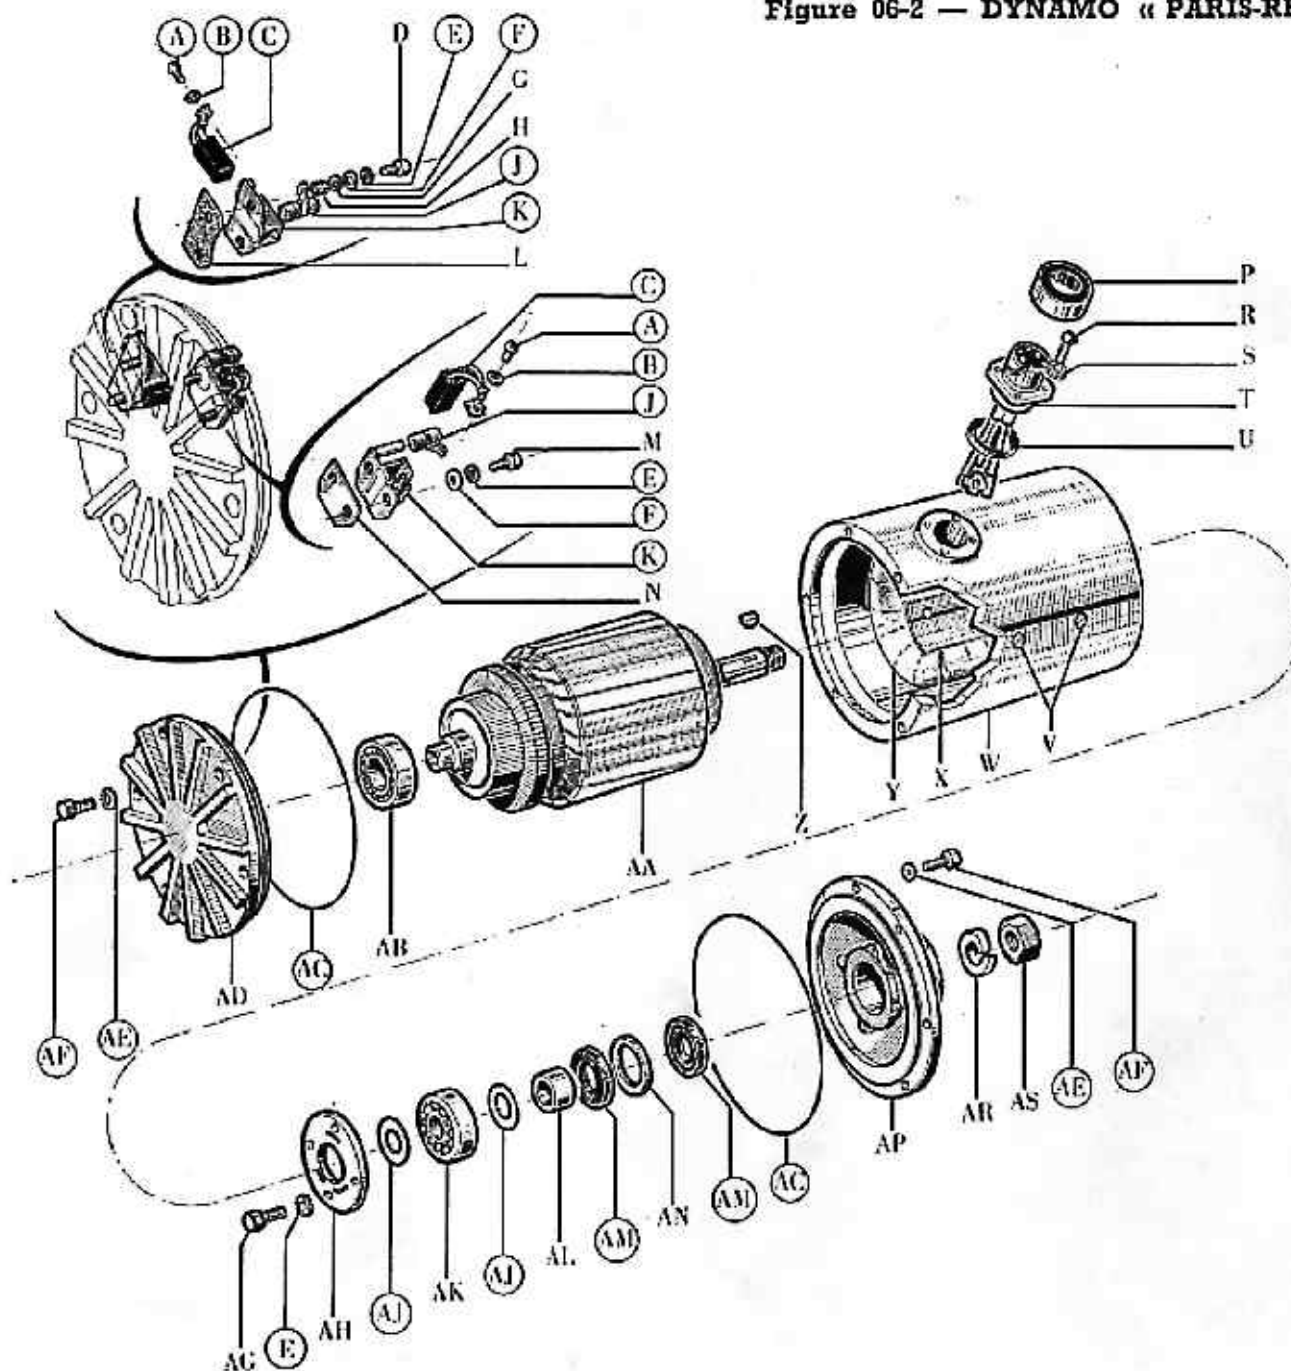

A	VIS	F-SPR-46472	0601.1
B	RONDELLE	F-SPR-46474	0601.1
C	BALAI	F-SPR-40 b 11	0601.1
D	VIS	NFE-H 4 x 14	0601.1
E	RONDELLE	BNA-WZ 4	0601.1
F	RONDELLE	BNA-Z 4	0601.1
G	RONDELLE	F-SPR-CM 58	0601.1
H	CANON	F-SPR-CI 22	0601.1
J	RESSORT	F-SPR-36874	0601.1
K	PORTE-BALAI	F-SPR-31815 bis B	0601.1
L	SEMELLE	F-SPR-23352	0601.1
M	VIS	BNA-R 4 x 12	0601.1
N	SEMELLE	F-SPR-34725	0601.1
R	VIS	BNA-R 3 x 6	0601.1
S	RONDELLE	BNA-WZ 3	0601.1
T	PRISE	F-GAB-52310-E	0601.1
U	JOINT	F-SPR-55047-B	0601.1
V	VIS	F-SPR-F 60818	0601.1
W	CARCASSE	F-SPR-54720	0601.1

X	MASSE	F-SPR-45373	0601.1
Y	BOBINAGES	F-SPR-54894/2138	0601.1
Z	CLAVETTE	F-SPR-43437	0601.1
AA	INDUIT	F-SPR-54434/2138	0601.1
AB	ROULEMENT	F-SKF-6203-Z	0601.1
AC	JOINT	F-SPR-55047-A	0601.1
AD	PALIER	F-SPR-54393	0601.1
AE	RONDELLE	BNA-WZ 5	0601.1
AF	VIS	NFE-H 5 x 22	0601.1
AG	VIS	BNA-H 4 x 10	0601.1
AH	PLAQUE	F-SPR-54391	0601.1
AJ	RONDELLE	F-SPR-55047-C	0601.1
AK	ROULEMENT	F-SKF-6304-Z	0601.1
AL	ENTRETOISE	F-SPR-54389	0601.1
AM	BAGUE	F-SPR-55047-D	0601.1
AN	RONDELLE	F-SPR-54392	0601.1
AP	PALIER	F-SPR-54420	0601.1
AR	RONDELLE	BNA-WL 14	0601.1
AS	ÉCROU	BNA-H 80-14	0601.1


Figure 06-3 — DYNAMO « MARCHAL » 24 volts

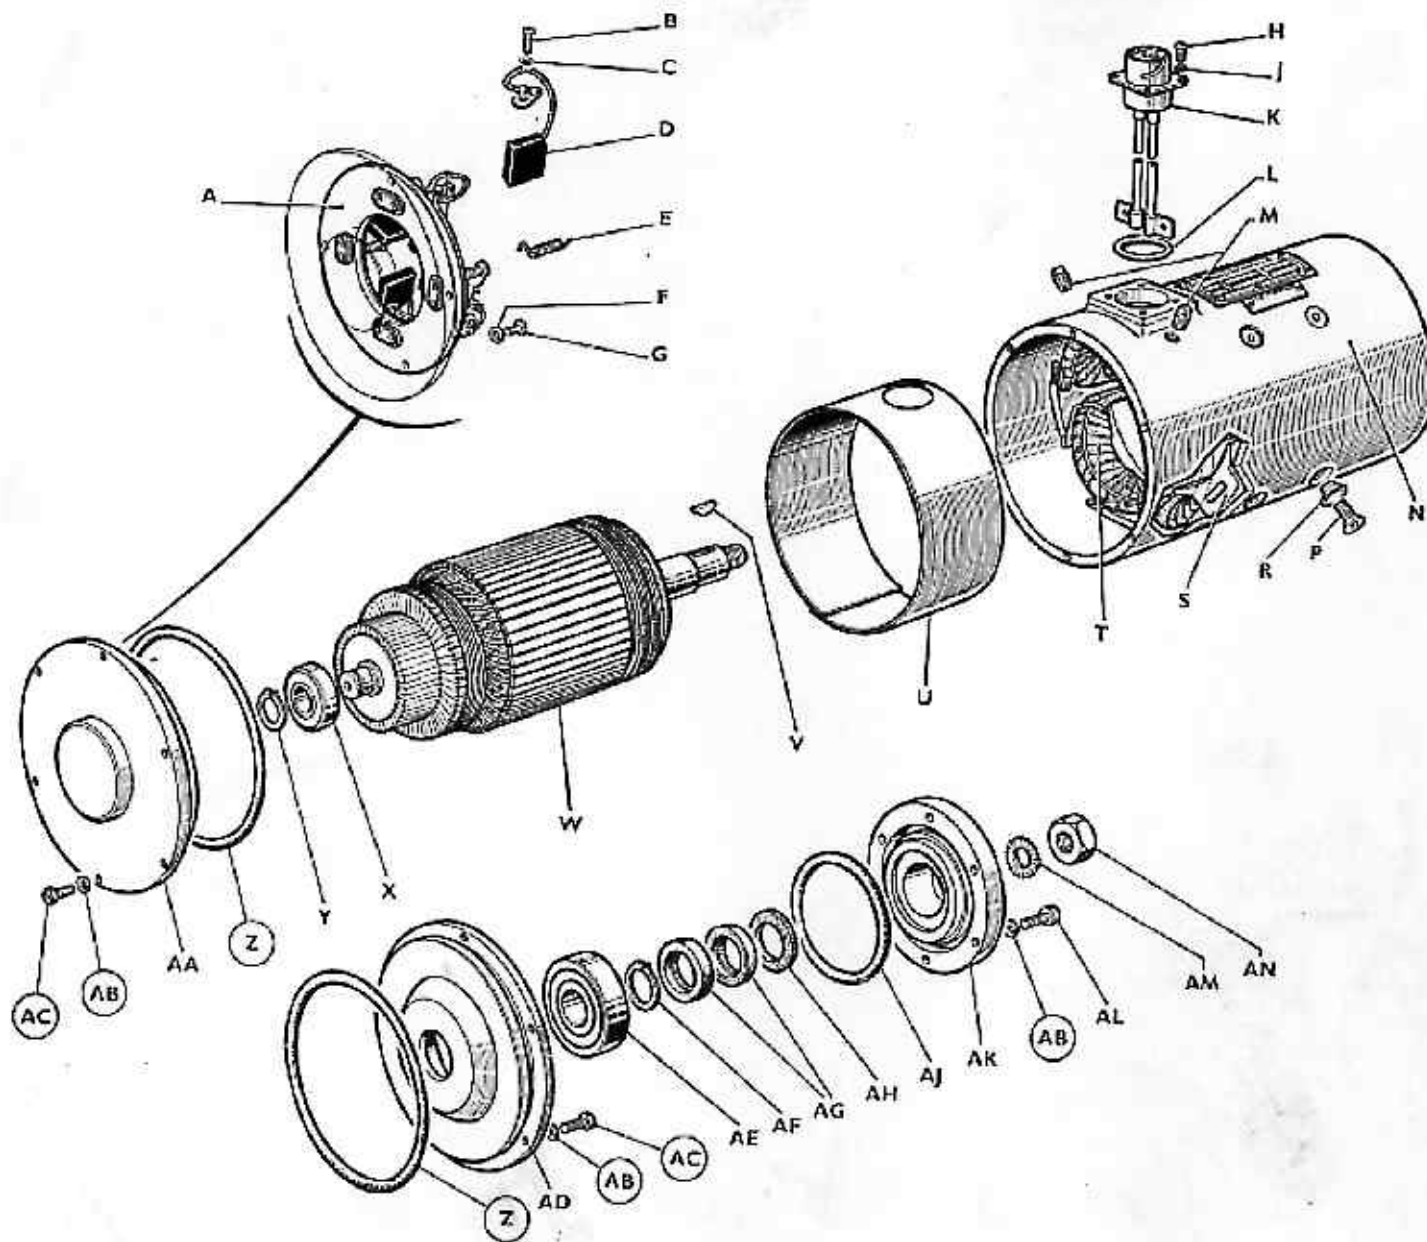

A	PORTE-BALAIS ..	F-MAR-102000	0601.2
B	VIS	F-MAR-102011	0601.2
C	RONDELLE	F-MAR-102013	0601.2
D	BALAI	F-MAR-102012	0601.2
E	RESSORT	F-MAR-102007	0601.2
F	RONDELLE	F-MAR-100012	0601.2
G	VIS	F-MAR-100009	0601.2
H	VIS	F-MAR-100010	0601.2
J	RONDELLE	F-MAR-100013	0601.2
K	PRISE	F-MAR-105000	0601.2
L	JOINT	F-MAR-105002	0601.2
M	BOUCHON	F-MAR-104004	0601.2
N	CARCASSE	F-MAR-104000	0601.2
P	VIS	F-MAR-104006	0601.2
R	CUVETTE	F-MAR-104005	0601.2
S	MASSE	F-MAR-104100	0601.2
T	BOBINES	F-MAR-103000	0601.2
U	ISOLANT	F-MAR-104007	0601.2
V	CLAVETTE	F-MAR-100016	0601.2


W	INDUIT	F-MAR-101000	0601.2
X	ROULEMENT	F-SKF-6203-2-RS	0601.2
		F-MAR-100022	
Y	CIRCLIPS	F-MAR-100024	0601.2
Z	JOINT	F-MAR-100018	0601.2
AA	PALIER	F-MAR-100002	0601.2
AB	RONDELLE	F-MAR-100011	0601.2
AC	VIS	F-MAR-100005	0601.2
AD	PALIER	F-MAR-100001	0601.2
AE	ROULEMENT	F-SKF-6305-2-RS	0601.2
		F-MAR-100021	
AF	CIRCLIPS	F-MAR-100023	0601.2
AG	BAGUE	F-MAR-100020	0601.2
AH	JOINT	F-MAR-100004	0601.2
AJ	JOINT	F-MAR-100019	0601.2
AK	FLASQUE	F-MAR-100003	0601.2
AL	VIS	F-MAR-100008	0601.2
AM	RONDELLE	F-MAR-100014	0601.2
AN	ÉCROU	F-MAR-100015	0601.2

Figure 06-4 — RÉGULATEUR

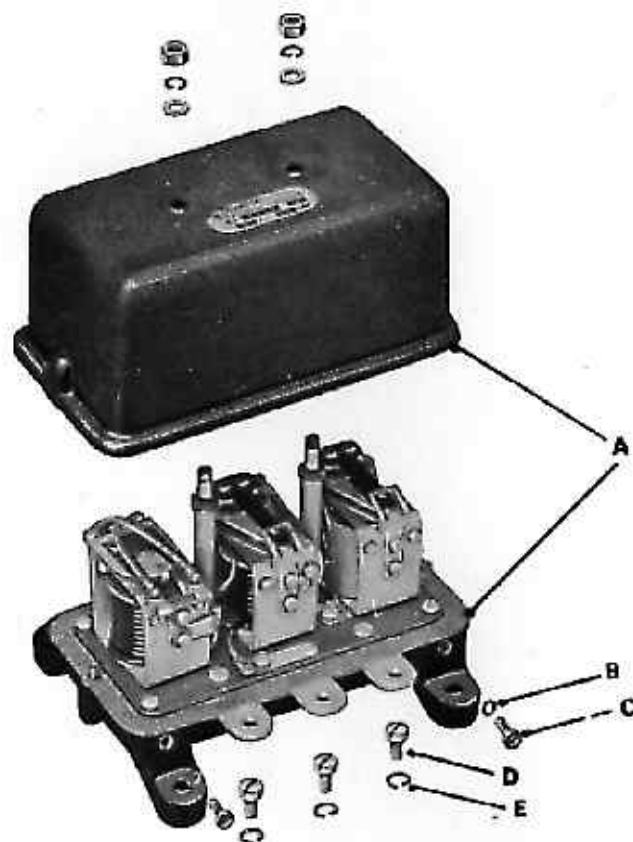


A	RÉGULATEUR	F-DUC-8162-A	0602
B	RONDELLE.....	F-HO-87189	0602
C	VIS	F-DUC-96503	0602
D	VIS	F-DUC-96504	0602
E	RONDELLE.....	F-HO-80031	0602

Figure 06-5 — DÉMARREUR « DUCELLIER » 6 volts

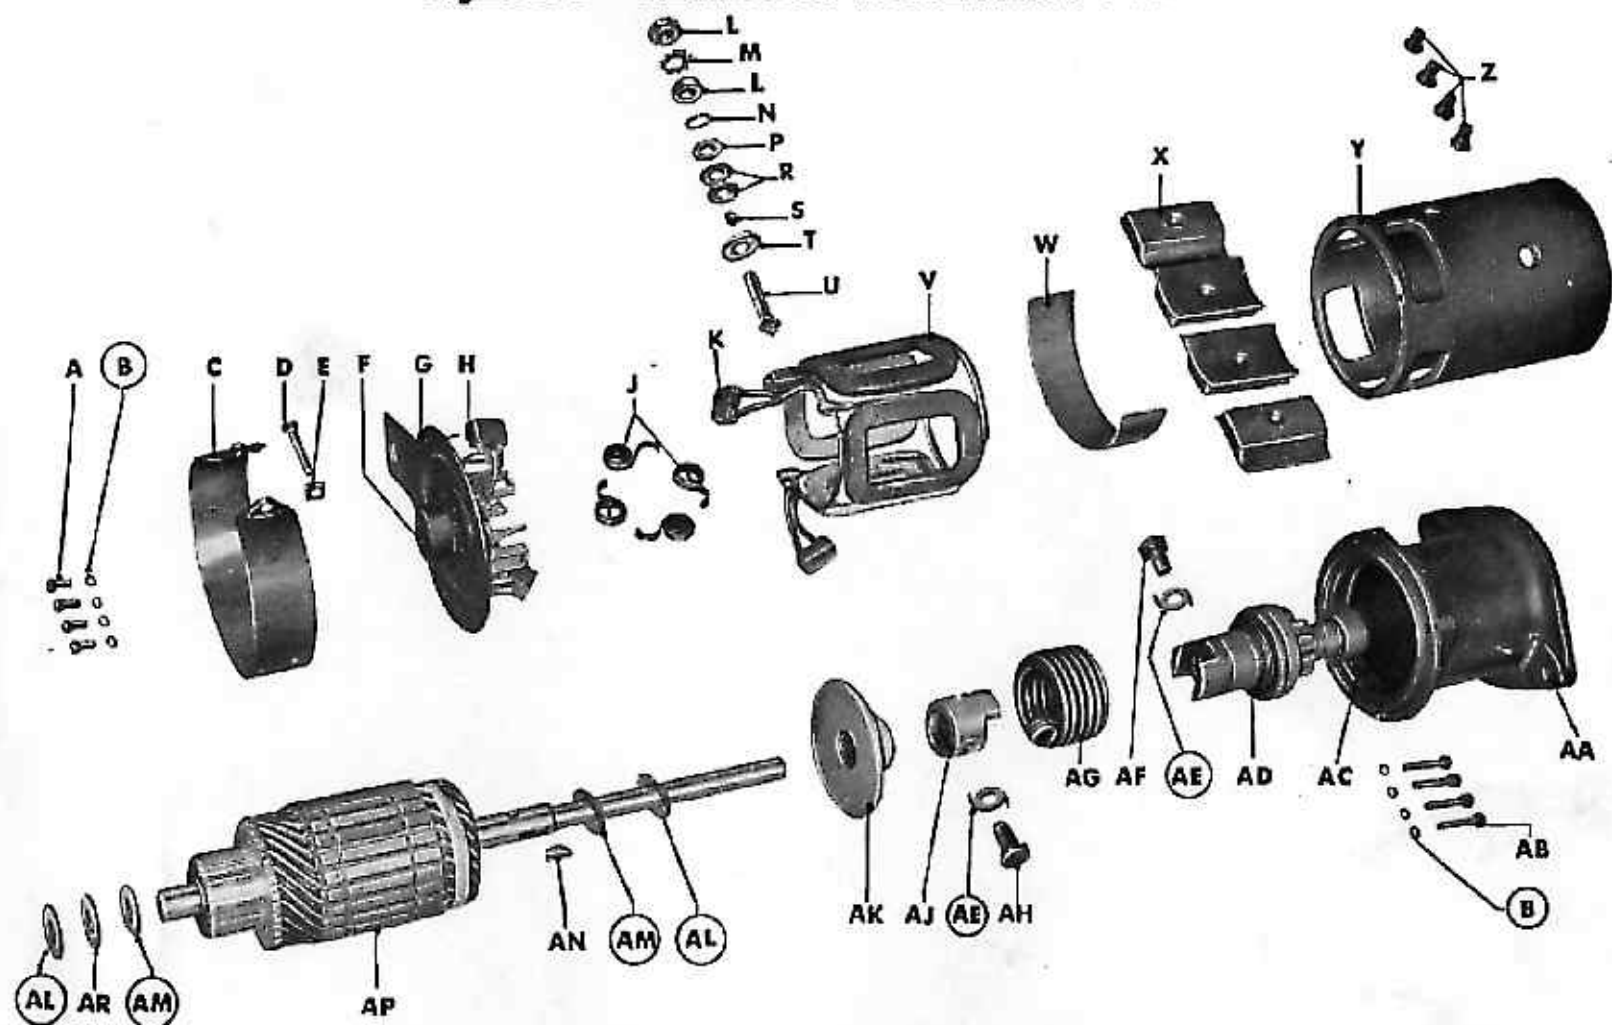

A	VIS	F-DUC-95657	0603	P	RONDELLE	F-DUC-18867	0603	AD	TÊTE	F-BX-247659	0603
B	RONDELLE	F-DUC-43093	0603	R	RONDELLE	F-DUC-48595	0603	AE	FREIN	F-BX-103073	0603
C	SANGLE	F-DUC-95659	0603	S	BAGUE	F-DUC-55423	0603	AF	VIS	F-BX-103003	0603
D	VIS	F-DUC-95026	0603	T	RONDELLE	F-DUC-95652	0603	AG	RESSORT	F-BX-103005	0603
E	ÉCROU	F-DUC-95027	0603	U	VIS	F-DUC-95651	0603	AH	VIS	F-BX-103004	0603
F	CAPUCHON	F-DUC-95661	0603	V	BOBINAGES	F-DUC-95640	0603	AJ	CRABOT	F-BX-102855	0603
G	PALIER	F-DUC-95407	0603	W	BANDE	F-DUC-95654	0603	AK	PALIER	F-DUC-95655	0603
H	BALAI	F-DUC-93582	0603	X	MASSE	F-DUC-95638	0603	AL	RONDELLE	F-DUC-19037	0603
I	RESSORT	F-DUC-96061	0603	Y	CARCASSE	F-DUC-95637	0603	AM	RONDELLE	F-DUC-37664	0603
J	BALAI	F-DUC-91508	0603	Z	VIS	F-DUC-95639	0603	AN	CLAVETTE	F-DUC-80961	0603
K	ÉCROU	F-DUC-95653	0603	AA	BOITIER	F-DUC-95020	0603	AP	INDUIT	F-DUC-95058	0603
L	RONDELLE	F-DUC-96975	0603	AB	VIS	F-DUC-95658	0603	AR	RONDELLE	F-DUC-12943	0603
M	RONDELLE	F-DUC-37598	0603	AC	ERGOT	F-DUC-41381	0603				
N	RONDELLE										


Figure 06-6 — DÉMARREUR « DUCELLIER » 24 volts

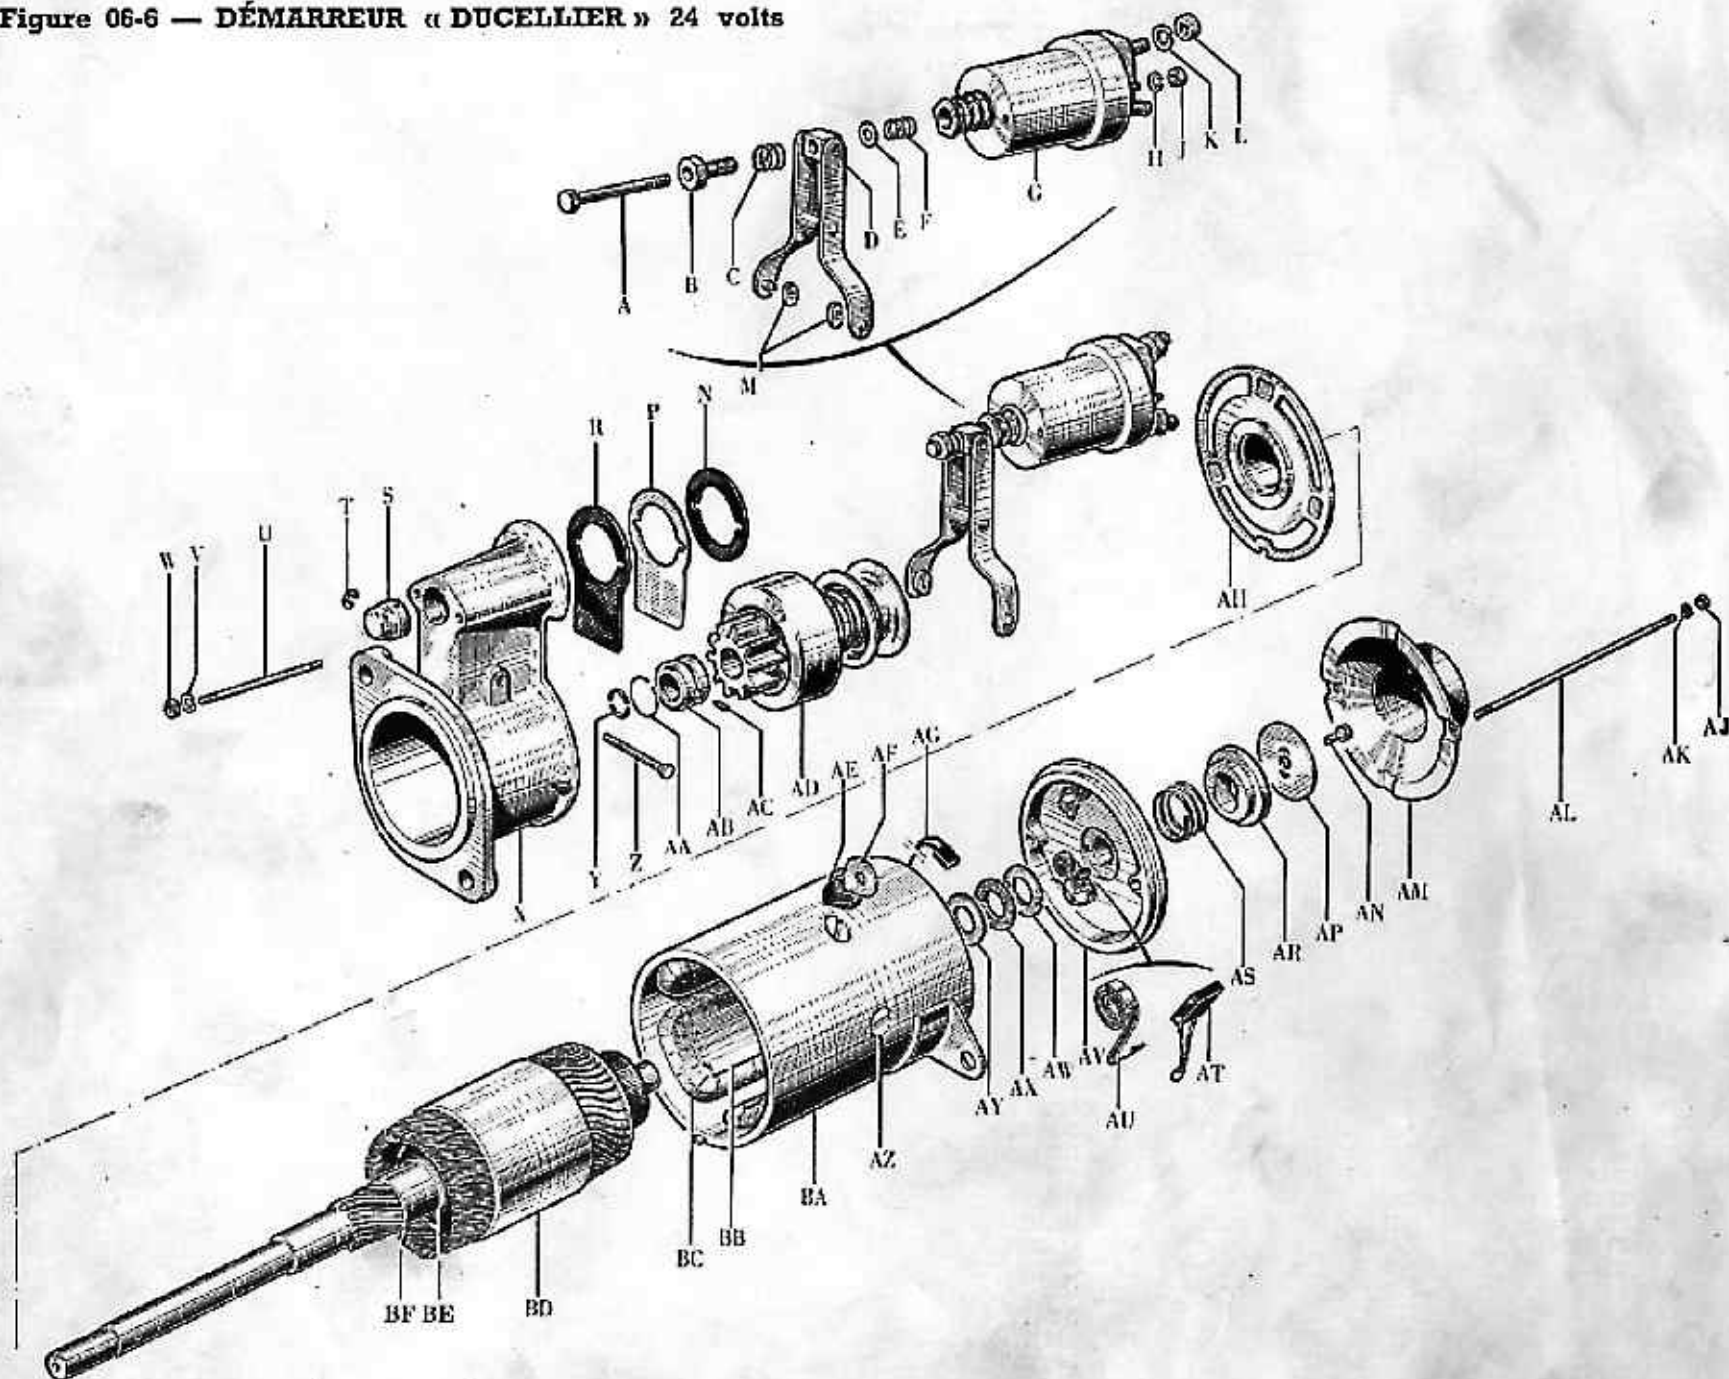

A	VIS	F-DUC-98789	0603.1
B	DOUILLE	F-DUC-98792	0603.1
C	RESSORT	F-DUC-98793	0603.1
D	FOURCHETTE	F-DUC-98790	0603.1
E	RONDELLE	F-DUC-72020	0603.1
F	RESSORT	F-DUC-98276	0603.1
G	SOLÉNOÏDE	F-DUC-8231-A	0603.1
H	RONDELLE	F-DUC-43093	0603.1
J	ÉCROU	F-DUC-27533	0603.1
K	RONDELLE	F-DUC-37593	0603.1
L	ÉCROU	F-DUC-80784	0603.1
M	PATIN	F-DUC-98791	0603.1
N	JOINT	F-DUC-70301	0603.1
P	PLAQUETTE	F-DUC-69721	0603.1
R	JOINT	F-DUC-70300	0603.1
S	BOUCHON	F-DUC-98788	0603.1
T	JONC	F-DUC-96622	0603.1
U	GOIJON	F-DUC-98787	0603.1
V	RONDELLE	F-DUC-42118	0603.1
W	ÉCROU	F-DUC-43213	0603.1
X	BOITIER	F-DUC-74050	0603.1
Y	JONC	F-DUC-69956	0603.1
Z	AXE	F-DUC-98278	0603.1
AA	JONC	F-DUC-34622	0603.1
AB	BUTÉE	F-DUC-69955	0603.1
AC	VIS	F-DUC-30585	0603.1

AD	LANCEUR	F-DUC-74049	0603.1
AE	PASSE-FIL	F-DUC-71825	0603.1
AF	CONNEXION	F-DUC-10616	0603.1
AG	BALAI	F-DUC-69944	0603.1
AH	PALIER	F-DUC-74048	0603.1
AJ	ÉCROU	F-DUC-5600	0603.1
AK	RONDELLE	F-DUC-5521	0603.1
AL	GOIJON	F-DUC-6406	0603.1
AM	COUVERCLE	F-DUC-98781	0603.1
AN	VIS	F-DUC-58153	0603.1
AP	PLATEAU	F-DUC-99473	0603.1
AR	FRICTION	F-DUC-98782	0603.1
AS	RESSORT	F-DUC-98780	0603.1
AT	BALAI	F-DUC-69965	0603.1
AU	RESSORT	F-DUC-84636	0603.1
AV	PALIER	F-DUC-98185	0603.1
AW	RONDELLE	F-DUC-70310	0603.1
AX	RONDELLE	F-DUC-46332	0603.1
AY	RONDELLE	F-DUC-18163	0603.1
AZ	VIS	F-DUC-82061	0603.1
BA	CARCASSE	F-DUC-74046	0603.1
BB	MASSE	F-DUC-83103	0603.1
BC	INDUCTEUR	F-DUC-65943	0603.1
BD	INDUIT	F-DUC-74047	0603.1
BE	RONDELLE	F-DUC-18644	0603.1
BF	ENTRETOISE	F-DUC-74059	0603.1


Figure 06-7 — ALLUMEUR « DUCELLIER » 6 volts

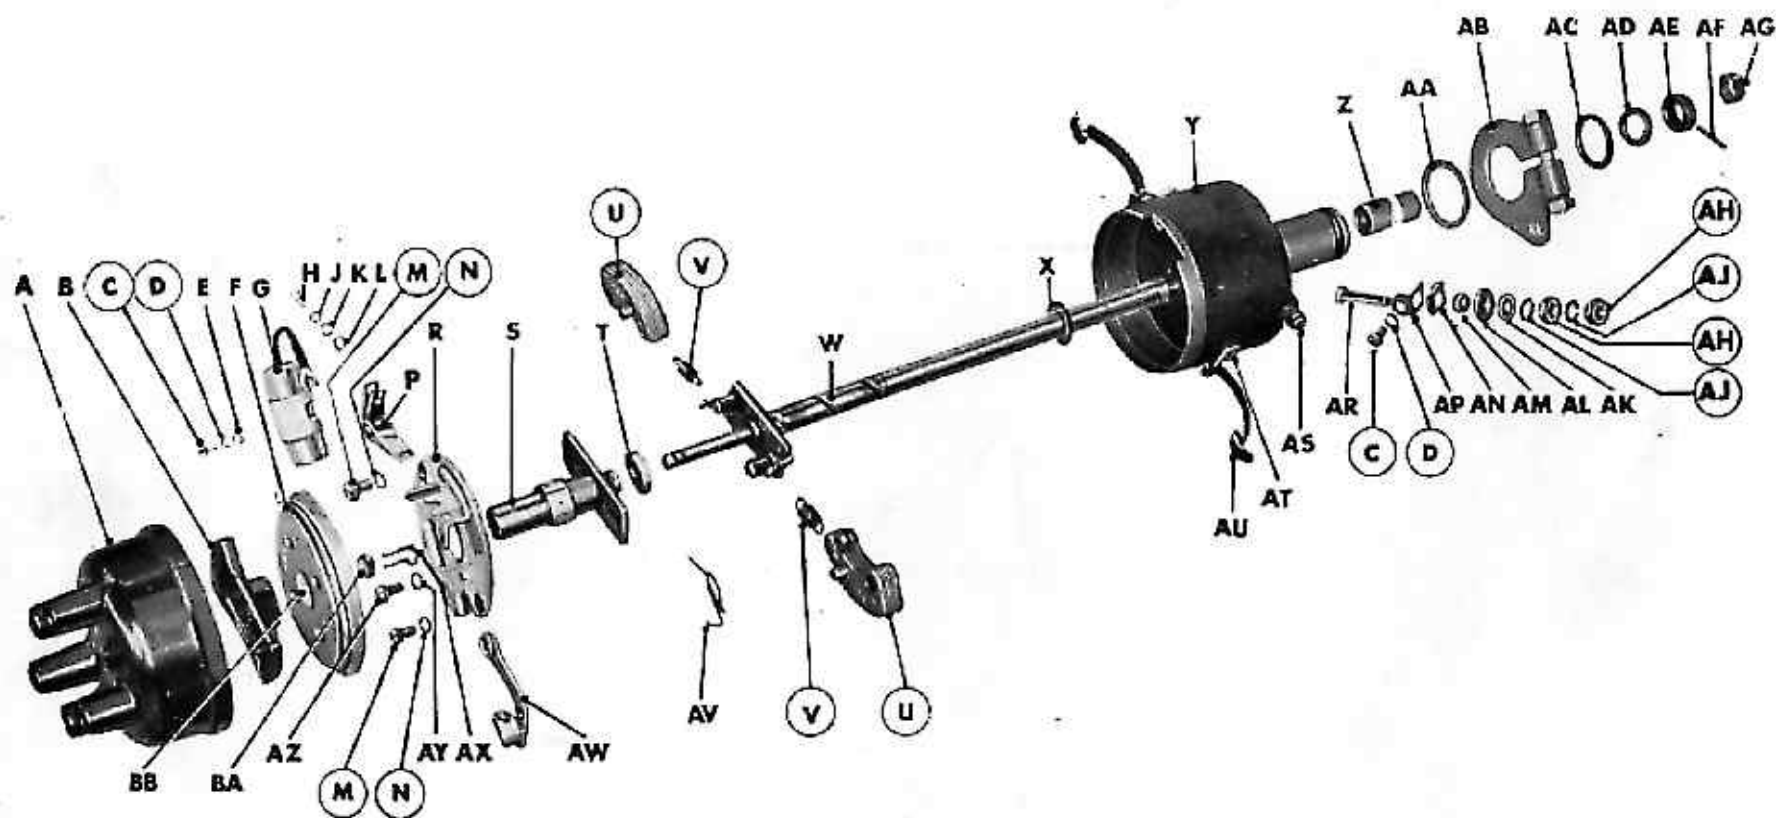

A	COUVERCLE	F-DUC-47194	0604.1
B	DOIGT	F-DUC-47195	0604.1
C	VIS	F-DUC-47282	0604.1
D	RONDELLE	F-DUC-34432	0604.1
E	RONDELLE	F-DUC-18341	0604.1
F	PROTECTEUR	F-DUC-47272	0604.1
G	CONDENSATEUR...	F-DUC-1206-B	0604.1
H	VIS	F-DUC-47270	0604.1
J	RONDELLE	F-DUC-10271	0604.1
K	RONDELLE	F-DUC-80247	0604.1
L	PLAQUETTE	F-DUC-47271	0604.1
M	VIS	F-DUC-47283	0604.1
N	RONDELLE	F-DUC-82344	0604.1
P	LEVIER	F-DUC-73204	0604.1
R	PLATEAU	F-DUC-47253	0604.1
S	CAME	F-DUC-47245	0604.1
T	ENTRETOISE	F-DUC-47237	0604.1
U	MASSELOTTE	F-DUC-47238	0604.1
V	RESSORT	F-DUC-47244	0604.1
W	ARBRE	F-DUC-47231	0604.1
X	RONDELLE	F-DUC-47236	0604.1
Y	BOITIER	F-DUC-47218	0604.1
Z	COUSSINET	F-DUC-47328	0604.1
AA	RONDELLE	F-DUC-47286	0604.1

AB	COLLIER	F-DUC-47287	0604.1
AC	JOINT	F-DUC-47327	0604.1
AD	RONDELLE	F-DUC-47284	0604.1
AE	BAGUE	F-DUC-47235	0604.1
AF	RIVET	F-DUC-47604	0604.1
AG	RESSORT	F-DUC-47291	0604.1
AH	ÉCROU	F-DUC-96499	0604.1
AJ	RONDELLE	F-DUC-43093	0604.1
AK	RONDELLE	F-DUC-53686	0604.1
AL	RONDELLE	F-DUC-58374	0604.1
AM	BAGUE	F-DUC-47227	0604.1
AN	PLAQUETTE	F-DUC-47226	0604.1
AP	CONNEXION	F-DUC-47225	0604.1
AR	BORNE	F-DUC-47224	0604.1
AS	GRAISSEUR	F-DUC-47220	0604.1
AT	BRIDE	F-DUC-47221	0604.1
AU	RESSORT	F-DUC-47222	0604.1
AV	RESSORT	F-DUC-47249	0604.1
AW	SUPPORT	F-DUC-47259	0604.1
AX	IONC	F-DUC-47250	0604.1
AY	RONDELLE	F-DUC-29012	0604.1
AZ	VIS	F-DUC-47261	0604.1
BA	FEUTRE	F-DUC-47251	0604.1
BB	JOINT	F-DUC-47273	0604.1


Figure 06-8 — ALLUMEUR — BOBINE « A.B.G. » 24 volts

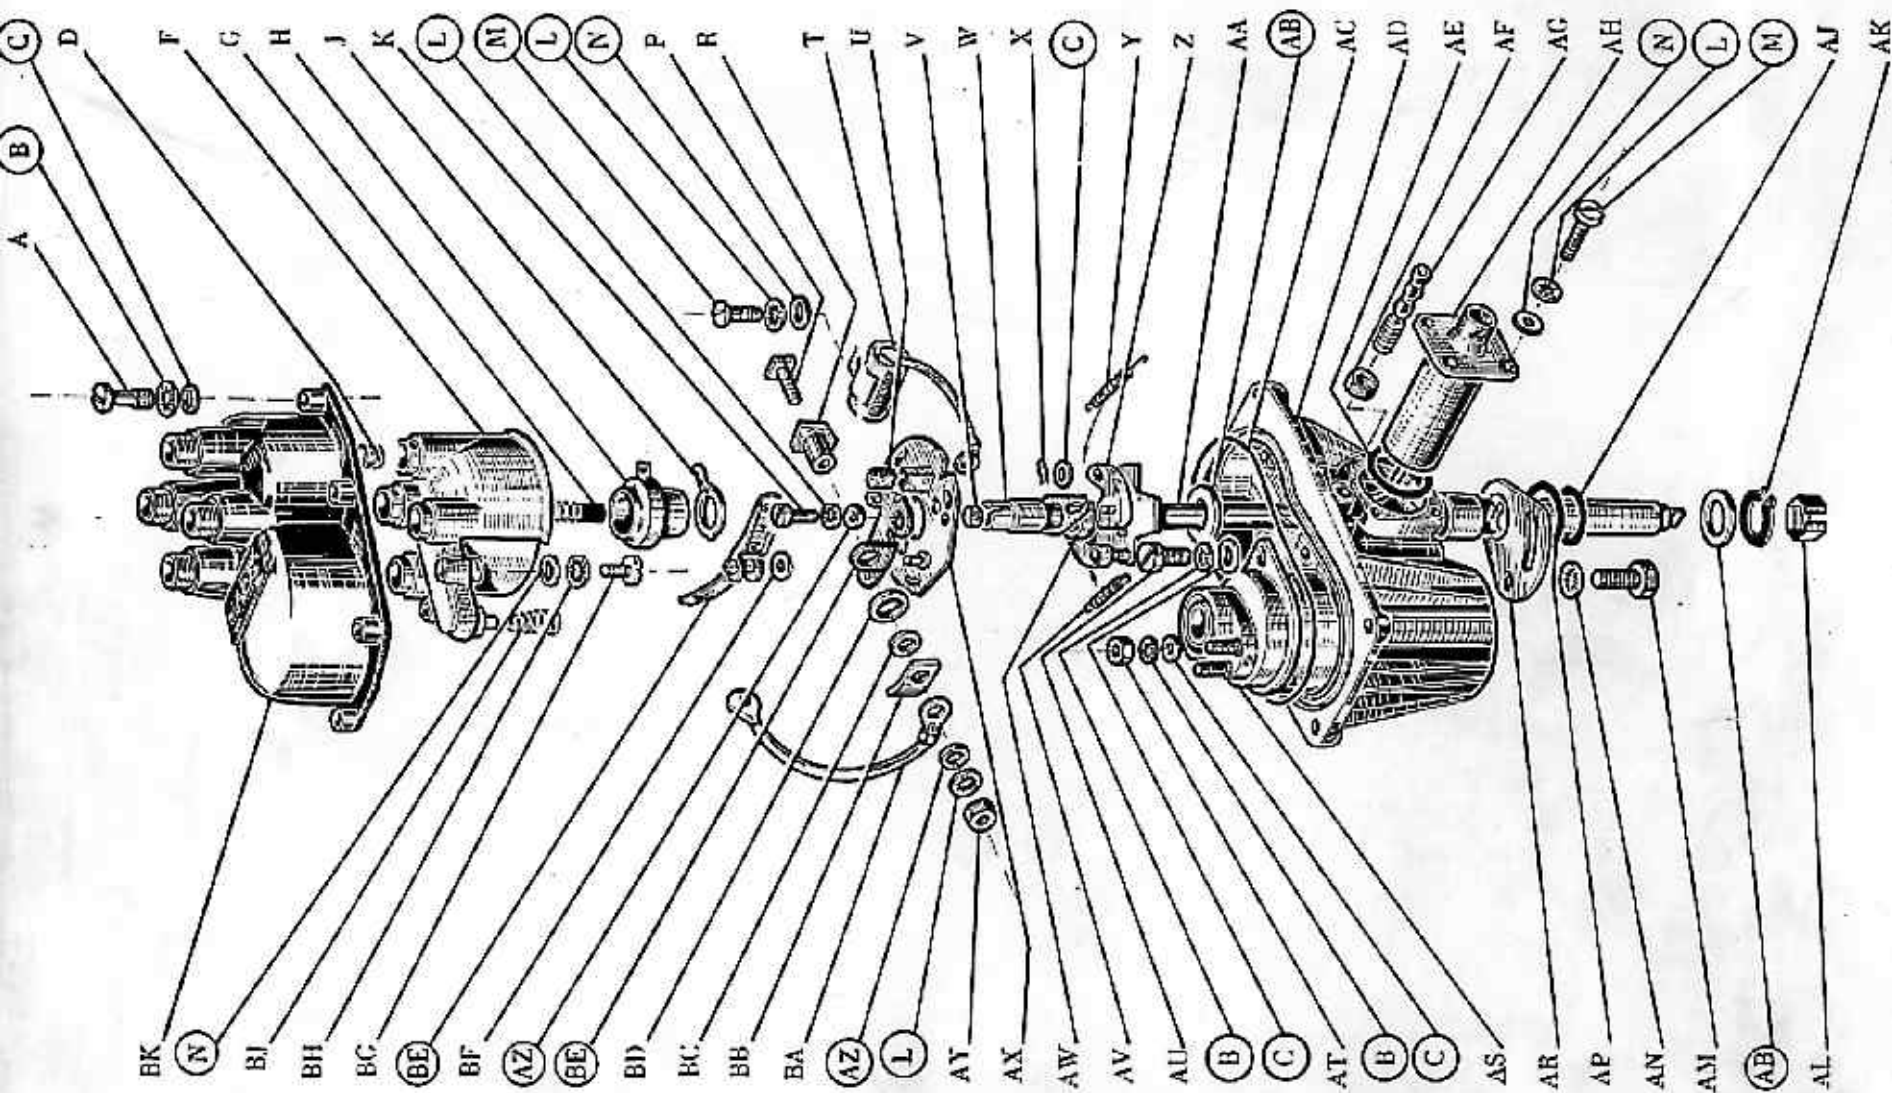

A	VIS	F-ABG-63756	0604.2
B	RONDELLE	F-ABG-106213	0604.2
C	RONDELLE	F-ABG-106218	0604.2
D	RESSORT	F-ABG-906-b	0604.2
F	CAPUCHON	F-ABG-63435	0604.2
G	CHARBON	F-ABG-63972	0604.2
H	DOIGT	F-ABG-63415	0604.2
J	PARA-FOUDRE	F-ABG-63472	0604.2
K	VIS	F-ABG-6232	0604.2
L	RONDELLE	F-ABG-120694	0604.2
M	VIS	F-ABG-112925	0604.2
N	RONDELLE	F-ABG-106217	0604.2
P	VIS	F-ABG-27469	0604.2
R	CANON	F-ABG-27202-C	0604.2
T	CONDENSATEUR	F-ABG-64118	0604.2
U	TAMPON	F-ABG-27309	0604.2
V	TAMPON	F-ABG-63398	0604.2
W	CAME	F-ABG-63741	0604.2
X	JONC	F-ABG-27804	0604.2
Y	RESSORT	F-ABG-63899	0604.2
Z	MASSELOTTE	F-ABG-63717	0604.2
AA	ARBRE	F-ABG-63903	0604.2
AB	RONDELLE	F-ABG-63393	0604.2
AC	JOINT	F-ABG-63377	0604.2
AD	BOITIER	F-ABG-63430	0604.2
AE	JOINT	F-ABG-63739	0604.2
AF	ÉCROU	F-ABG-120310	0604.2

AG	RACCORD	F-ABG-64006	0604.2
AH	PRISE	F-ABG-63691	0604.2
AJ	JOINT	F-ABG-63989	0604.2
AK	CIRCLIPS	F-ABG-113438	0604.2
AL	RESSORT	F-ABG-62349	0604.2
AM	VIS	F-ABG-63991	0604.2
AN	RONDELLE	F-ABG-120313	0604.2
AP	JOINT	F-ABG-63474	0604.2
AR	BRIDE	F-HO-81364	0604.2
AS	BOBINE	F-ABG-63375	0604.2
AT	ÉCROU	F-ABG-113209	0604.2
AU	VIS	F-ABG-114365	0604.2
AV	RESSORT	F-ABG-63898	0604.2
AVV	ENTRETOISE	F-ABG-63902	0604.2
AX	PLATEAU	F-ABG-63916	0604.2
AY	ÉCROU	F-ABG-6226	0604.2
AZ	RONDELLE	F-ABG-106217	0604.2
BA	CONNEXION	F-ABG-63441	0604.2
BB	LAME	F-ABG-28633	0604.2
BC	RONDELLE	F-ABG-27849	0604.2
BD	RONDELLE	F-ABG-6130	0604.2
BE	CONTACTS	F-ABG-63499	0604.2
BF	RONDELLE	F-ABG-6122	0604.2
BG	VIS	F-ABG-114299	0604.2
BH	RONDELLE	F-ABG-112334	0604.2
BJ	RESSORT	F-ABG-23943	0604.2
BK	COUVERCLE	F-ABG-63440	0604.2


Figure 06-9 — ALLUMEUR — BOBINE « S.E.V. » 24 volts

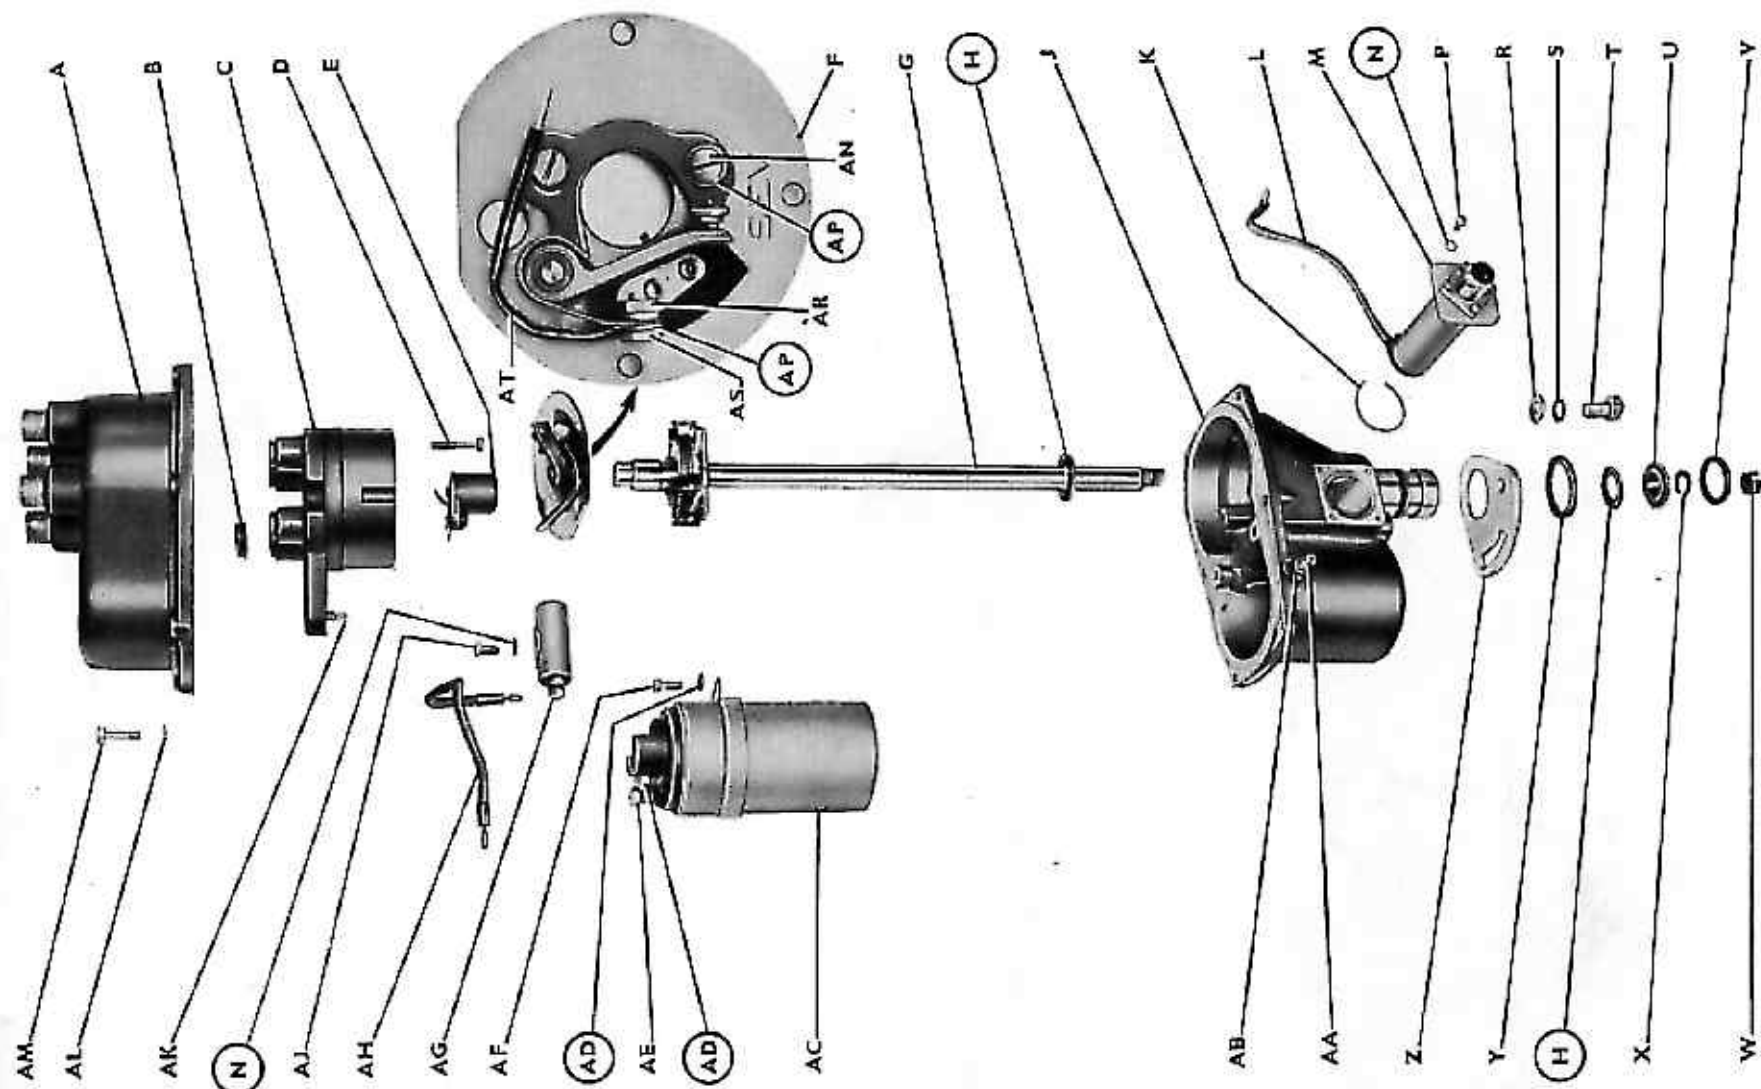

A	COUVERCLE	F-SEV-220510	0604.3
B	RONDELLE	F-SEV-221150	0604.3
C	CAPUCHON	F-SEV-220570	0604.3
D	VIS	F-SEV-79894	0604.3
E	DOIGT	F-SEV-220530	0604.3
F	PLATEAU	F-SEV-220650	0604.3
G	ARBRE	F-SEV-220462	0604.3
H	RONDELLE	F-SEV-501109	0604.3
J	CARTER	F-SEV-220441	0604.3
K	TRESSE	F-SEV-221170	0604.3
L	CONNEXION	F-SEV-221320	0604.3
M	PRISE	F-SEV-220580	0604.3
N	RONDELLE	F-SEV-221440	0604.3
P	VIS	F-SEV-16391	0604.3
R	RONDELLE	F-SEV-221750	0604.3
S	RONDELLE	F-SEV-220630	0604.3
T	VIS	F-SEV-220620	0604.3
U	RONDELLE	F-SEV-50109	0604.3
V	JOINT	F-SEV-221720	0604.3
W	RESSORT	F-SEV-221420	0604.3


X	JONC	F-SEV-98164	0604.3
Y	JOINT	F-SEV-220570	0604.3
Z	BRIDE	F-SEV-220560	0604.3
AA	RACCORD	F-SEV-98045	0604.3
AB	ÉCROU	F-SEV-50076	0604.3
AC	BOBINE	F-SEV-220550	0604.3
AD	RONDELLE	F-SEV-220870	0604.3
AE	ÉCROU	F-SEV-78761	0604.3
AF	VIS	F-SEV-60312	0604.3
AG	CONDENSATEUR	F-SEV-220540	0604.3
AH	CONNEXION	F-SEV-221330	0604.3
AJ	VIS	F-SEV-50027	0604.3
AK	RESSORT	F-SEV-221130	0604.3
AL	RONDELLE	F-SEV-221160	0604.3
AM	VIS	F-SEV-220490	0604.3
AN	VIS	F-SEV-69221	0604.3
AP	RONDELLE	F-SEV-50036	0604.3
AR	ÉCROU	F-SEV-140342	0604.3
AS	VIS	F-SEV-71162	0604.3
AT	CONNEXION	F-SEV-220690	0604.3

Figure 06-10 — BOBINE D'ALLUMAGE 6 volts

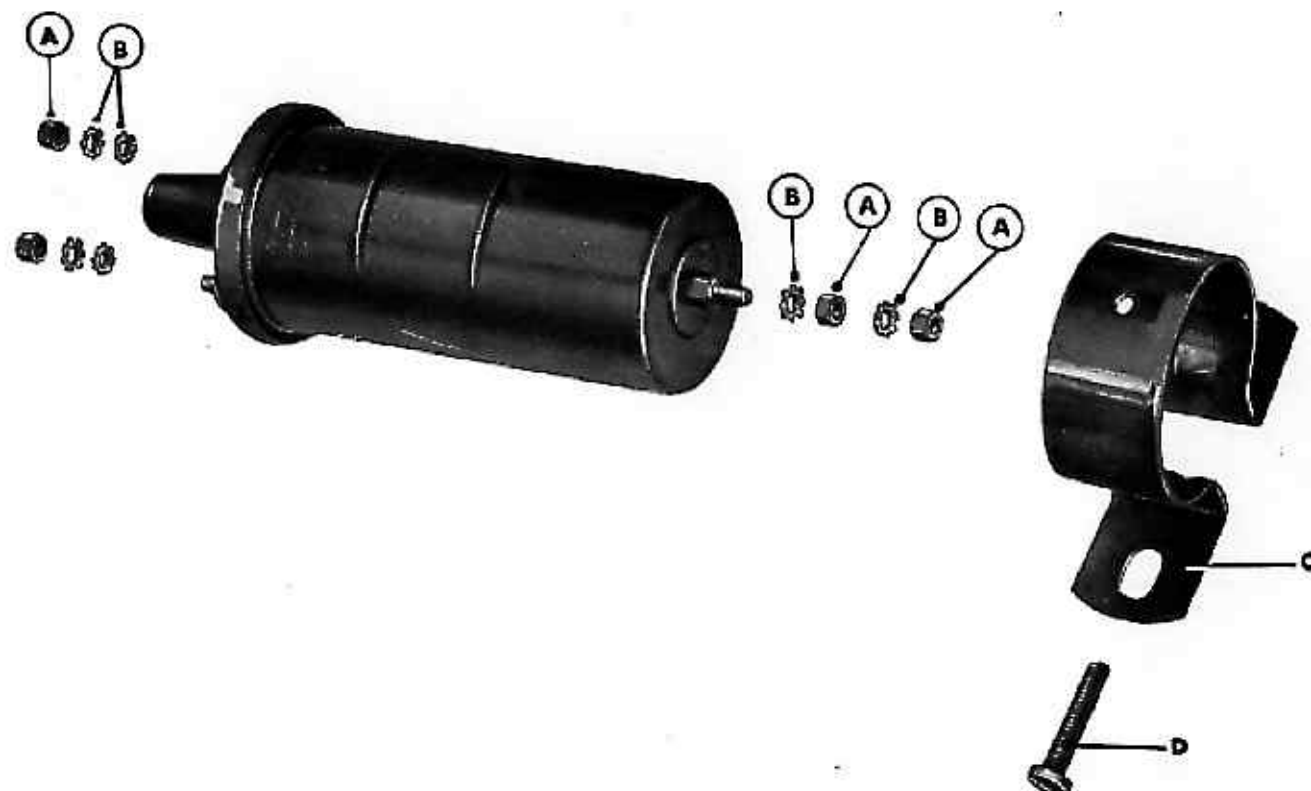


A	ÉCROU	F-DUC-25736	0605
B	RONDELLE	F-DUC-97389	0605
C	BRIDE	F-DUC-47332	0605
D	VIS	F-DUC-48210	0605

Figure 06-11 — VENTILATION DU DISPOSITIF D'ALLUMAGE

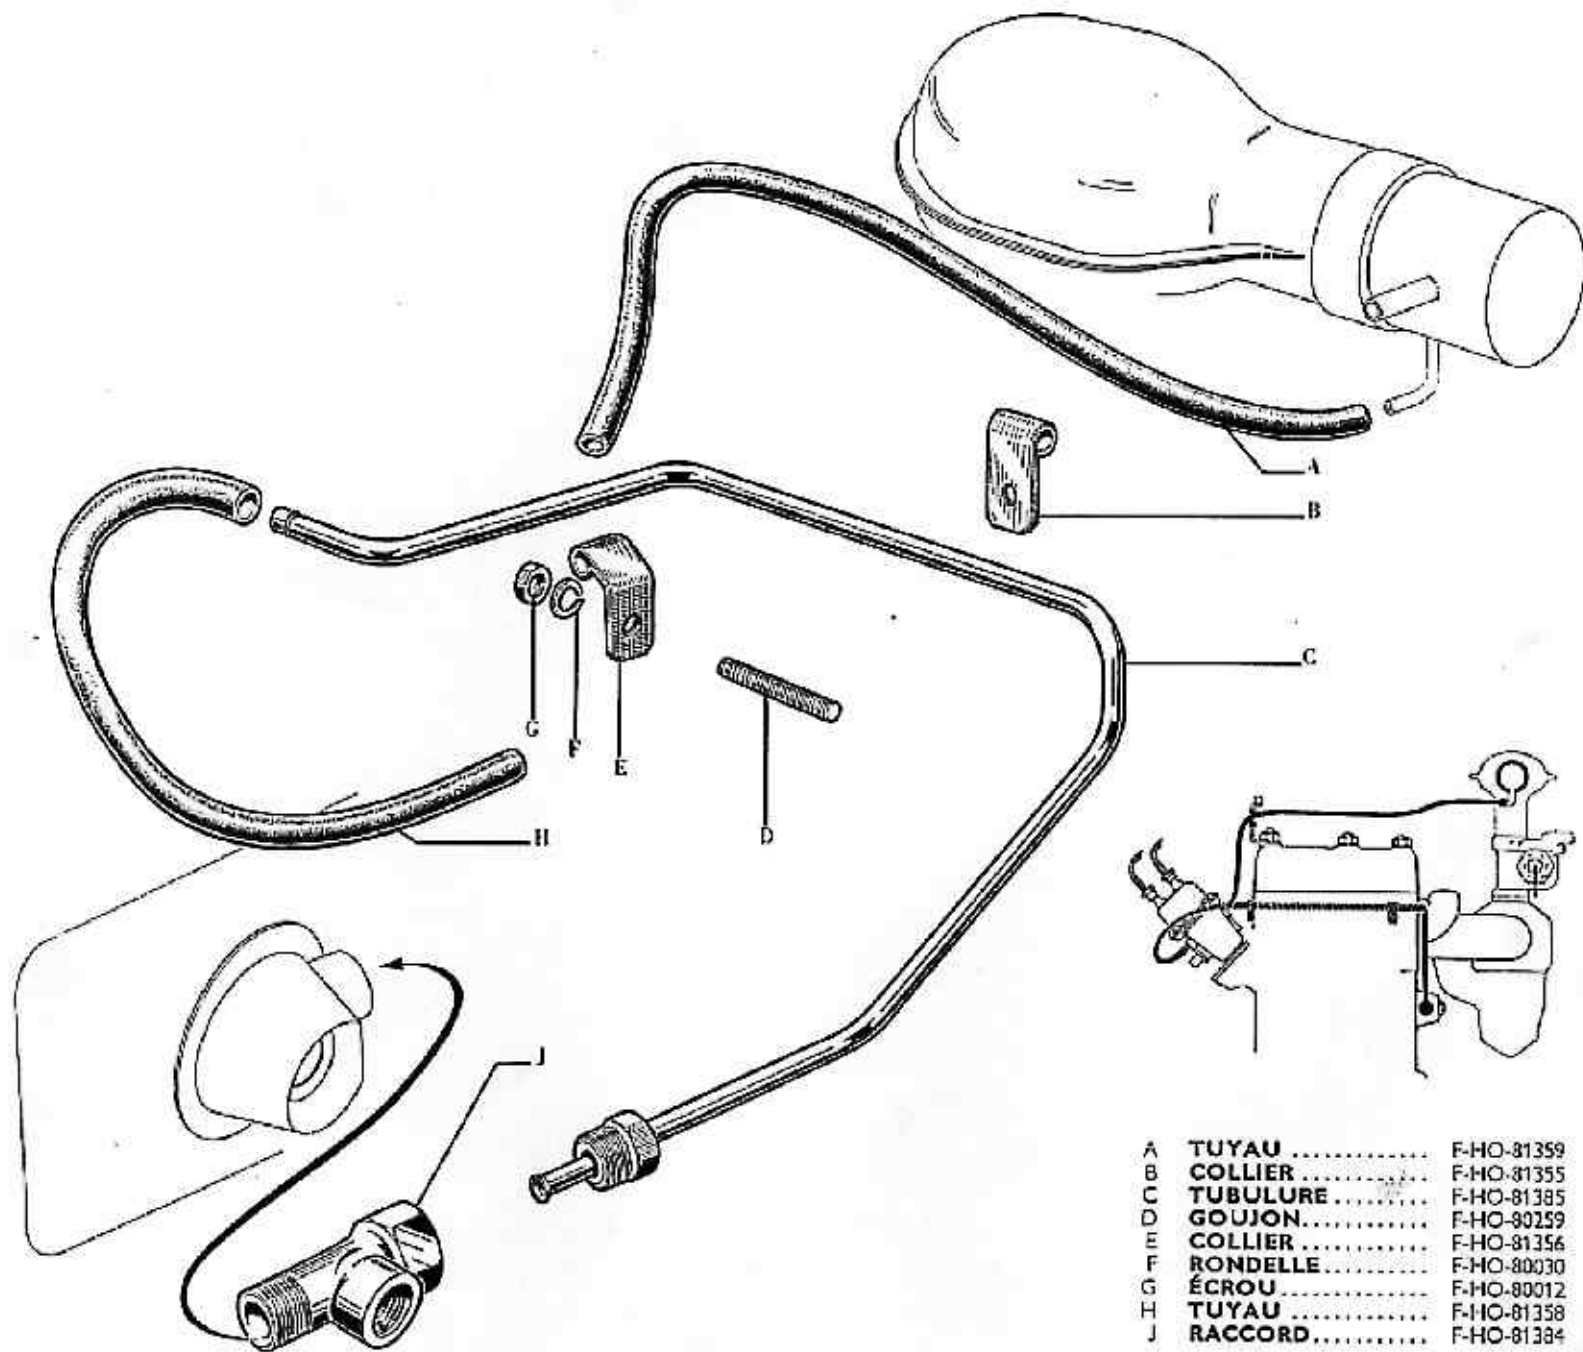


A	TUYAU	F-HO-81359	0604.4
B	COLLIER	F-HO-81355	0604.4
C	TUBULURE	F-HO-81385	0604.4
D	GOIJON	F-HO-80259	0604.4
E	COLLIER	F-HO-81356	0604.4
F	RONDELLE	F-HO-80030	0604.4
G	ÉCROU	F-HO-80012	0604.4
H	TUYAU	F-HO-81358	0604.4
J	RACCORD	F-HO-81384	0106.5

Figure 06-12 — ÉCLAIREUR DE TABLEAU

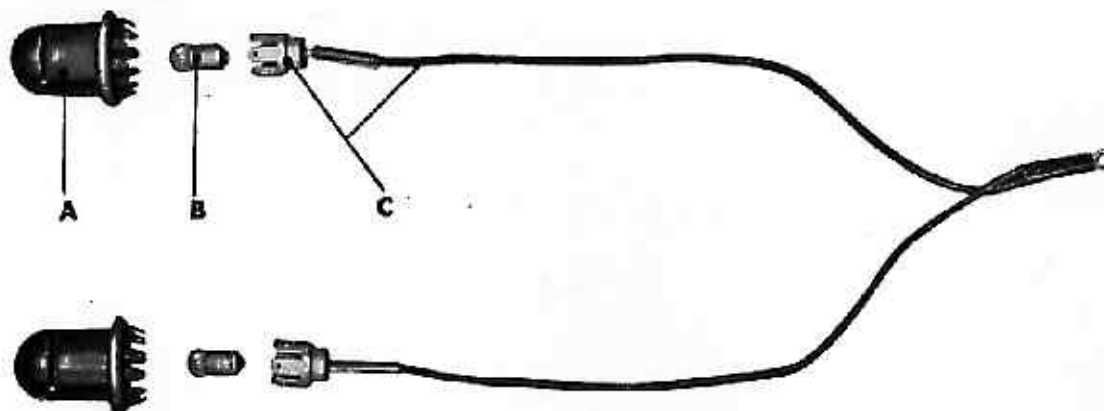


A	CAPUCHON	F-HO-50722	0607
B	LAMPE	F-HO-50891	0609.1
C	DOUILLE.....	F-HO-50729	0607

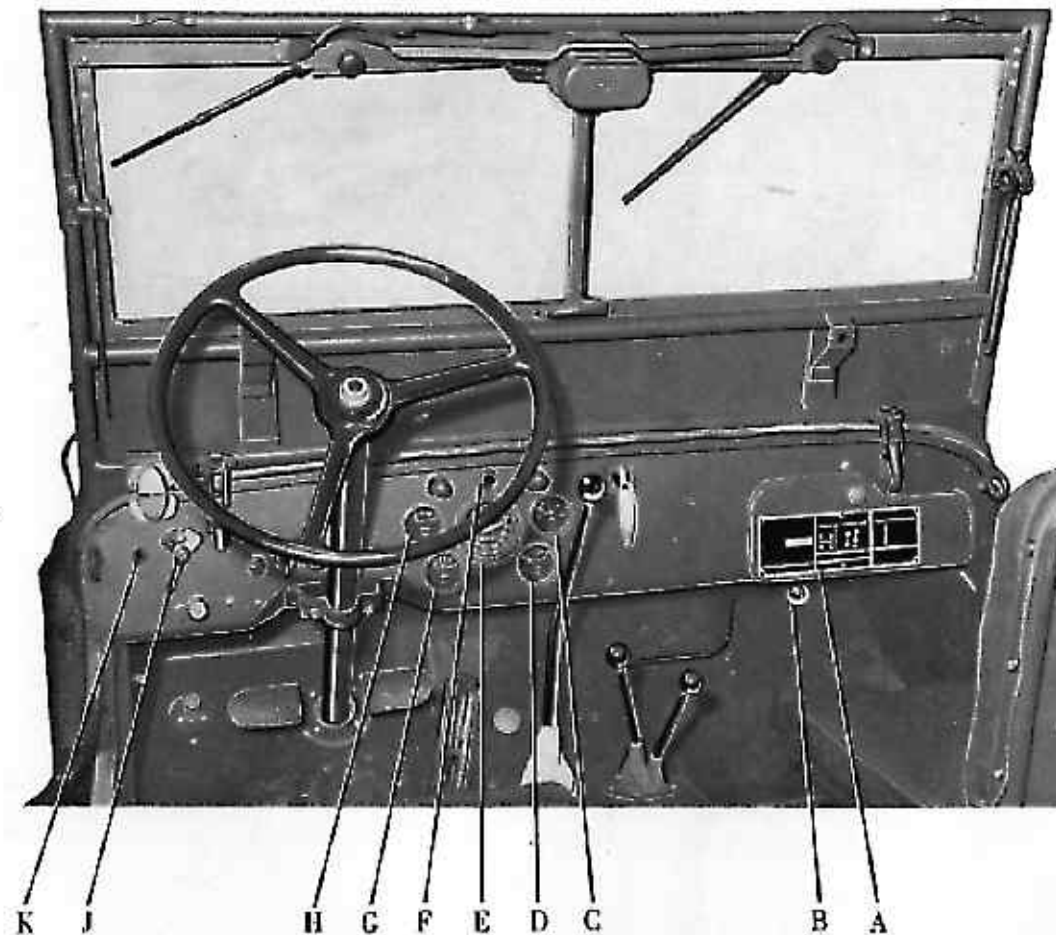


A	PLAQUE	F-HO-68470	2210
B	INTERRUPTEUR	F-DUC-10503	0608
C	AMPÈREMÈTRE	F-JRL-63897	0607
D	INDICATEUR	F-JRL-63359	0607
E	COMPTEUR	F-OS-1232	2208,1
F	CONTACTEUR	F-SPR-54339	0608
G	INDICATEUR	F-JRL-74422	0607
H	INDICATEUR	F-JRL-69794	0607
J	COMMUTATEUR ...	F-LAB-1152	0603
K	INTERRUPTEUR	F-ROM-521	0603

Figure 06-14 — PHARES 6 volts - 24 volts (1^{er} montage)

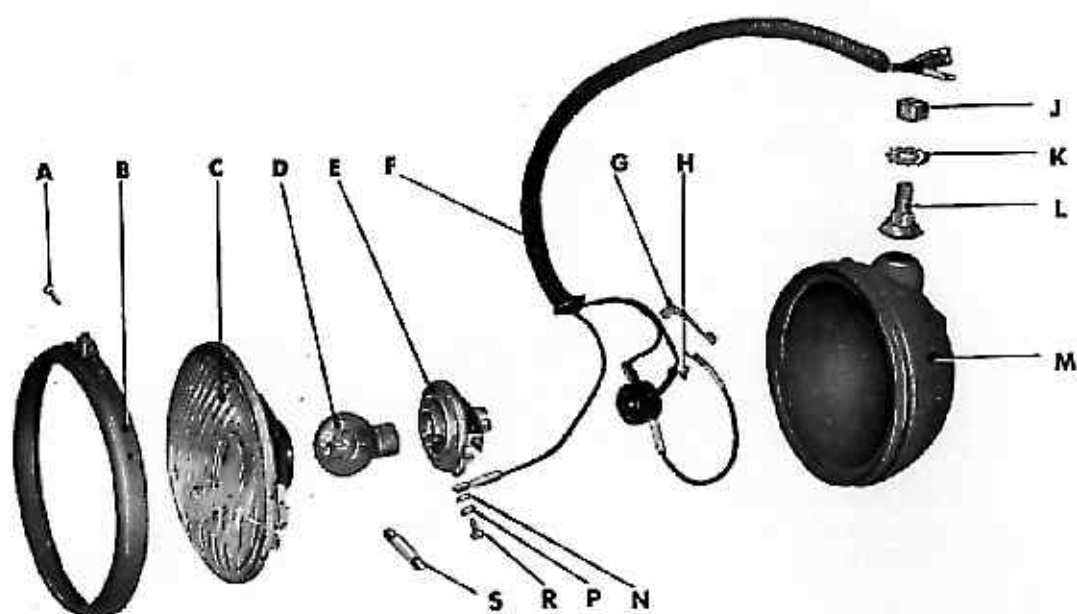

1^o
Phare « MARCHAL »
6 - 24 volts
(jusqu'au 10.460^e véhicule)

2^o
Phare « MARCHAL » étanche
24 volts
(à partir du 10.461^e véhicule)

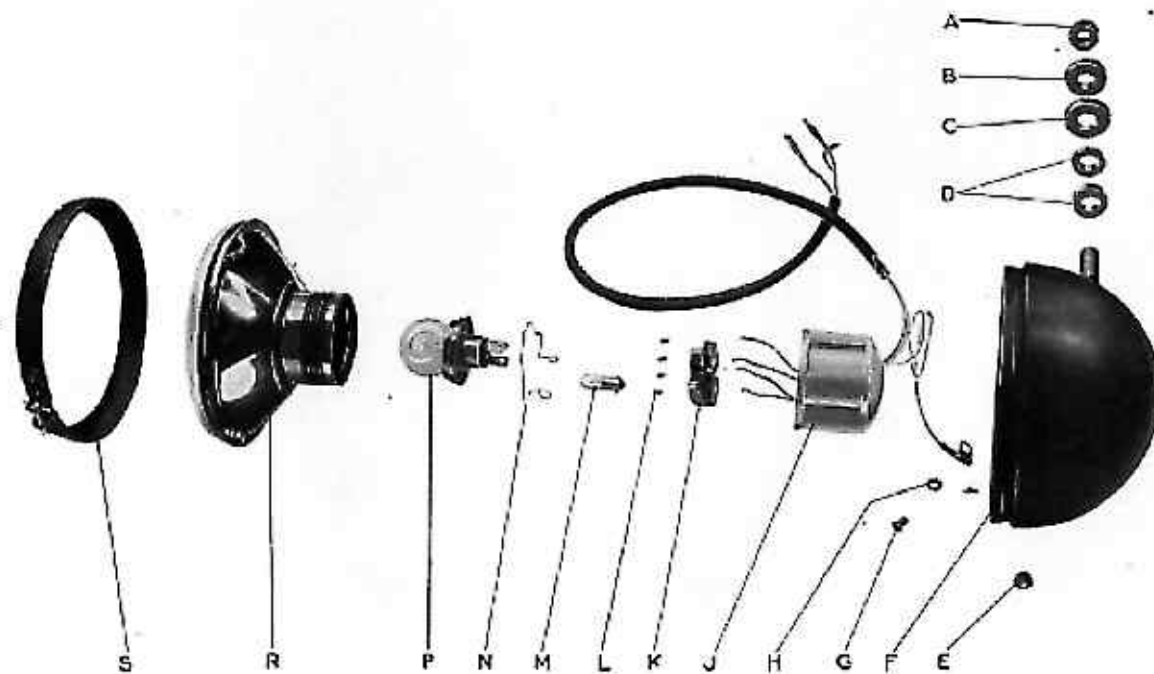


1°

A	VIS	F-MAR-102221	0609.1
B	PORTE	F-MAR-8031	0609.1
C	OPTIQUE	F-MAR-8032/	
		15014	0609.1
D	LAMPE	F-HO-60887	0609.1
E	SUPPORT	F-MAR-15014	0609.1
F	FAISCEAU	F-MAR-8550	0609.1
G	PATTE	F-MAR-102218	0609.1
H	VIS	F-MAR-102326	0609.1
J	ÉCROU	F-HO-87487	0609.1
K	RONDELLE	F-HO-85134	0615
L	VIS	F-MAR-102212	0609.1
M	BOITIER	F-MAR-8034	0609.1
N	RONDELLE	F-MAR-2705	0609.1
P	RONDELLE	F-MAR-103460	0609.1
R	VIS	F-MAR-1525	0609.1
S	LAMPE	F-HO-60888	0609.1

2°

A	ÉCROU	F-MAR-1830	0609.1
B	ROTULE	F-HO-61396	0609.1
C	VIROLE	F-HO-41395	0609.1
D	ROTULE	F-MAR-2932	0609.1
E	BOUCHON	F-MAR-101286	0609.1
F	BOITIER	F-MAR-13184	0609.1
G	VIS	F-MAR-104319	0609.1
H	RONDELLE	F-MAR-2145	0609.1
J	FAISCEAU	F-MAR-13117	0609.1
K	CONNECTEUR	F-MAR-8939	0609.1
L	VIS	F-MAR-101658	0609.1
M	LAMPE	F-LN-1524	0609.1
N	JONC	F-MAR-104107	0609.1
P	LAMPE	F-LN-103	0609.1
R	OPTIQUE	F-MAR-B-15133	0609.1
S	PORTE	F-MAR-13053	0609.1

Figure 06-15 — PHARES 24 volts (2^e montage)

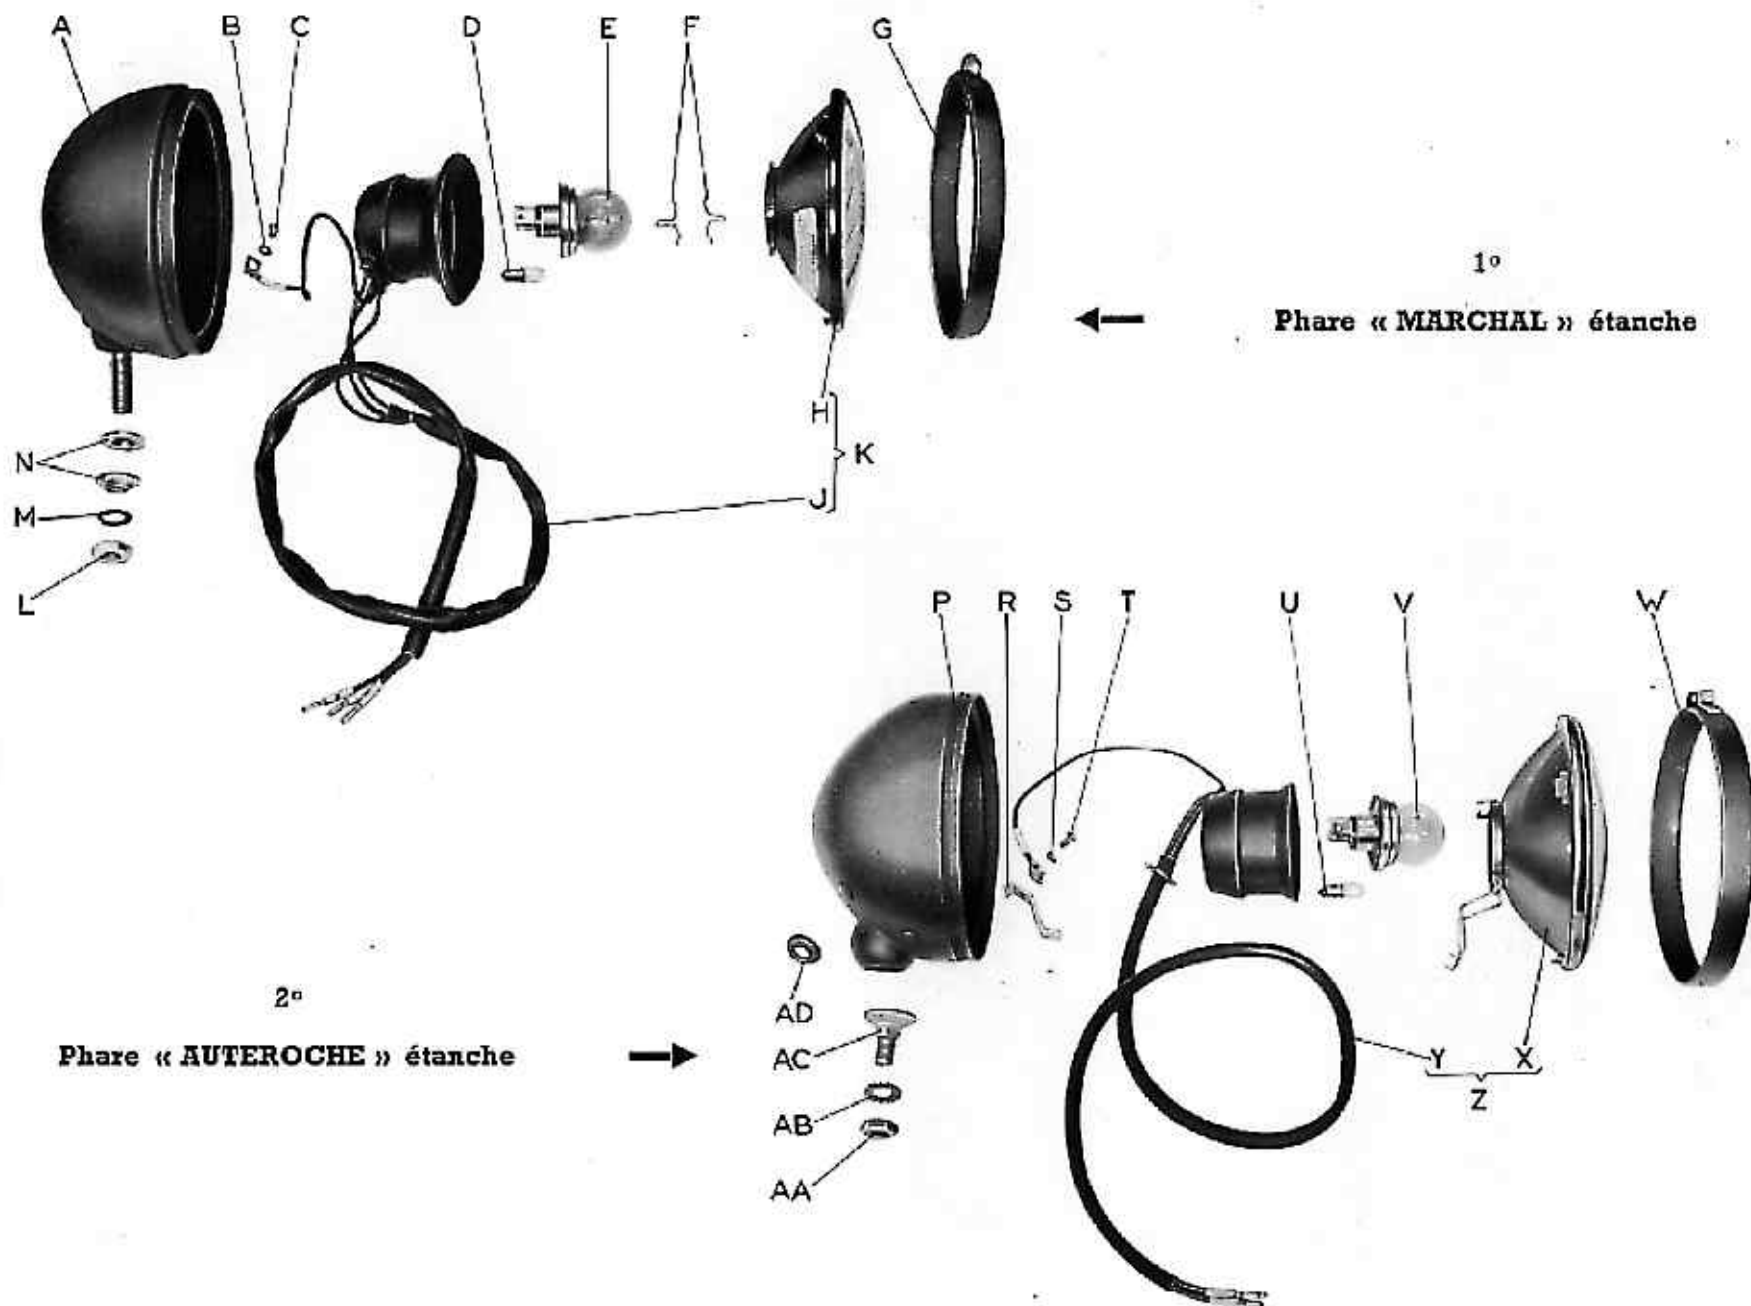


1^o

A	BOITIER	F-MAR-13184	0609.1
B	RONDELLE	F-MAR-2145	0609.1
C	VIS	F-MAR-104319	0609.1
D	LAMPE	F-LN-1524	0609.1
E	LAMPE	F-LN-103	0609.1
F	RESSORT	F-MAR-103363	0609.1
G	PORTE	F-MAR-13053	0609.1
H	BLOC OPTIQUE....	F-MAR-15133/ 700	0609.1
J	FAISCEAU	F-MAR-13905	0609.1
K	OPTIQUE	F-MAR-OP 5133/73 sl	0609.1
L	ÉCROU	F-MAR-104883	0609.1
M	RONDELLE	F-MAR-672	0609.1
N	ROTULE	F-MAR-2932	0609.1

2^o

P	BOITIER	F-AEL-R 370	0609.1
R	PATTE	F-AEL-R 373	0609.1
S	RONDELLES DE 5 ..	(Sans référence)	0609.1
T	VIS R 5x7	(Sans référence)	0609.1
U	LAMPE	F-LN-1524	0609.1
V	LAMPE	F-LN-103	0609.1
W	PORTE	F-AEL-R 367	0609.1
X	BLOC OPTIQUE....	F-AEL-R 266	0609.1
Y	FAISCEAU	F-AEL-A 252	0609.1
Z	OPTIQUE	F-AEL-A 258	0609.1
AA	ÉCROU H 50 - 12 ..	(Sans référence)	0609.1
AB	RONDELLE	F-HO-B3112	0609.1
AC	GOIJON	F-AEL-R 921	0609.1
AD	PASSE-FIL	F-AEL-R 855	0609.1


Figure 06-16 — PROJECTEUR « AUTEROCHE » ORIENTABLE « SAHARA »

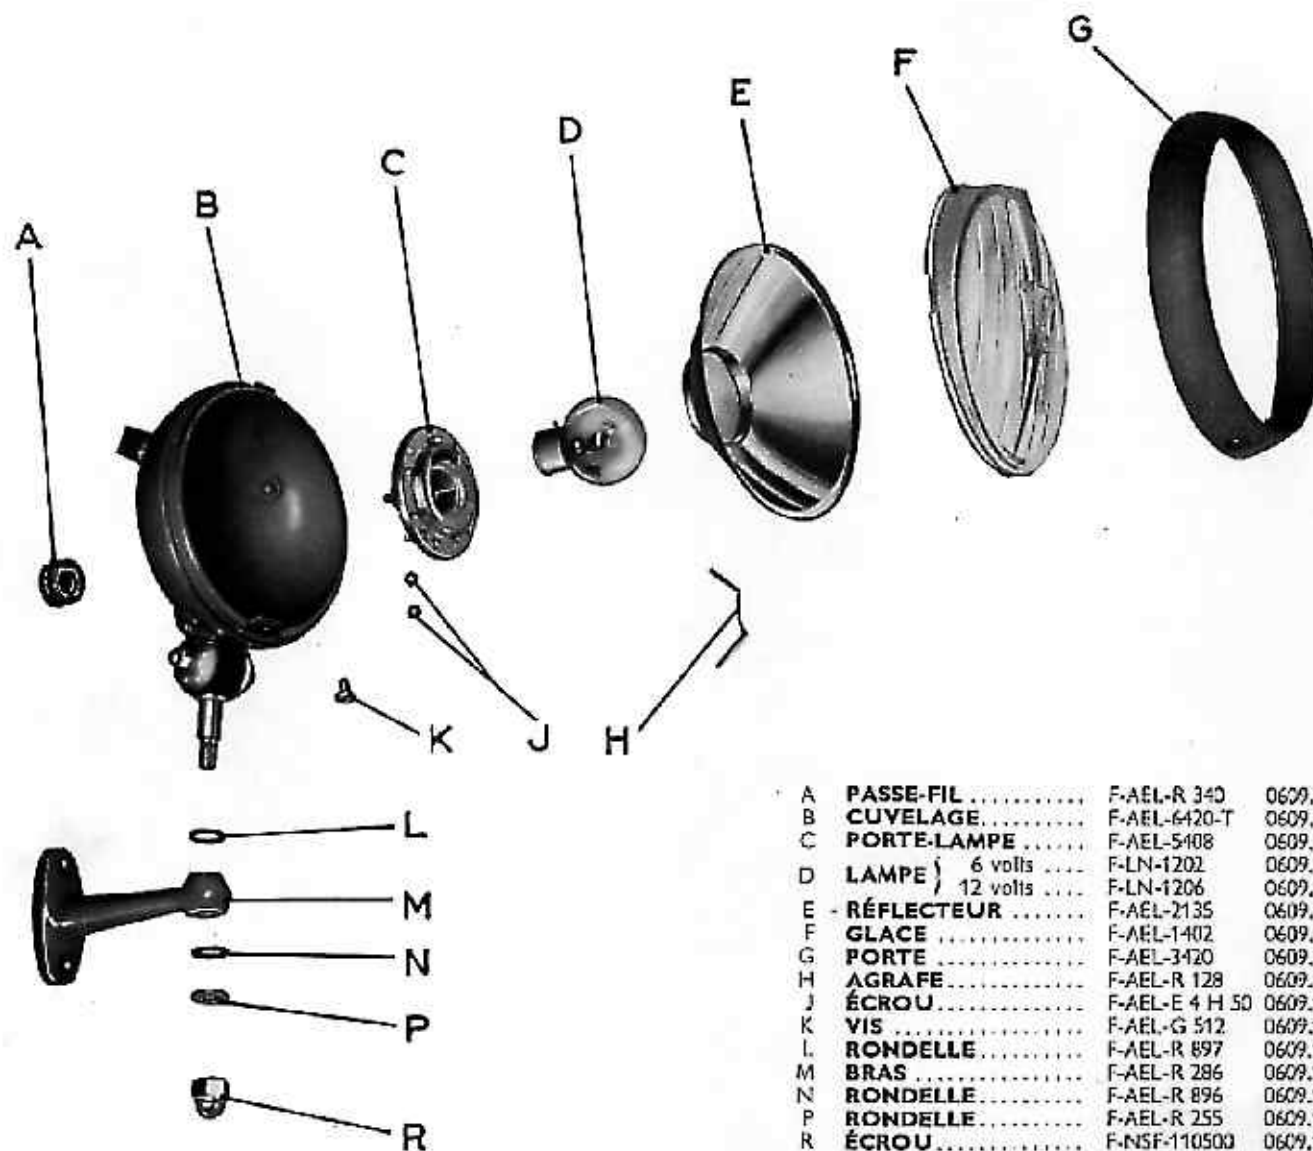

A	PASSE-FIL	F-AEL-R 340	0609.1
B	CUVELAGE	F-AEL-6420-T	0609.1
C	PORTE-LAMPE	F-AEL-5408	0609.1
D	LAMPE) 6 volts	F-LN-1202	0609.1
	12 volts	F-LN-1206	0609.1
E	RÉFLECTEUR	F-AEL-2135	0609.1
F	GLACE	F-AEL-1402	0609.1
G	PORTE	F-AEL-3420	0609.1
H	AGRAFE	F-AEL-R 128	0609.1
J	ÉCROU	F-AEL-E 4 H 50	0609.1
K	VIS	F-AEL-G 512	0609.1
L	RONDELLE	F-AEL-R 897	0609.1
M	BRAS	F-AEL-R 286	0609.1
N	RONDELLE	F-AEL-R 896	0609.1
P	RONDELLE	F-AEL-R 255	0609.1
R	ÉCROU	F-NSF-110500	0609.1

1°

Projecteur « B.O. » 6 volts

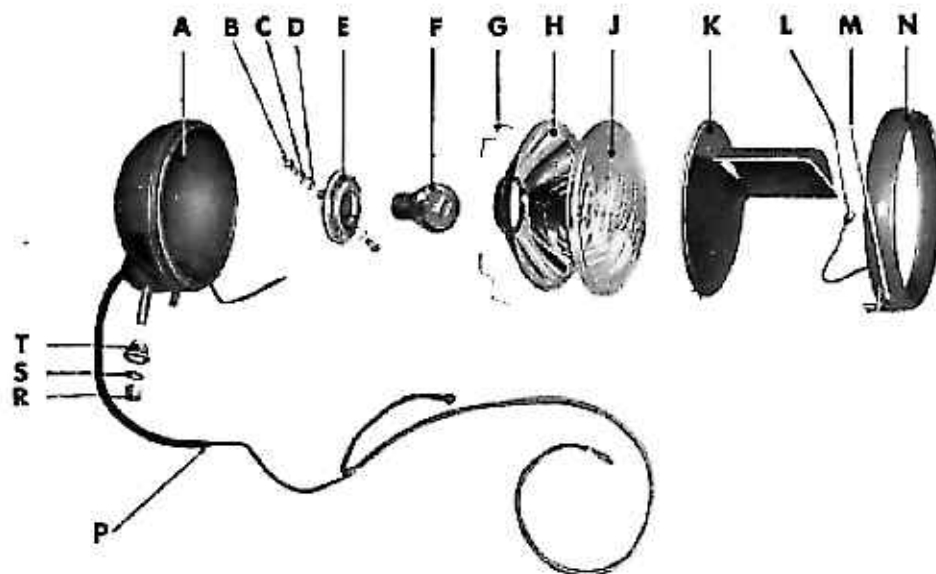


A	BOITIER.....	F-MAR-8510	0609.1
B	VIS.....	F-MAR-2162	0609.1
C	RONDELLE.....	F-MAR-103160	0609.1
D	RONDELLE.....	F-MAR-2705	0609.1
E	SUPPORT.....	F-MAR-9970	0609.1
F	LAMPE.....	F-HO-60890	0609.1
G	BARRETTE.....	F-MAR-3564	0609.1
H	RÉFLECTEUR.....	F-MAR-102063	0609.1
I	GLACE.....	F-MAR-102062	0609.1

K	VISIÈRE.....	F-MAR-8125	0609.1
L	FIL.....	F-MAR-8622	0609.1
M	VIS.....	F-MAR-101437	0609.1
N	PORTE.....	F-MAR-8124	0609.1
P	FIL.....	F-MAR-8090	0609.1
R	ÉCROU.....	F-MAR-103280	0609.1
S	RONDELLE.....	F-MAR-671	0609.1
T	ENTRETOISE.....	F-MAR-101442	0609.1

2°

Projecteur « B.O. » 24 volts

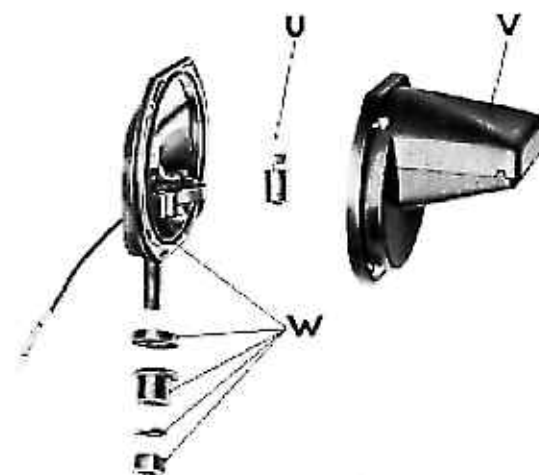

U	LAMPE.....	F-MAR-2415-BO	0609.1
V	VISIÈRE.....	F-MAR-15454	0609.1
W	CUVELAGE.....	F-MAR-15455	0609.1

Figure 06-18 — LANTERNE « B.O. » AVANT




A	BOITIER.....	F-DUC-65692	0609.1
B	ENTRETOISE.....	F-HO-60745	0609.1
C	SUPPORT.....	F-DUC-66675	0609.1
D	LAMPE.....	F-HO-60889	0609.1
E	JOINT.....	F-DUC-65690-M	0609.1
F	PORTE.....	F-DUC-65682	0609.1
G	VIS.....	F-DUC-65743	0609.1

Figure 06-19 — LANTERNE ARRIÈRE



A	VIS	F-DUC-66902	0609.1
B	PORTE	F-DUC-66235	0609.1
C	CLOISON	F-DUC-66078	0609.1
D	LAMPE	F-HO-60889	0609.1
E	BOITIER	F-DUC-66234	0609.1
F	RONDELLE	F-DUC-67703	0607.1
G	ÉCROU	F-DUC-66237	0609.1

Figure 06-20 — CABLAGE ÉLECTRIQUE

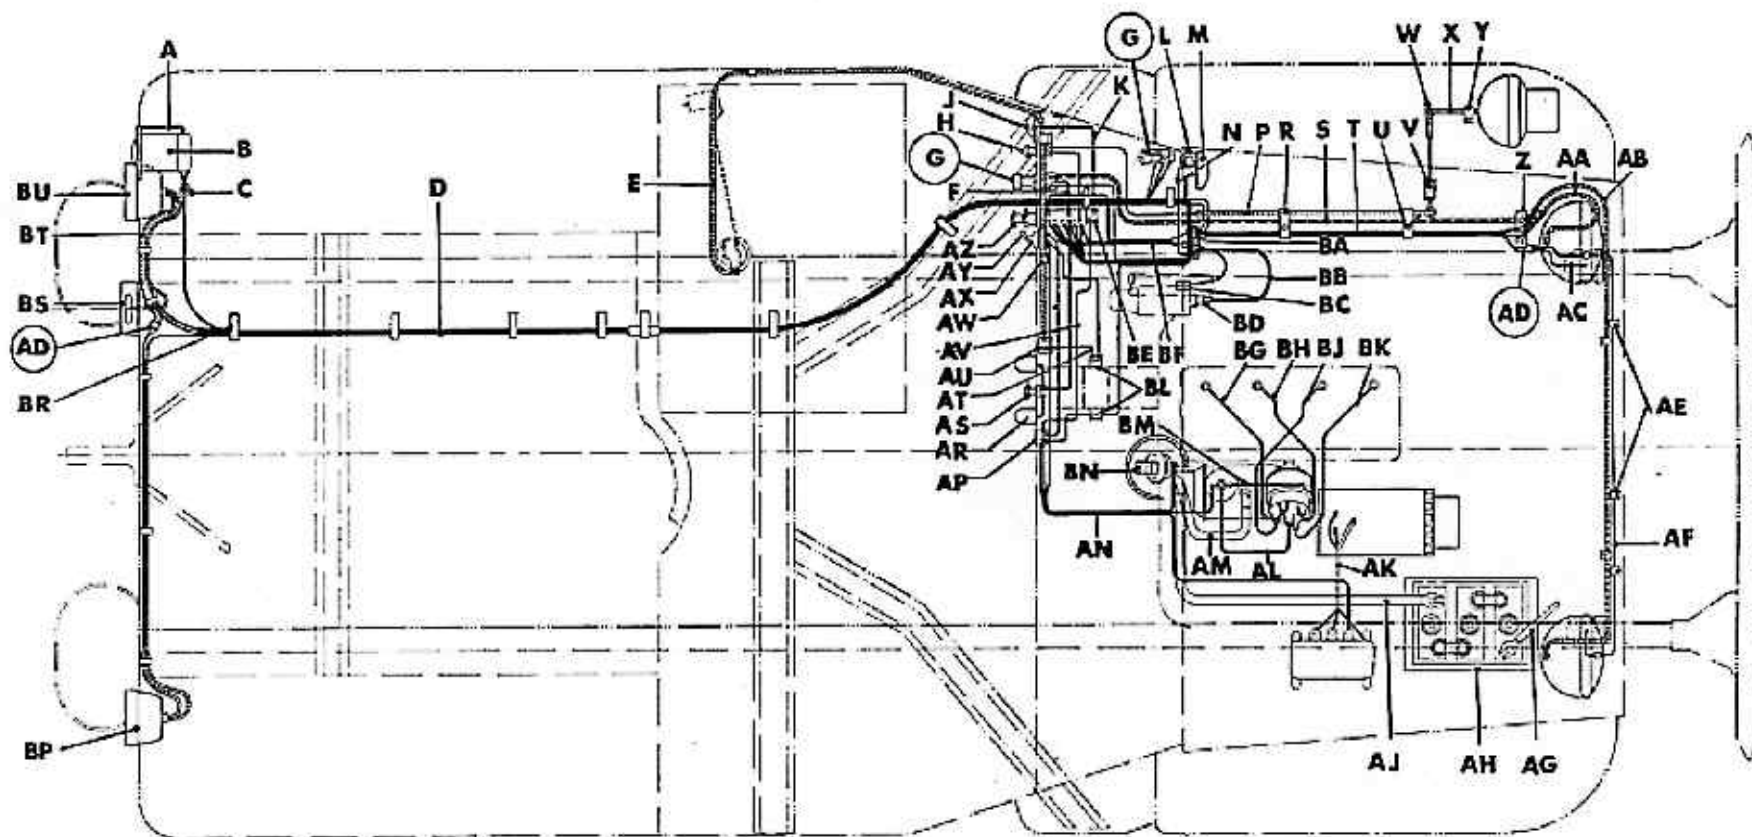

A	FIL.....	F-HO-60759	0617
B	PRISE.....	F-SXC-US-824	0617
C	PASSE-FIL.....	F-HO-80366	0613.1
D	FAISCEAU.....	F-HO-60775	0613.1
E	FIL.....	F-HO-60765	0613.1
F	FIL.....	F-HO-60902	0613.1
G	COMMUTATEUR.....	F-HO-60738	0608
H	INTERRUPTEUR.....	F-HO-60748	0608
J	CONTACTEUR.....	F-HO-60852	2202
K	FIL.....	F-HO-60856	2202
L	SUPPORT.....	F-HO-87537	0611
M	AVERTISSEUR.....	F-FER-PHF-3-AH	0611
N	FIL.....	F-HO-60757	0613.1
P	FIL.....	F-HO-60750	0613.1
R	COLLIER.....	F-HO-60907	0613.1
S	FIL.....	F-HO-60859	0613.1
T	FAISCEAU.....	F-HO-60767	0613.1
U	VIS.....	F-HO-87456	0613.1
V	CONNEXION.....	F-HO-60749	0613.1
W	PASSE-FIL.....	F-HO-85161	0613.1
X	FIL.....	F-MAR-8090	0609.1
Y	COLLIER.....	F-HO-60672	0613.1
Z	BLOC.....	F-HO-60903	0608
AA	FAISCEAU.....	F-MAR-8550	0609.1
AB	FAISCEAU.....	F-MAR-8551	0609.1
AC	FIL.....	F-DUC-65673	0609.1
AD	CONNEXION.....	F-DUC-60717	0613.1
AE	COLLIER.....	F-HO-85126	0613.1
AF	FIL.....	F-DUC-65854	0609.1
AG	TRESSE.....	F-HO-87413	0612.1
AH	BATTERIE.....	F-HO-87429	0612.1
AJ	CABLE.....	F-HO-87414	0612.1
AK	FAISCEAU.....	F-HO-87421	0613.1

AL	FIL.....	F-HO-80289	0605
AM	CABLE.....	F-HO-87418	0603.2
AN	FAISCEAU.....	F-HO-60772	0613.1
AP	AMPÈREMÈTRE.....	F-OS-83	0607
AR	CAPUCHON.....	F-HO-60722	0607
AS	INTERRUPTEUR.....	F-HO-60721	0608
AT	FIL.....	F-HO-60766	0613.1
AU	INDICATEUR.....	F-OS-223	0607
AV	FIL.....	F-HO-60719	0613.1
AW	COLLIER.....	F-HO-87482	0613.1
AX	CORPS.....	F-HO-61026	0608
AY	MANETTE.....	F-HO-61028	0608
AZ	COMMUTATEUR.....	F-HO-60734	0608
BA	BLOC.....	F-HO-60716	0608
BB	FAISCEAU.....	F-HO-60770	0613.1
BC	BALAI.....	F-HO-87836	0611
BD	CONTACTEUR.....	F-HO-87442	0608
BE	COUPE-CIRCUIT.....	F-HO-60820	0608
BF	FAISCEAU.....	F-HO-60763	0613.1
BG	FIL.....	F-HO-80285	0605
BH	FIL.....	F-HO-80285	0605
BJ	FIL.....	F-HO-80286	0605
BK	FIL.....	F-HO-80287	0605
BL	COUPE-CIRCUIT.....	F-HO-60712	0608
BM	FIL.....	F-HO-80295	0605
BN	CONTACTEUR.....	F-HO-60720	0603.2
BP	LANTERNE.....	F-DUC-80	0609.1
BR	PATTE.....	F-HO-60145	1805
BS	ÉCLAIREUR.....	F-PP-288-R	0609.1
BT	FIL.....	F-HO-60777	0609.1
BU	LANTERNE.....	F-DUC-81	0609.1

Figure 06-21 — CABLAGE ÉLECTRIQUE


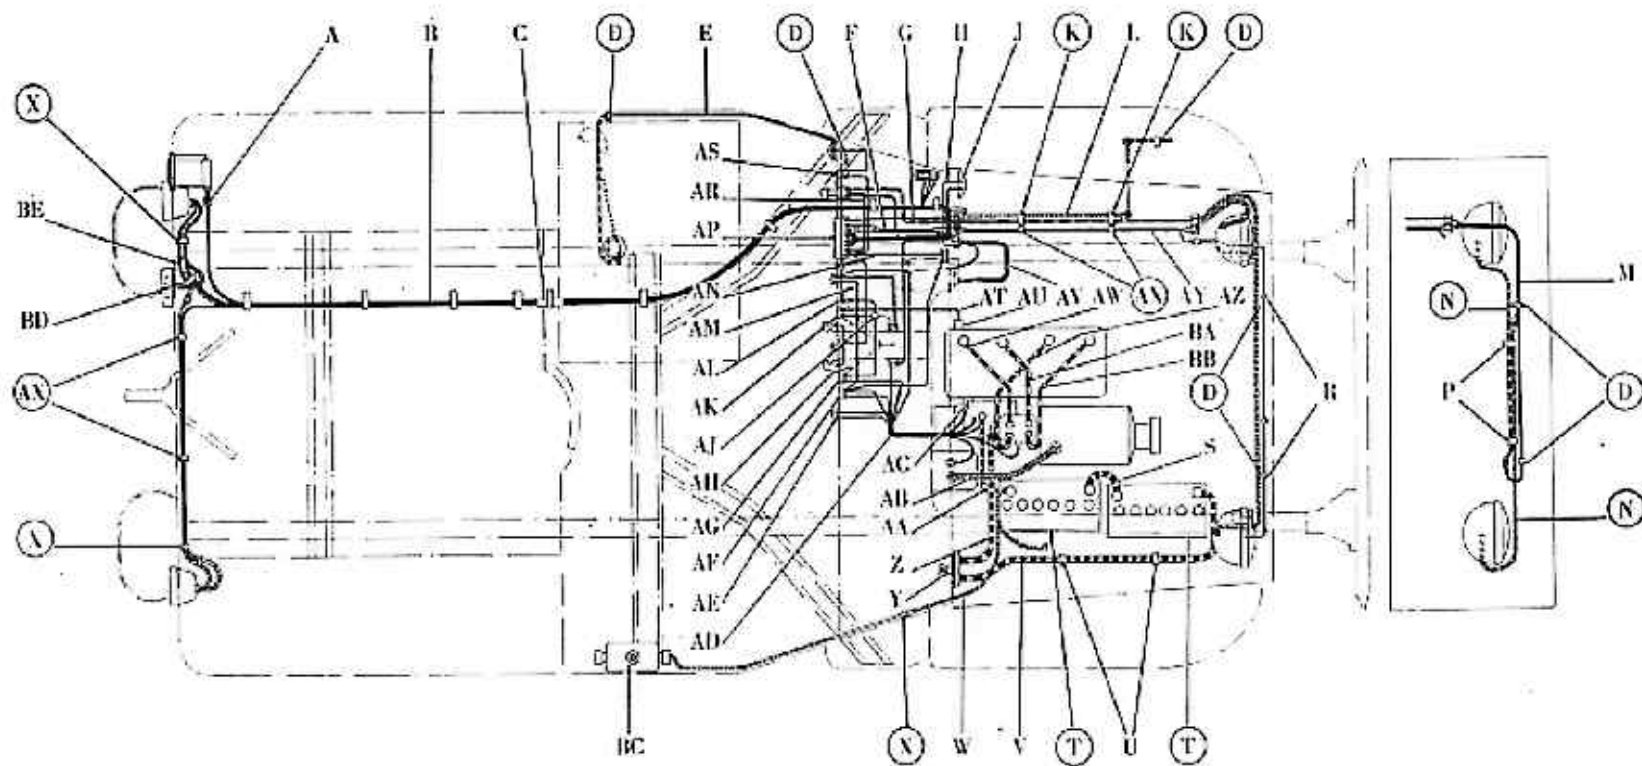


Figure 06-21 — CABLAGE ÉLECTRIQUE

A	PASSE-FIL	F-HO-80366	0613.1
B	FAISCEAU	F-HO-60775	0613.1
C	GAINÉ	F-HO-60673	0613.1
D	COLLIER	F-HO-87482	0613.1
E	FIL	F-HO-60765	0613.1
F	FAISCEAU	F-HO-60769	0613.1
G	FIL	F-HO-60899	0613.1
H	FIL	F-HO-60757	0613.1
J	AVERTISSEUR	F-HO-88442	0611
K	COLLIER	F-HO-60907	0613.1
L	FIL	F-HO-60750	0613.1
M	FAISCEAU	F-HO-61403	0613.1
N	FAISCEAU	F-MAR-13117	0609.1
P	COLLIER	F-HO-61397	0613.1
R	COLLIER	F-HO-85126	0613.1
S	CABLE	F-HO-88446	0612.1
T	BATTERIE	F-HO-81080	0612.1
U	COLLIER	F-HO-838912	0612.1
V	CABLE	F-HO-88445	0612.1
W	CABLE	F-HO-61394	0613.1
X	COLLIER	F-HO-87454	0613.1
Y	INTERRUPTEUR	F-DUC-10503	0608
Z	CABLE	F-HO-88448	0612.1
AA	CABLE	F-HO-88447	0612.1
AB	CABLE	F-PS-6495/c	0613.1
AC	TRANSMETTEUR	F-JRL-78007	0610

AD	FAISCEAU	F-HO-61321	0613.1
AE	CONTACTEUR	F-SPR-54337	0608
AF	AMPÈREMÈTRE	F-JRL-63897	0607
AG	INDICATEUR	F-JRL-63359	0607
AH	FAISCEAU	F-HO-61351	0613.1
AI	FAISCEAU	F-HO-61343	0613.1
AK	INDICATEUR	F-JRL-74422	0607
AL	INDICATEUR	F-JRL-69794	0607
AM	FIL	F-HO-61342	0613.1
AN	FIL	F-HO-61043	0613.1
AP	COMMUTATEUR	F-LAB-1152	0608
AR	FIL	F-HO-60902	0613.1
AS	INTERRUPTEUR	F-ROM-521	0608
AT	FIL	F-HO-61344	0613.1
AU	TRANSMETTEUR	F-JRL-78004	0610
AV	FAISCEAU	F-HO-60770	0613.1
AW	CABLE	F-ABG-76114	0605.5
AX	COLLIER	F-HO-60672	0613.1
AY	FAISCEAU	F-HO-60767	0613.1
AZ	CABLE	F-ABG-76112	0605.5
BA	CABLE	F-ABG-76113	0605.5
BB	CABLE	F-ABG-76111	0605.5
BC	BOITE	F-HO-61301	0608
BD	COLLIER	F-HO-60942	0613.1
BE	FIL	F-HO-60777	0613.1



Figure 06-22 — PARTIE DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE, modifiée pour véhicule « SAHARA »

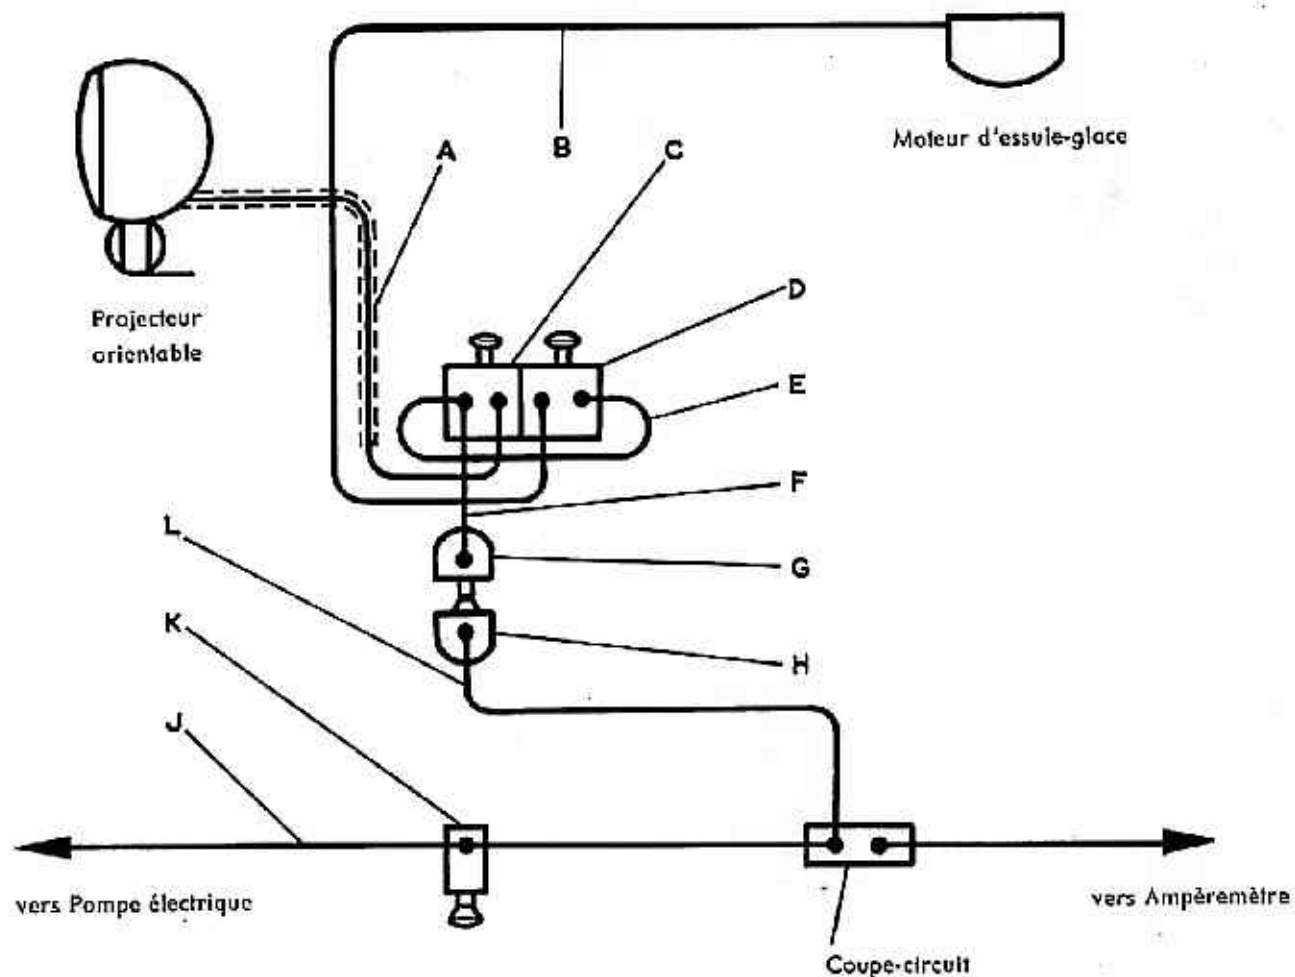

A	CABLE.....	F-HO-61172	0613,1
B	FIL { 6 volts	F-HO-61121	2202
	24 volts	F-HO-61498	2202
C	INTERRUPTEUR	F-HO-61090	0608
E	FIL.....	F-HO-61123	0613,1
F	FIL.....	F-HO-61122	2202


G	CONTACT.....	F-HO-60916	2202
H	CONTACT.....	F-HO-60917	2202
J	FIL.....	F-HO-61128	0613,1
K	INTERRUPTEUR	F-HO-61120	0608
L	FIL.....	F-HO-61137	2202

Figure 06-23 — ANTIPARASITAGE (6 volts)

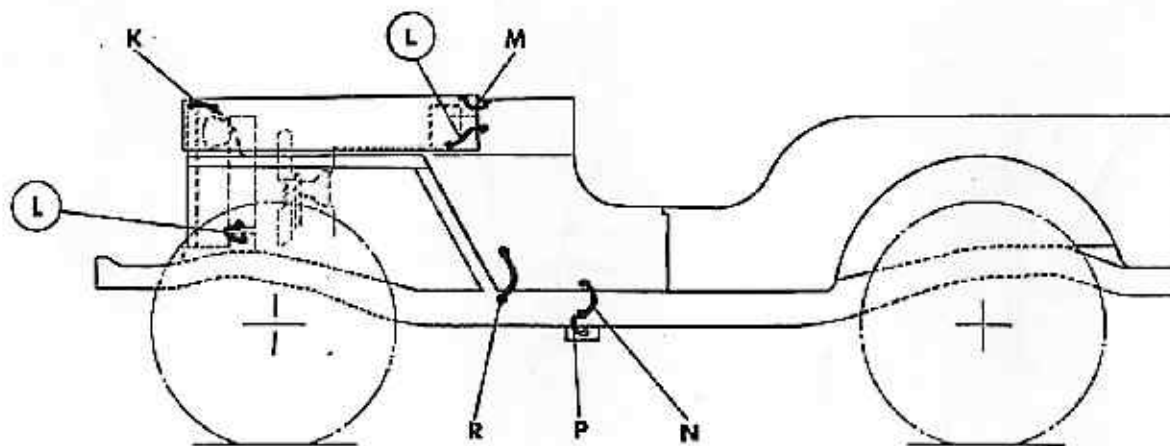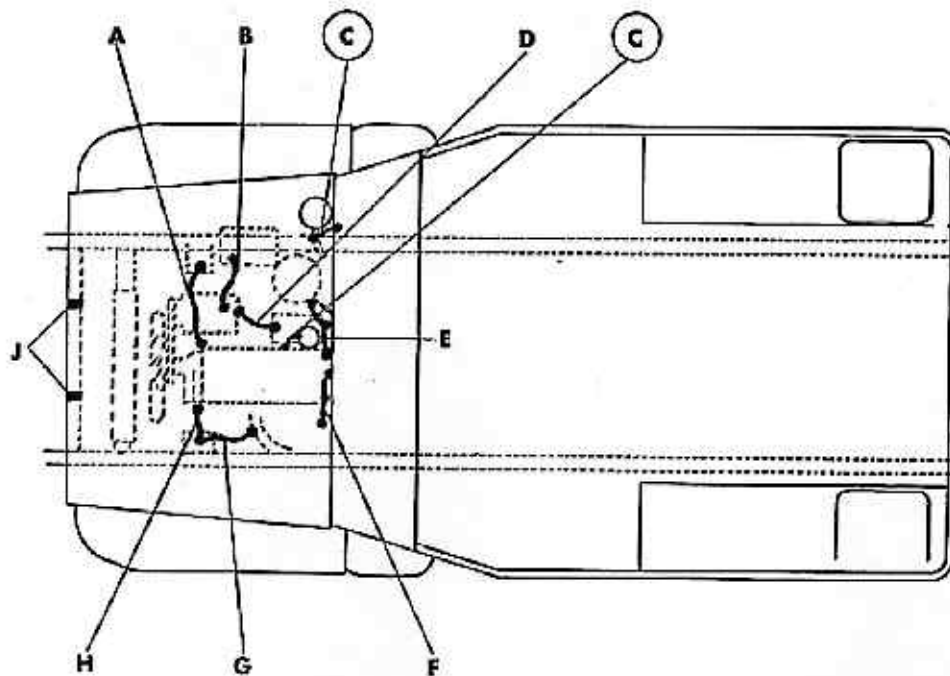


A	JARRETIÈRE	F-HO-85121	0615
B	JARRETIÈRE	F-HO-80445	0615
C	JARRETIÈRE	F-HO-80444	0615
D	JARRETIÈRE	F-HO-80446	0615
E	JARRETIÈRE	F-HO-85115	0615
F	JARRETIÈRE	F-HO-85117	0615
G	JARRETIÈRE	F-HO-87292	0615
H	JARRETIÈRE	F-HO-85110	0615
J	JARRETIÈRE	F-HO-85116	0615
K	JARRETIÈRE	F-HO-85113	0615
L	JARRETIÈRE	F-HO-85109	0615
M	JARRETIÈRE	F-HO-85114	0615
N	JARRETIÈRE	F-HO-85119	0615
P	JARRETIÈRE	F-HO-85122	0615
R	JARRETIÈRE	F-HO-85120	0615

Figure 06-24 — ANTIPARASITAGE (24 volts)

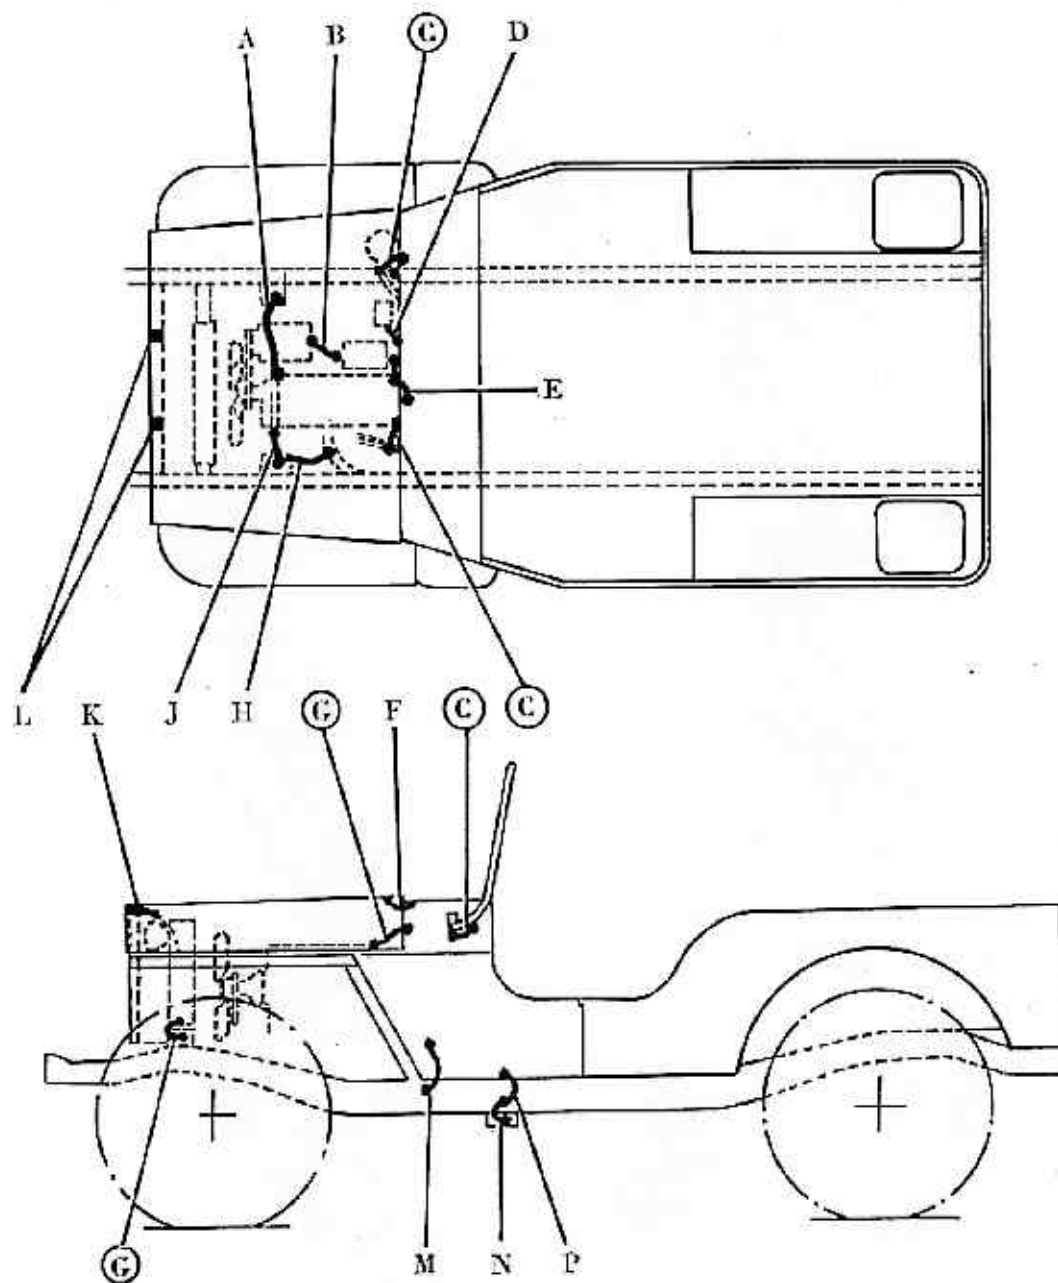

A	JARRETIÈRE.....	F-HO-85121	0615
B	JARRETIÈRE.....	F-HO-80446	0615
C	JARRETIÈRE.....	F-HO-85111	0615
D	TRESSE.....	F-SPR-55254 bis	0602
E	JARRETIÈRE.....	F-HO-85115	0615
F	JARRETIÈRE.....	F-HO-85114	0615
G	JARRETIÈRE.....	F-HO-85109	0615
H	JARRETIÈRE.....	F-HO-87292	0615
J	JARRETIÈRE.....	F-HO-85110	0615
K	JARRETIÈRE.....	F-HO-85113	0615
L	JARRETIÈRE.....	F-HO-85116	0615
M	JARRETIÈRE.....	F-HO-85120	0615
N	JARRETIÈRE.....	F-HO-85122	0615
P	JARRETIÈRE.....	F-HO-85119	0615


Figure 06-25 — PRISE DE COURANT POUR REMORQUE

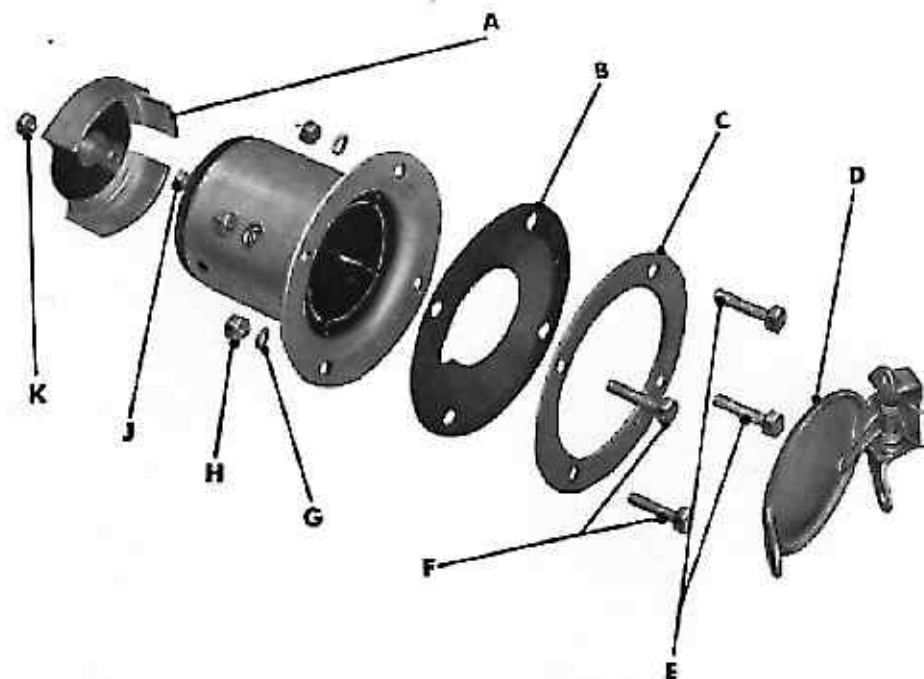

A	CARTER	F-SXC-U5-837	0617
B	JOINT	F-SXC-U5-816	0617
C	PLAQUE	F-SXC-U5-817	0617
D	COUVERCLE	F-SXC-U5-827	0617
E	VIS	F-HO-60576	0617
F	VIS	F-HO-60693	0617
G	RONDELLE	F-HO-80030	0617
H	ÉCROU	F-HO-80012	0617
J	ÉCROU	F-HO-87566	0617
K	ÉCROU	F-SXC-40159	0617


GROUPE 07 – BOITE DE VITESSES

Figure 07-1 — TRANSMISSION EN PLACE SUR LE CHASSIS

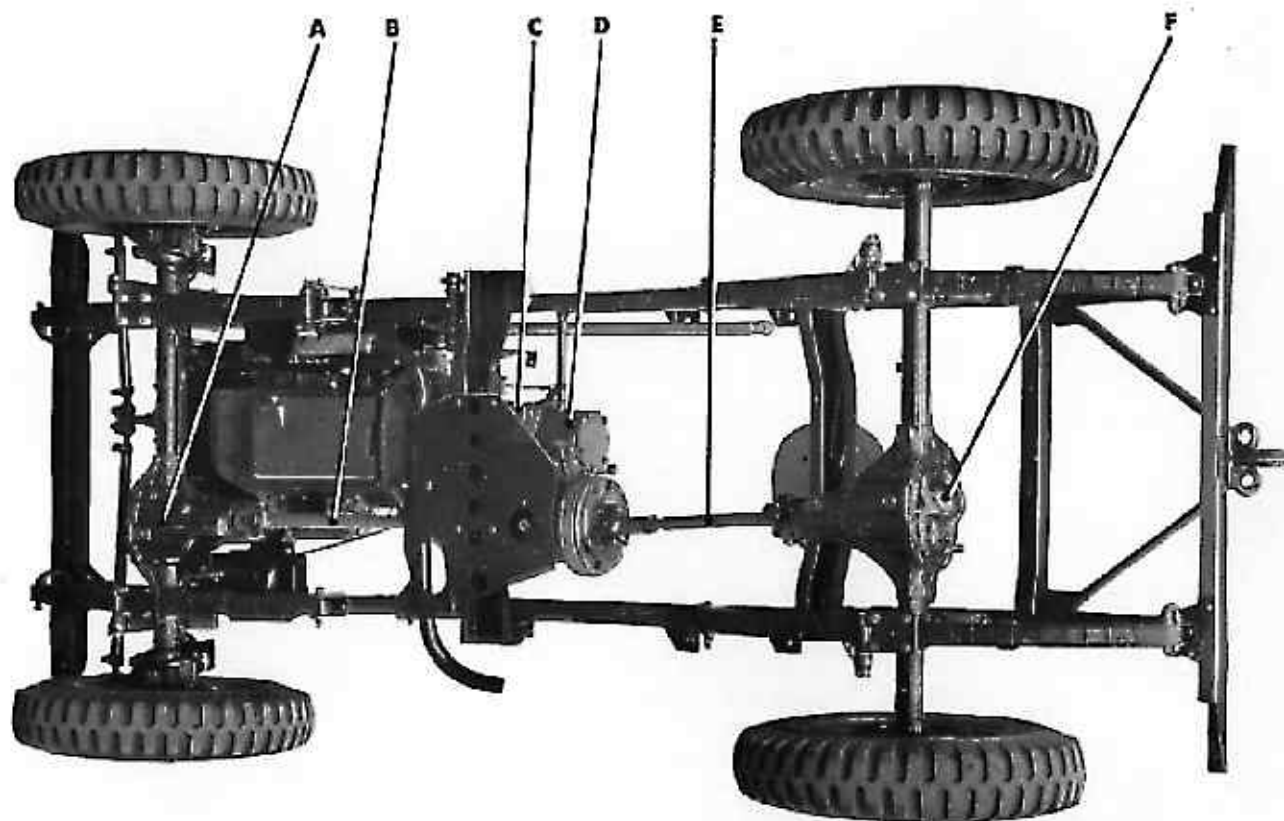

A	PONT AVANT	F-HO-84002	1000
B	ARBRE.....	F-HO-87500	0900
C	BOITE DE VITESSES.	F-HO-83217	0700
D	BOITE		
	DE TRANSFERT....	F-HO-83218	0800
E	ARBRE.....	F-HO-87501	0900
F	PONT ARRIERE.....	F-HO-84003	1100

Figure 07-2 — BOITE DE VITESSES
(Coupe)

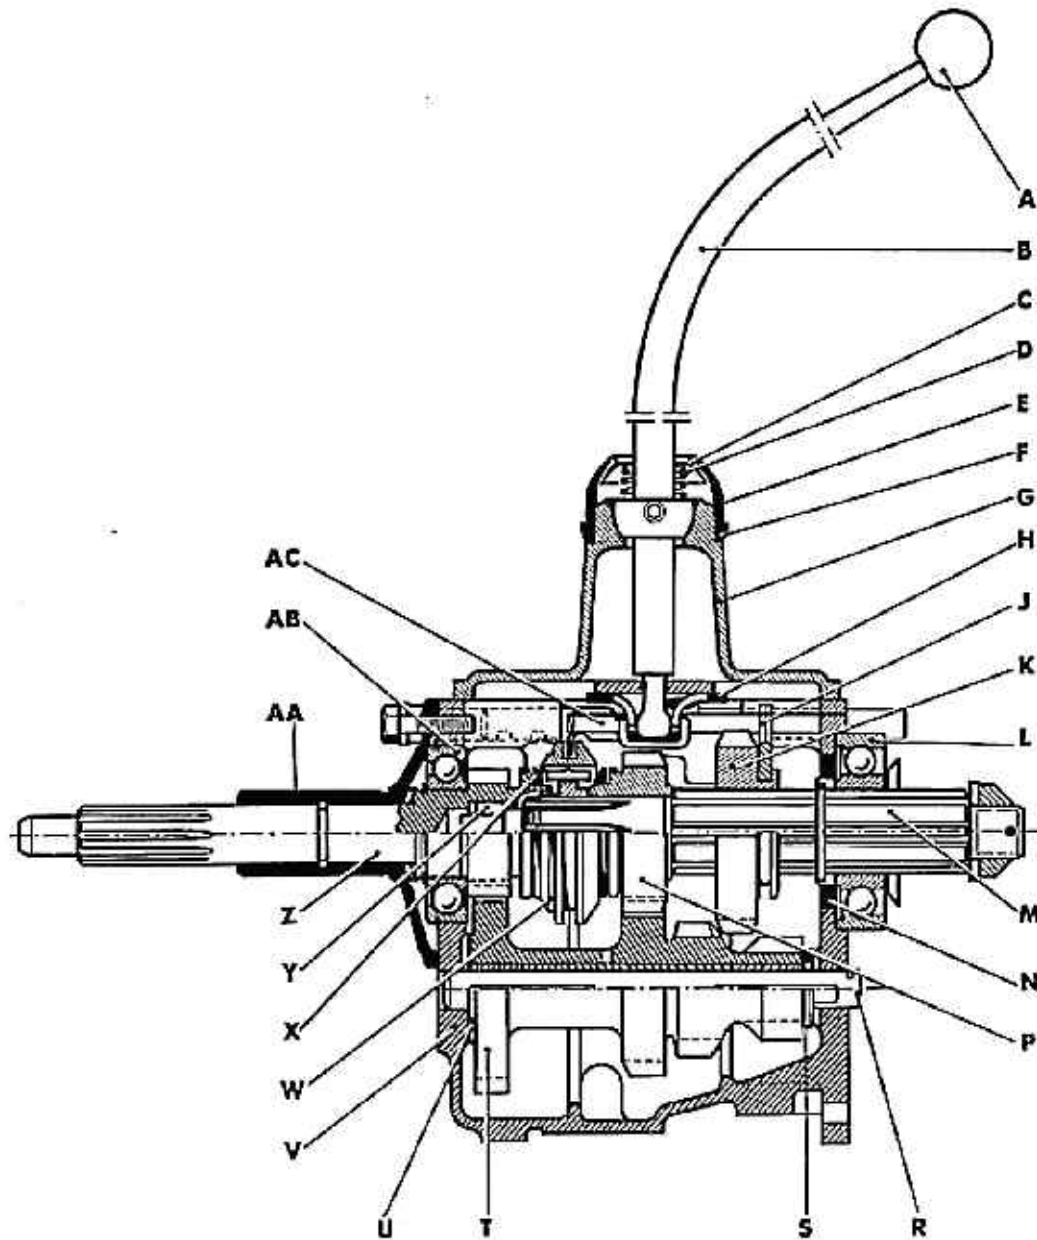


A	BOULE	F-HO-87661	0704
B	LEVIER	F-HO-87657	0704
C	COUPELLE	F-HO-87663	0704
D	RESSORT	F-HO-87664	0704
E	CHAPEAU	F-HO-87655	0704
F	JOINT	F-HO-87662	0704
G	COUVERCLE	F-HO-87553	0704
H	GRILLE	F-HO-87652	0704
J	FOURCHETTE	F-HO-87642	0704
K	PIGNON	F-HO-87638	0702.3
L	ROULEMENT	F-HO-87671	0702.3
M	ARBRE	F-HO-87627	0702.3
N	BAGUE	F-HO-87670	0702.3
P	PIGNON	F-HO-87628	0702.3
R	AXE	F-HO-87614	0702.5
S	RONDELLE	F-HO-87616	0702.5
T	TRAIN	F-HO-87611	0702.5
U	RONDELLE	F-HO-87615	0702.5
V	BOITIER	F-HO-87595	0701
W	BALADEUR	F-HO-87636	0702.3
X	BAGUE	F-HO-87637	0702.3
Y	AIGUILLE	F-HO-87608	0702.1
Z	ARBRE	F-HO-87602	0702.1
AA	MANCHON	F-HO-87157	0702.1
AB	ROULEMENT	F-HO-87604	0702.1
AC	AXE	F-HO-87647	0704

Figure 07-3 — BOITE DE VITESSES

A	MANCHON	F-HO-87157	0702.1	AL	ROULEMENT	F-HO-87671	0702.3
B	BAGUE	F-HO-88730	0702.1	AM	DÉFLECTEUR	F-HO-87672	0702.3
C	ANNEAU	F-HO-87606	0702.1	AN	AXE	F-HO-87614	0702.5
D	ANNEAU	F-HO-87607	0702.1	AP	PLAQUETTE	F-HO-87622	0702.5
E	ROULEMENT	F-HO-87604	0702.1	AR	BAGUE	F-HO-87624	0702.5
F	ARBRE	F-HO-87602	0702.1	AS	AXE	F-HO-87621	0702.5
G	ANNEAU	F-HO-87609	0702.1	AT	PIGNON	F-HO-87618	0702.5
H	JOINT	F-HO-87600	0702.1	AU	BAGUE	F-HO-87613	0702.5
J	BOITIER	F-HO-87596	0701	AV	BOULE	F-HO-87661	0704
K	RESSORT	F-HO-87646	0704	AW	RONDELLE	F-HO-87617	0702.5
L	BILLE	F-HO-87649	0704	AX	RONDELLE	F-HO-87616	0702.5
M	GRILLE	F-HO-87652	0704	AY	TRAIN	F-HO-87612	0702.5
N	RONDELLE	F-HO-87654	0704	AZ	RONDELLE	F-HO-87615	0702.5
P	FOURCHETTE	F-HO-87643	0704	BA	CHAPEAU	F-HO-87655	0704
R	VIS	F-HO-87644	0704	BB	JOINT	F-HO-87662	0704
S	AXE	F-HO-87647	0704	BC	COUELLE	F-HO-87663	0704
T	TIGE	F-HO-87645	0704	BD	RESSORT	F-HO-87664	0704
U	AXE	F-HO-87646	0704	BE	VIS	F-HO-87377	0704
V	FOURCHETTE	F-HO-87642	0704	BF	RONDELLE	F-HO-80032	0704
W	DOIGT	F-HO-87650	0704	BG	COUVERCLE	F-HO-87553	0704
X	BAGUE	F-HO-87637	0702.3	BH	LEVIER	F-HO-87657	0704
Y	JONC	F-HO-87634	0702.3	BJ	GOUPILLE	F-HO-87660	0704
Z	BALADEUR	F-HO-87636	0702.3	BK	ROTULE	F-HO-87659	0704
AA	ANNEAU	F-HO-87639	0702.3	BL	JOINT	F-HO-87656	0704
AB	MOYEU	F-HO-87633	0702.3	BM	BOUCHON	F-HO-87944	0701
AC	PLAQUETTE	F-HO-87635	0702.3	BN	JOINT	F-HO-87945	0701
AD	BAGUE	F-HO-87630	0702.3	BP	TÉTON	F-HO-87599	0704
AE	PIGNON	F-HO-87628	0702.3	BR	BOUCHON	F-HO-87597	0704
AF	ARBRE	F-HO-87627	0702.3	BS	AIGUILLE	F-HO-87608	0702.1
AG	PIGNON	F-HO-87638	0702.3	BT	ENTRETOISE	F-HO-88136	0704
AH	ANNEAU	F-HO-87607	0702.3	BU	PLAQUETTE	F-HO-88135	0704
AJ	ENTRETOISE	F-HO-87641	0702.3	BV	VIS	F-HO-80401	0704
AK	BAGUE	F-HO-87670	0702.3	BW	RONDELLE	F-HO-80049	0702.1

GROUPE 08 – BOITE AUXILIAIRE

Figure 08-1 — BOITE DE TRANSFERT
(Coupe)

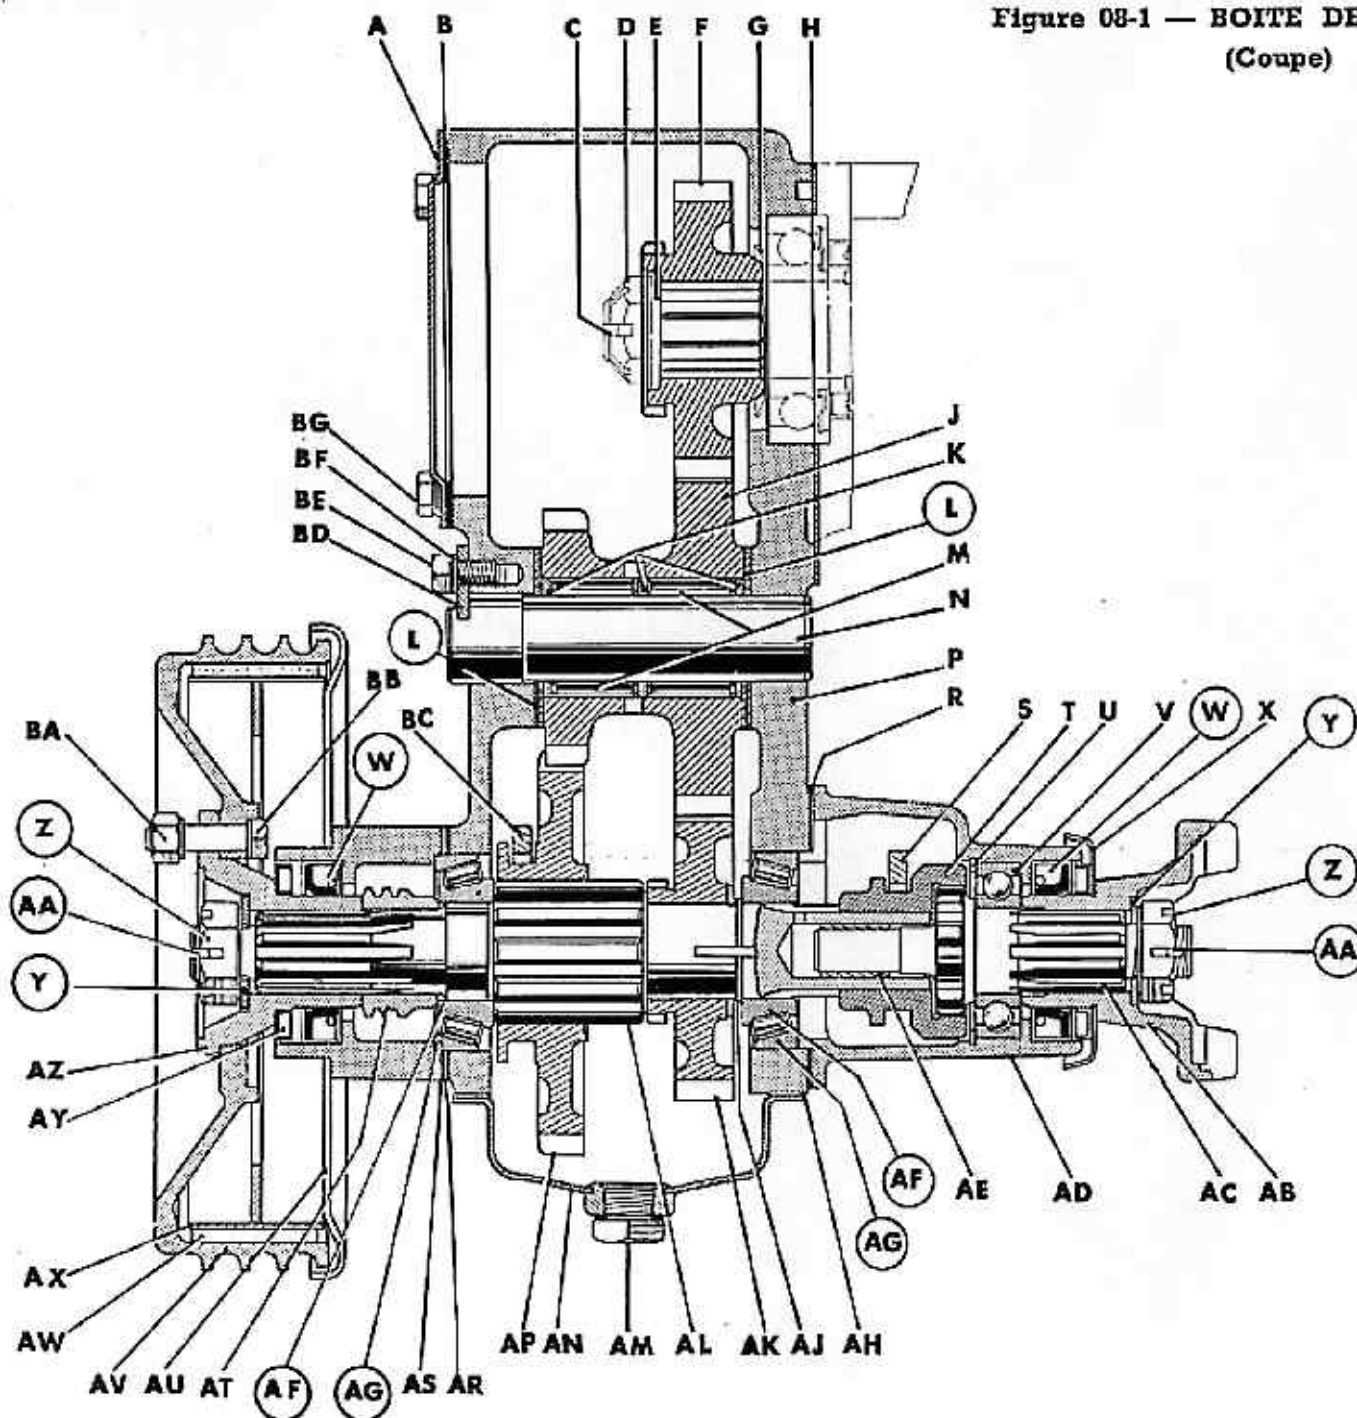

**Figure 08-1 — BOITE DE TRANSFERT
(Coupe)**

A	COUVERCLE	F-HO-87727	0801
B	JOINT	F-HO-87728	0801
C	GOUPILLE	F-HO-80004	0802.1
D	ÉCROU	F-HO-87357	0802.1
E	RONDELLE	F-HO-87366	0802.1
F	PIGNON	F-HO-87690	0802.1
G	DÉFLECTEUR	F-HO-87672	0702.3
H	JOINT	F-HO-87675	0801
J	TRAIN	F-HO-87681	0802.3
K	ENTRETOISE	F-HO-87881	0802.3
L	RONDELLE	F-HO-87879	0802.3
M	AIGUILLES	F-HO-87878	0802.3
N	AXE	F-HO-87880	0802.3
P	BOITIER	F-HO-87876	0801
R	JOINT	F-HO-87725	0802.5
S	FOURCHETTE	F-HO-87738	0804
T	BALADEUR	F-HO-87718	0802.5
U	ANNEAU	F-HO-87720	0802.5
V	ROULEMENT	F-HO-87719	0802.5
W	BAGUE	F-HO-87711	0802.5
X	DÉFLECTEUR	F-HO-87723	0802.5
Y	RONDELLE	F-HO-87363	0802.5
Z	ÉCROU	F-HO-87330	0802.5
AA	GOUPILLE	F-HO-80331	0802.5
AB	MANCHON	F-HO-87722	0802.5
AC	ARBRE	F-HO-87717	0802.5
AD	BOITIER	F-HO-87726	0802.5

AE	BAGUE	F-HO-87688	0802.7
AF	CONE	F-HO-87694	0802.7
AG	CUVETTE	F-HO-87695	0802.7
AH	JOINT	F-HO-87679	0801
AJ	ANNEAU	F-HO-87692	0802.7
AK	PIGNON	F-HO-87690	0802.7
AL	ARBRE	F-HO-87686	0802.7
AM	BOUCHON	F-HO-87944	0801
AN	CARTER	F-HO-87676	0801
AP	PIGNON	F-HO-87689	0802.7
AR	CALE	F-HO-87705	0802.7
AS	CALE	F-HO-87706	0802.7
AT	VIS	F-HO-87696	0802.7
AU	PLATEAU	F-BX-266309	1201.3
AV	TAMBOUR	F-BX-266702	1201.3
AW	GARNITURE	F-BX-266318	1201.3
AX	MACHOIRE	F-BX-266314	1201.3
AY	DÉFLECTEUR	F-HO-87699	0802.7
AZ	MANCHON	F-HO-87698	0802.7
BA	ÉCROU	F-HO-80019	1201.3
BB	VIS	F-HO-87229	1201.3
BC	FOURCHETTE	F-HO-87735	0804
BD	PLAQUETTE	F-HO-87685	0802.3
BE	VIS	F-HO-87371	0802.3
BF	RONDELLE	F-HO-80033	0802.3
BG	VIS	F-HO-80131	0801

Figure 08-2 — BOITE DE TRANSFERT


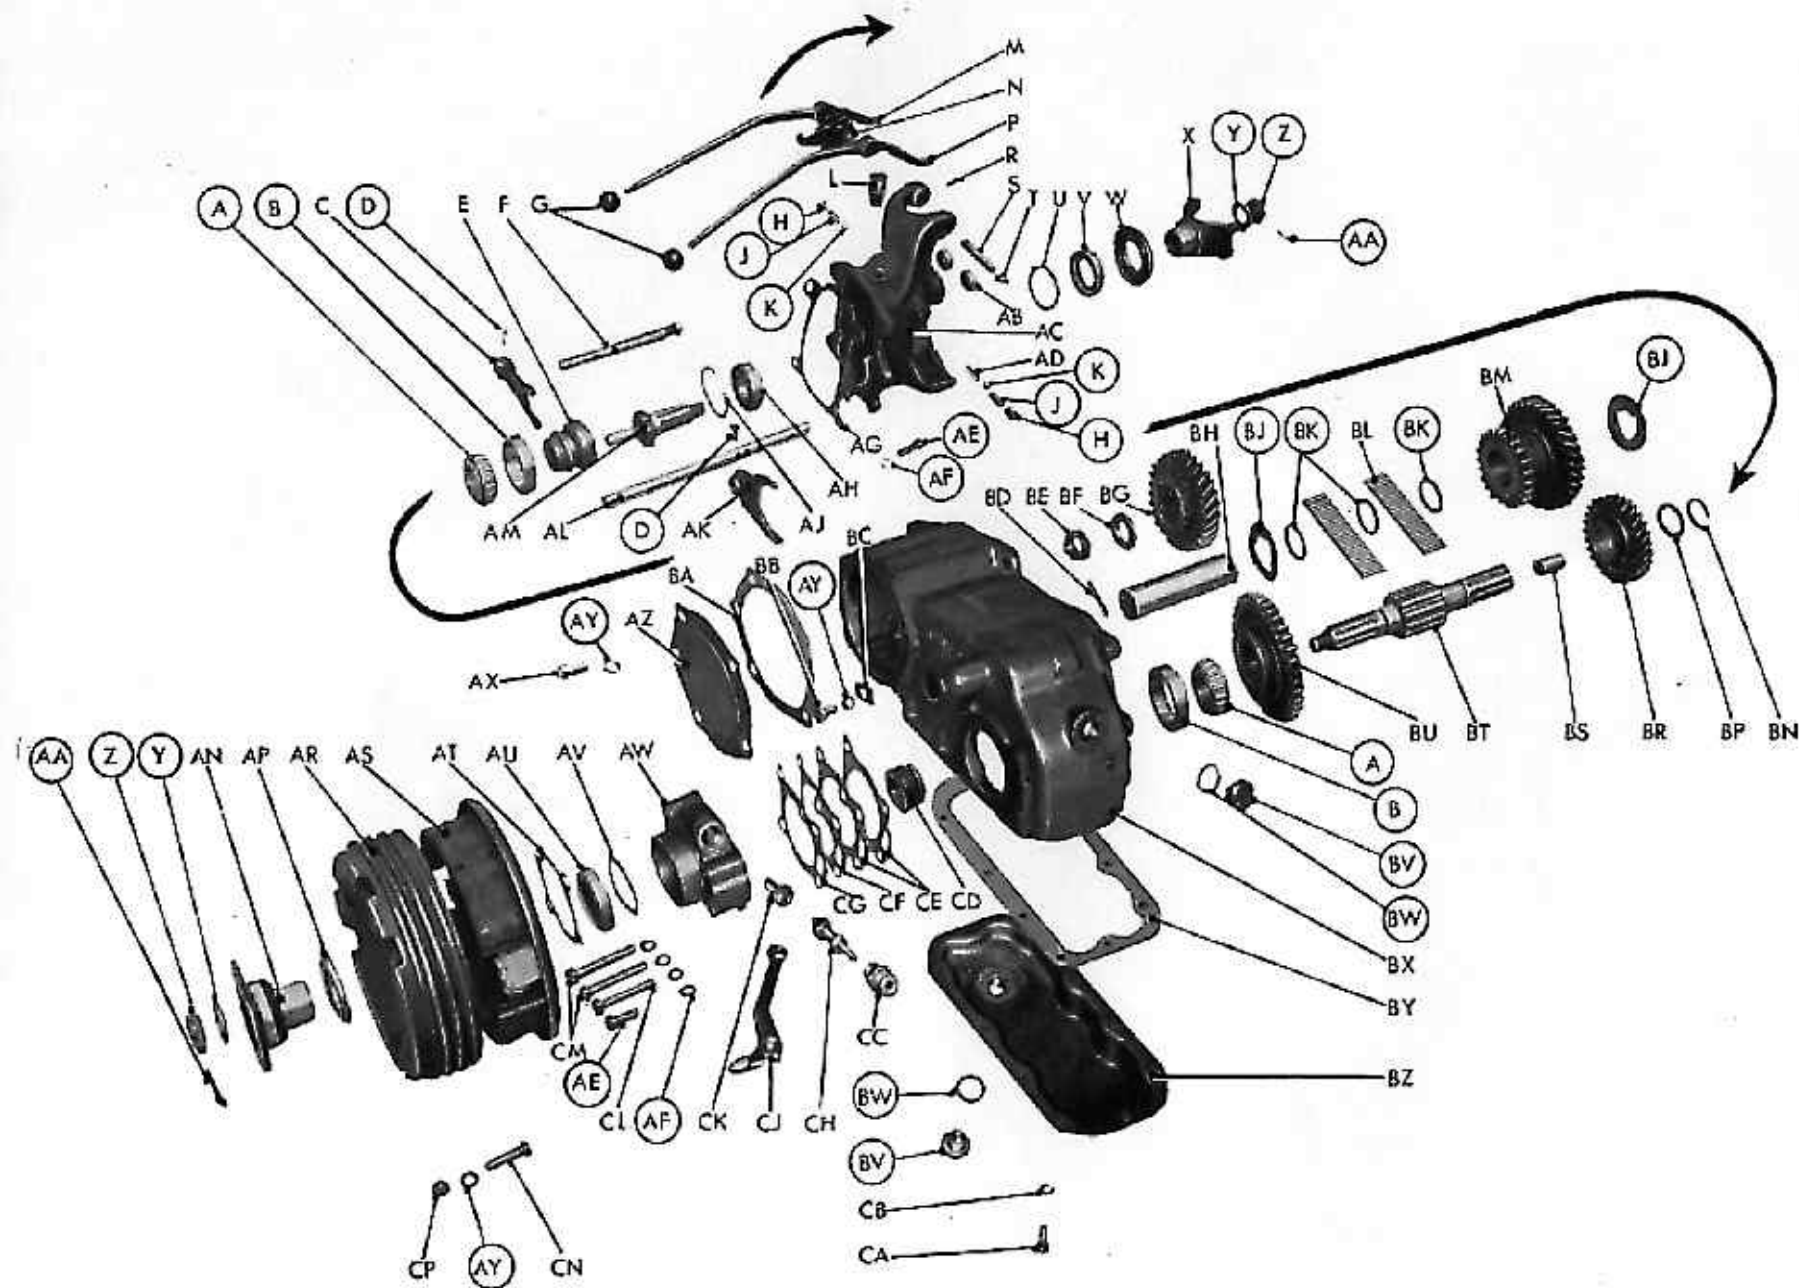


Figure 08-2 — BOITE DE TRANSFERT

A	CONE	F-HO-87694	0802.7	AW	BOITIER	F-HO-87702	0802.7
B	CUVETTE	F-HO-87695	0802.7	AX	VIS	F-HO-80131	0801
C	FOURCHETTE	F-HO-87738	0804	AY	RONDELLE	F-HO-80033	0801
D	VIS	F-HO-87736	0804	AZ	COUVERCLE	F-HO-87727	0801
E	BALADEUR	F-HO-87718	0802.5	BA	JOINT	F-HO-87720	0801
F	AXE	F-HO-87737	0804	BB	VIS	F-HO-87371	0802.3
G	BOULE	F-HO-87661	0804	BC	PLAQUETTE	F-HO-87665	0802.3
H	BOUCHON	F-HO-87359	0804	BD	GOUPILLE	F-HO-80004	0802.1
J	RESSORT	F-HO-87742	0804	BE	ÉCROU	F-HO-87357	0802.1
K	BILLE	F-HO-87741	0804	BF	RONDELLE	F-HO-87366	0802.1
L	RENIFLARD	F-HO-87729	0806.7	BG	PIGNON	F-HO-87680	0802.1
M	LEVIER	F-HO-87745	0804	BH	AXE	F-HO-87880	0802.3
N	RESSORT	F-HO-87746	0804	BJ	RONDELLE	F-HO-87877	0802.3
P	LEVIER	F-HO-87744	0804	BK	ENTRETOISE	F-HO-87881	0802.3
R	VIS	F-HO-87749	0804	BL	AIGUILLES	F-HO-87878	0802.3
S	AXE	F-HO-87747	0804	BM	TRAIN	F-HO-87681	0802.3
T	GRAISSEUR	F-HO-87748	0804	BN	ANNEAU	F-HO-87692	0802.7
U	JOINT	F-HO-87710	0802.5	BP	RONDELLE	F-HO-87691	0802.7
V	BAGUE	F-HO-87711	0802.5	BR	PIGNON	F-HO-87690	0802.7
W	DÉFLECTEUR	F-HO-87723	0802.5	BS	BAGUE	F-HO-87688	0802.7
X	MANCHON	F-HO-87722	0802.5	BT	ARBRE	F-HO-87686	0802.7
Y	RONDELLE	F-HO-87363	0802.5	BU	PIGNON	F-HO-87689	0802.7
Z	ÉCROU	F-HO-87330	0802.5	BV	BOUCHON	F-HO-87944	0801
AA	GOUPILLE	F-HO-80331	0802.5	BW	JOINT	F-HO-87945	0801
AB	BAGUE	F-HO-87743	0804	BX	BOITIER	F-HO-87876	0801
AC	BOITIER	F-HO-87726	0802.5	BY	JOINT	F-HO-87679	0801
AD	DOIGT	F-HO-87740	0804	BZ	CARTER	F-HO-87676	0801
AE	VIS	F-HO-87712	0802.5	CA	VIS	F-HO-80342	0801
AF	RONDELLE	F-HO-87364	0802.5	CB	RONDELLE	F-HO-80031	0801
AG	JOINT	F-HO-87725	0802.5	CC	RACCORD	F-HO-87709	0802.7
AH	ROULEMENT	F-HO-87719	0802.5	CD	VIS	F-HO-87696	0802.7
AI	ANNEAU	F-HO-87720	0802.5	CE	CALE	F-HO-87705	0802.7
AK	FOURCHETTE	F-HO-87735	0804	CF	CALE	F-HO-87706	0802.7
AL	AXE	F-HO-87734	0804	CG	CALE	F-HO-87707	0802.7
AM	ARBRE	F-HO-87717	0802.5	CH	PIGNON	F-HO-87708	0802.7
AN	MANCHON	F-HO-87698	0802.7	CJ	LEVIER	F-HO-87781	1201.3
AP	DÉFLECTEUR	F-HO-87699	0802.7	CK	BAGUE	F-HO-87703	0802.7
AR	TAMBOUR	F-BX-266702	1201.3	CL	VIS	F-HO-87714	0802.7
AS	FREIN	F-BX-266308	1201.3	CM	VIS	F-HO-87712	0802.7
AT	JOINT	F-HO-87739	1201.3	CN	VIS	F-HO-87229	1201.3
AU	BAGUE	F-HO-87711	0802.7	CP	ÉCROU	F-HO-80019	1201.3
AV	JOINT	F-HO-87710	0802.7				


GROUPE 09 – ARBRES DE TRANSMISSION

Figure 09-1 — ARBRE DE TRANSMISSION AVANT

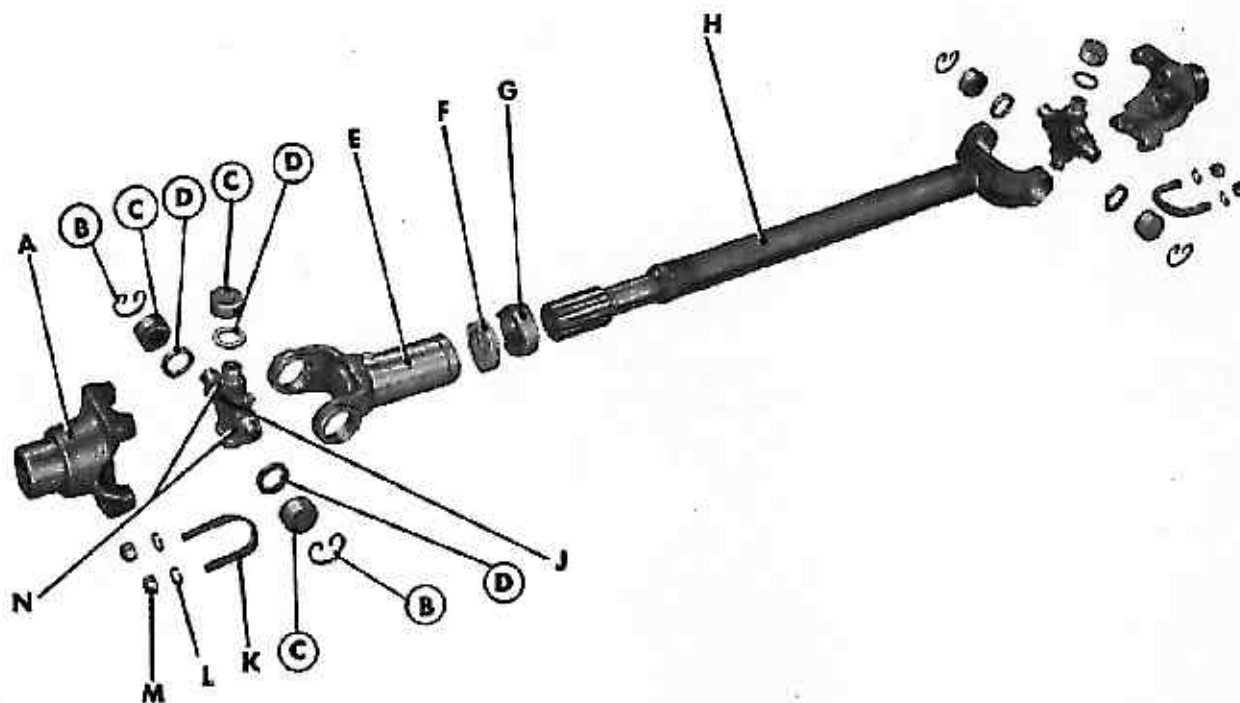

A	MANCHON	F-HO-87722	0802.5
B	JONC	F-HO-87518	0900
C	ROULEMENT	F-HO-87515	0900
D	JOINT	F-HO-87514	0900
E	MANCHON	F-HO-87506	0900
F	JOINT	F-HO-87509	0900
G	COUPELLE	F-HO-87510	0900
H	TUBE	F-HO-87502	0900
J	CROISILLON	F-HO-87511	0900
K	ÉTRIER	F-HO-87522	0900
L	RONDELLE	F-HO-80031	0900
M	ÉCROU	F-HO-87523	0900
N	COUPELLE	F-HO-87513	0900


Figure 09-2 — ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE

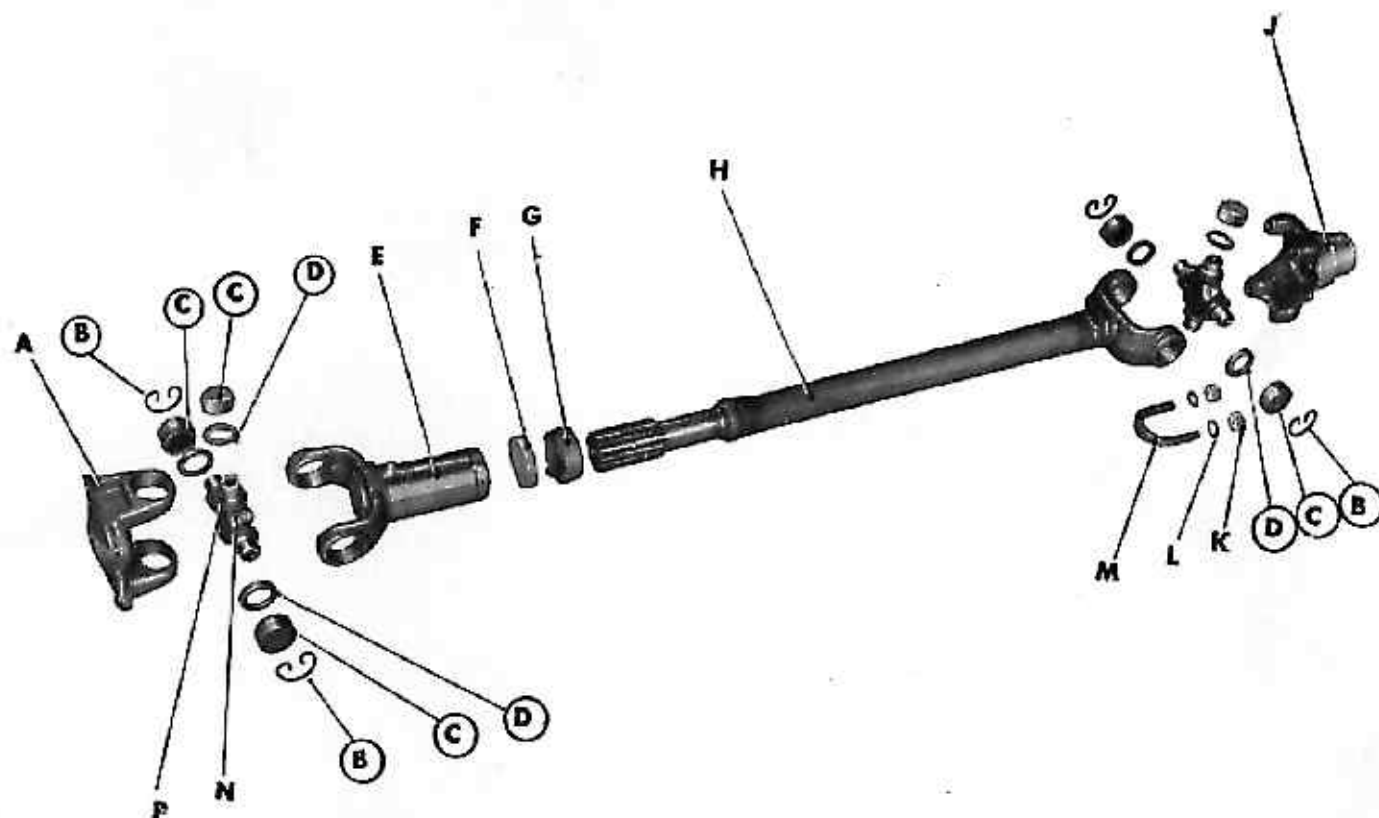

A	BRIDE	F-HO-87521	0900
B	JONC	F-HO-87518	0900
C	ROULEMENT	F-HO-87515	0900
D	JOINT	F-HO-87514	0900
E	MANCHON	F-HO-87506	0900
F	JOINT	F-HO-87509	0900
G	COUPELLE	F-HO-87510	0900
H	TUBE	F-HO-87520	0900
J	MANCHON	F-HO-80557	1102
K	ÉCROU	F-HO-87523	0900
L	RONDELLE	F-HO-80031	0900
M	ÉTRIER	F-HO-87522	0900
N	CROISILLON	F-HO-87511	0900
P	COUPELLE	F-HO-87513	0900

GROUPE 10 – PONT AVANT


Figure 10-1 — PONT AVANT

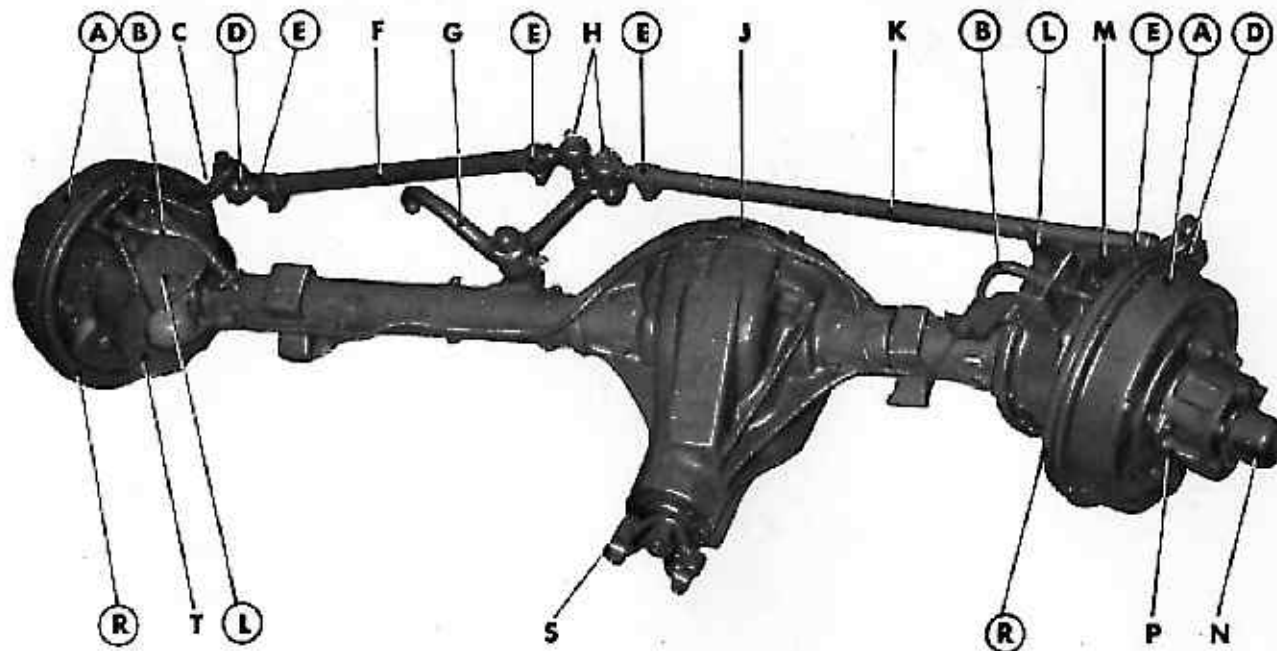

A	TAMBOUR	F-HO-80566	1311
B	TUYAU	F-HO-80692	1204.5
C	BRAS	F-HO-80648	1004
D	EMBOUT	F-HO-80709	1401.3
E	COLLIER	F-HO-80707	1401.3
F	TIGE	F-HO-80722	1401.3
G	LEVIER	F-HO-80698	1401.1
H	GRAISSEUR	F-HO-80720	1401.3
J	CARTER	F-HO-80626	1001


K	TIGE	F-HO-80706	1401.3
L	COQUILLE	F-HO-80656	1204.5
M	BRAS	F-HO-80644	1004
N	CHAPEAU	F-HO-80688	1311
P	MOYEU	F-HO-83439	1311
R	PLATEAU	F-BX-265974	1202
S	MANCHON	F-HO-80557	1002
T	COUVERCLE (Demi-)	F-HO-80665	1004

Figure 10-2 — DIFFÉRENTIEL (Coupe)

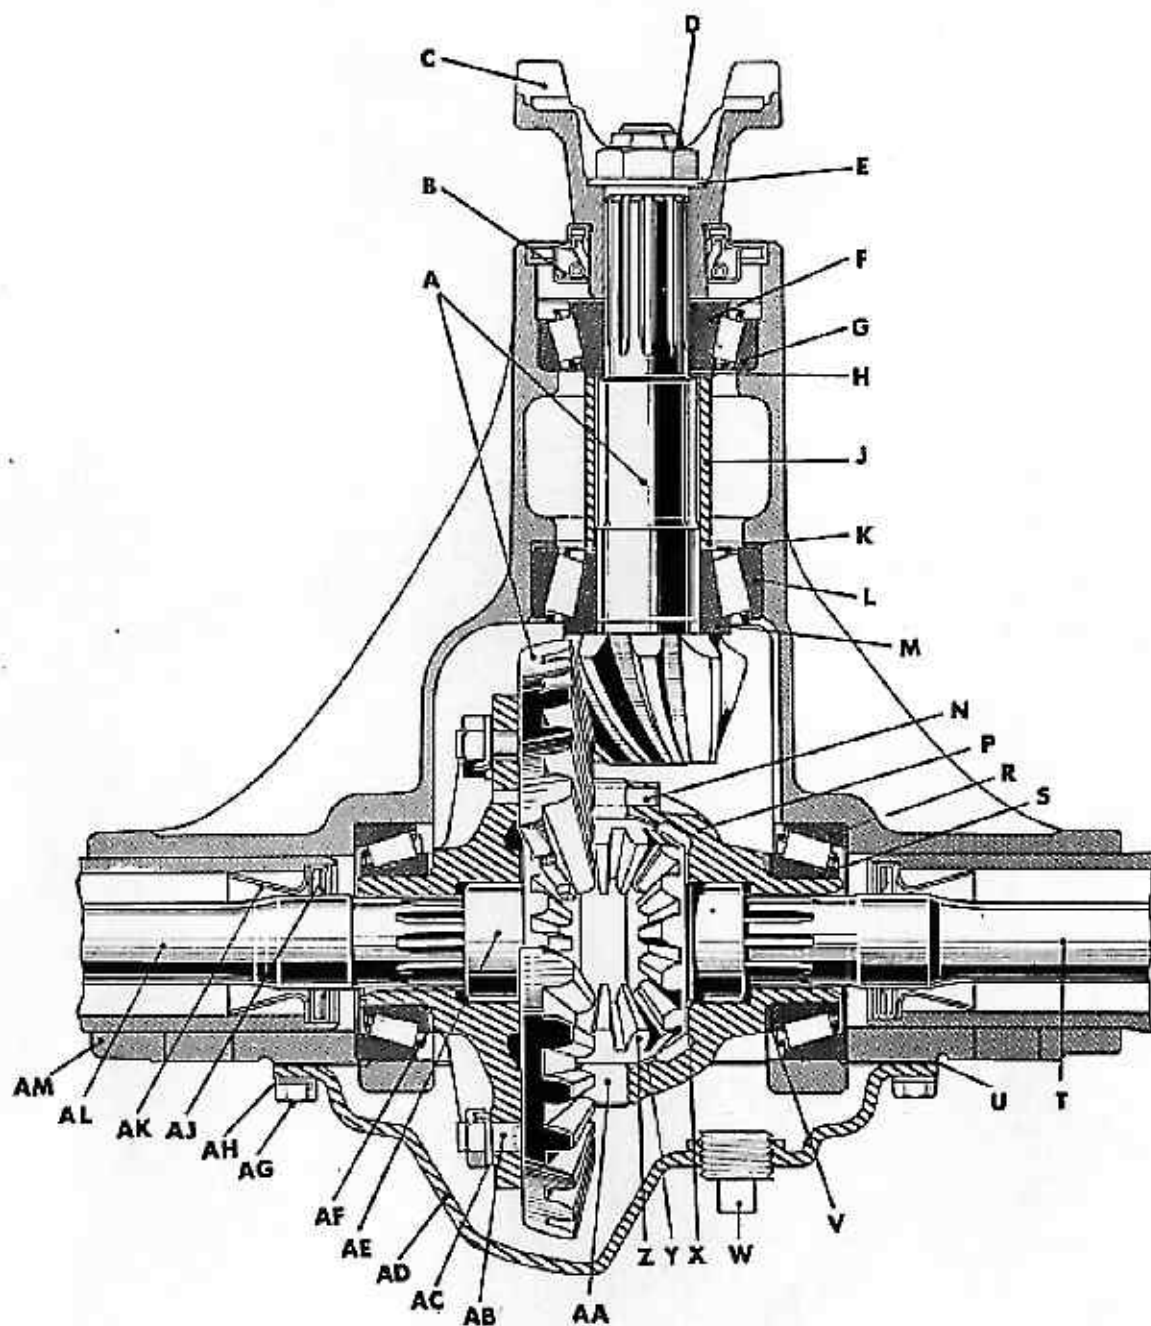


A	COURONNE et PIGNON	F-HO-81062	1002 et 1102
B	BAGUE	F-HO-80555	1002 et 1102
C	MANCHON	F-HO-80557	1002 et 1102
D	ÉCROU	F-HO-80561	1002 et 1102
E	RONDELLE	F-HO-80560	1002 et 1102
F	CONE	F-HO-80547	1002 et 1102
G	CUVETTE	F-HO-80548	1002 et 1102
H	CALE	F-HO-80550	1002 et 1102
J	ENTRETOISE	F-HO-80549	1002 et 1102
K	CALE	F-HO-80544	1002 et 1102
L	CUVETTE	F-HO-80543	1002 et 1102
M	CONE	F-HO-80512	1002 et 1102
N	GOUPILLE	F-HO-80537	1002 et 1102
P	BOITIER	F-HO-80531	1002 et 1102
R	CUVETTE	F-HO-80525	1002 et 1102
S	CONE	F-HO-80524	1002 et 1102
T	ARBRE	F-HO-80574	1104.1
U	JOINT	F-HO-80515	1001 et 1101
V	CALE	F-HO-80526	1002 et 1102
W	BOUCHON	F-HO-80530	1001 et 1101
X	RONDELLE	F-HO-80533	1002 et 1102
Y	RONDELLE	F-HO-80535	1002 et 1102
Z	PIGNON	F-HO-80534	1002 et 1102
AA	AXE	F-HO-80536	1002 et 1102
AB	VIS	F-HO-80540	1002 et 1102
AC	FREIN	F-HO-80541	1002 et 1102
AD	COUVERCLE	F-HO-80514	1001 et 1101
AE	PIGNON	F-HO-80532	1002 et 1102
AF	CALE	F-HO-80528	1002 et 1102
AG	VIS	F-HO-80521	1001 et 1101
AH	RONDELLE	F-HO-85533	1001 et 1101
AJ	BAGUE	F-HO-80512	1104.1
AK	MANCHON	F-HO-80511	1104.1
AL	ARBRE	F-HO-80575	1104.1
AM	CARTER	F-HO-80501	1101

Figure 10-3 — PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFÉRENTIEL

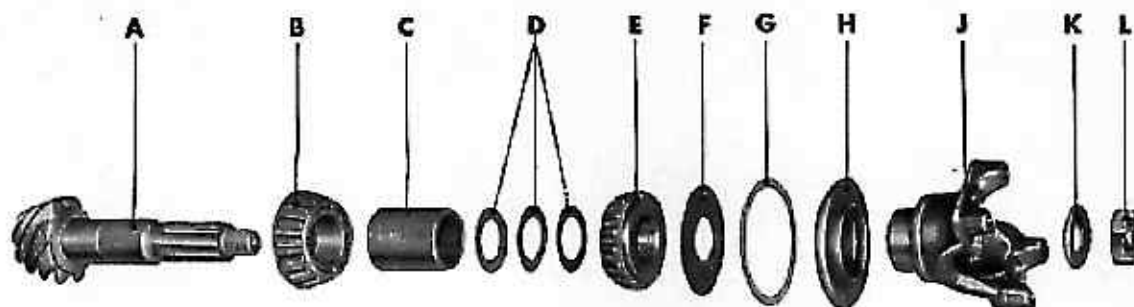

A	PIGNON et COU- RONNE	F-HO-81062	1002 et 1102
B	CONE	F-HO-80542	1002 et 1102
C	ENTRETOISE.....	F-HO-80549	1002 et 1102
D	CALE	F-HO-80551	1002 et 1102
E	CONE	F-HO-80547	1002 et 1102
F	DÉFLECTEUR.....	F-HO-80554	1002 et 1102
G	CALE	F-HO-80545	1002 et 1102
H	BAGUE.....	F-HO-80555	1002 et 1102
J	MANCHON.....	F-HO-80557	1002 et 1102
K	RONDELLE.....	F-HO-80560	1002 et 1102
L	ÉCROU	F-HO-80561	1002 et 1102

Figure 10-4 — DIFFÉRENTIEL

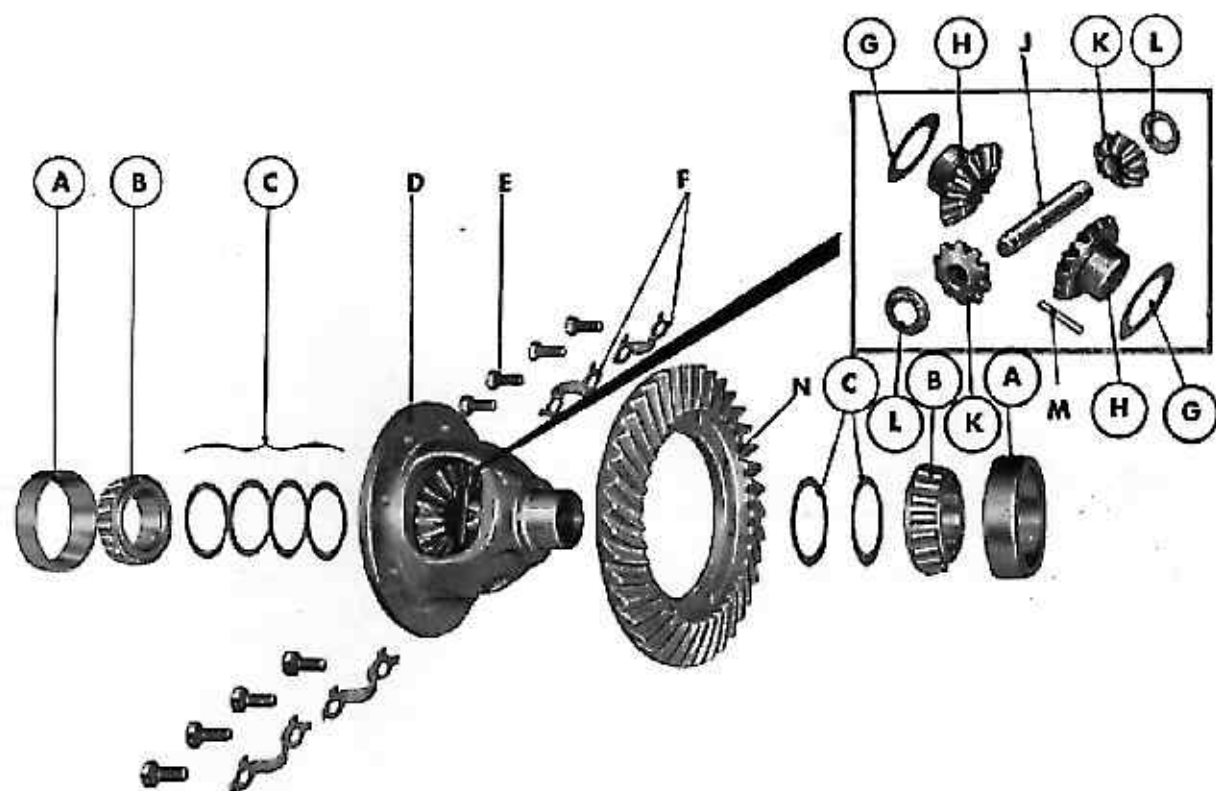

A	CUVETTE	F-HO-80525	1002 et 1102
B	CONE	F-HO-80524	1002 et 1102
C	CALES	F-HO-83174	1002 et 1102
D	BOITIER	F-HO-80531	1002 et 1102
E	VIS	F-HO-80540	1002 et 1102
F	FREIN	F-HO-80541	1002 et 1102
G	RONDELLE	F-HO-80533	1002 et 1102
H	PIGNON	F-HO-80532	1002 et 1102
J	AXE	F-HO-80536	1002 et 1102
K	PIGNON	F-HO-80534	1002 et 1102
L	RONDELLE	F-HO-80535	1002 et 1102
M	GOUPILLE	F-HO-80537	1002 et 1102
N	COURONNE et PIGNON	F-HO-81062	1002 et 1102

Figure 10-5 — PIVOT, FUSÉE, MOYEU ET TAMBOUR DE ROUE AVANT
(Coupe)


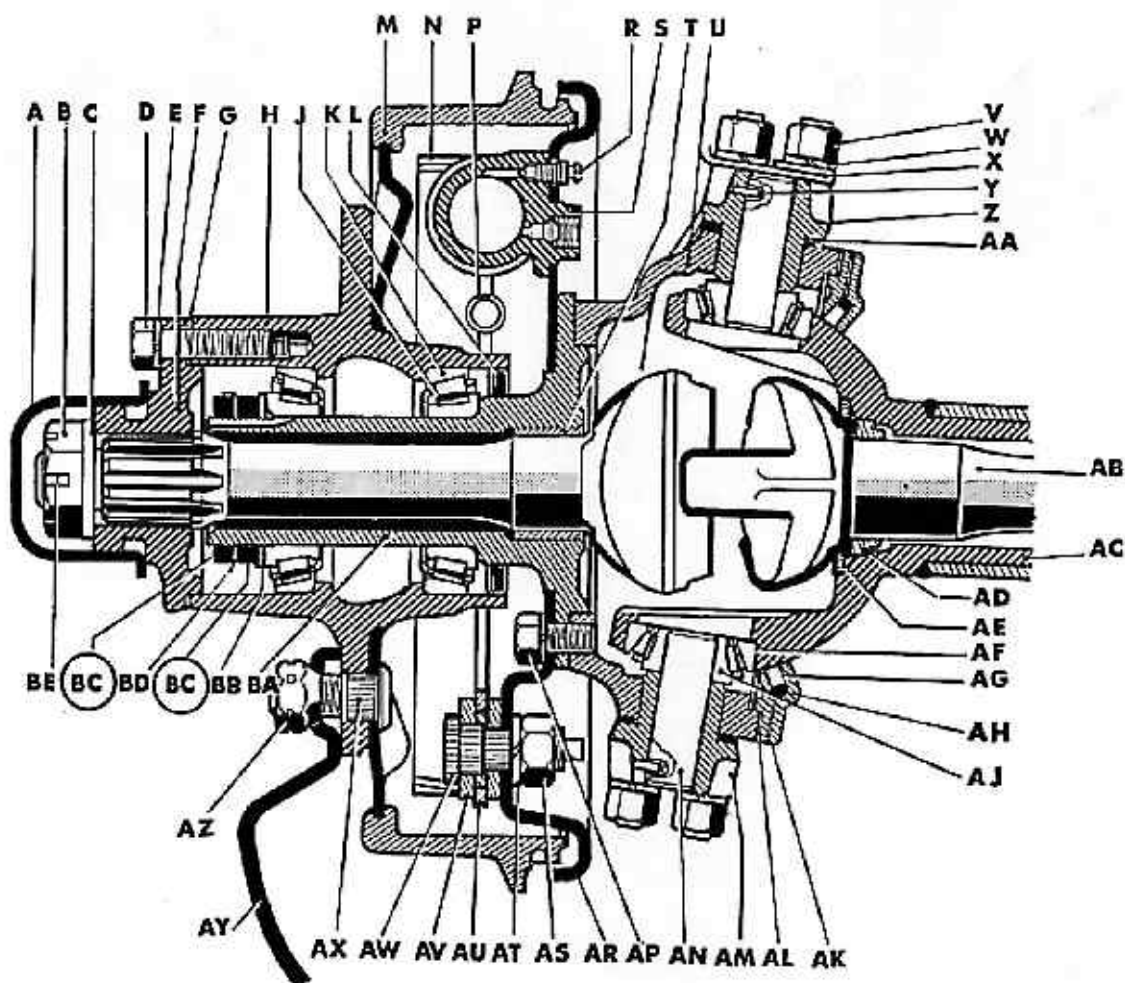


Figure 10-5 — PIVOT, FUSÉE, MOYEU ET TAMBOUR DE ROUE AVANT

A	CHAPEAU	F-HO-80683	1311
B	ÉCROU	F-HO-80561	1006
C	RONDELLE	F-HO-80560	1006
D	VIS	F-HO-80577	1006
E	RONDELLE	F-HO-80033	1006
F	PLATEAU	F-HO-80684	1006
G	CALES	F-HO-83179	1006
H	MOYEU	F-HO-83439	1311
J	CONE	F-HO-80569	1311
K	CUVETTE	F-HO-80565	1311
L	BAGUE	F-HO-80570	1311
M	TAMBOUR	F-HO-80566	1311
N	GARNITURE	F-BX-C-265984	1202
P	RESSORT	F-BX-265995	1202
R	VIS	F-LOC-14496	1204,3
S	CYLINDRE	F-LOC-C-2503X	1204,3
T	BAGUE	F-HO-80682	1004
U	BOITIER	F-HO-80642	1004
V	ÉCROU	F-HO-80020	1004
W	RONDELLE	F-HO-80033	1004
X	COQUILLE	F-HO-80656	1204,5
Y	ERGOT	F-HO-80647	1004
Z	BRAS	F-HO-80644	1004
AA	CALES	F-HO-83178	1004
AB	ARBRE	F-HO-84045	1006
AC	CARTER	F-HO-80626	1001


AD	COUSSINET	F-HO-80638	1006
AE	RONDELLE	F-HO-80837	1006
AF	CUVETTE	F-HO-80641	1004
AG	JOINT	F-HO-80667	1004
AH	CAOUTCHOUC	F-HO-80666	1004
AI	CONE	F-HO-80640	1004
AK	COUVERCLE	F-HO-80661	1004
AL	JOINT	F-HO-80668	1004
AM	TOURILLON	F-HO-80650	1004
AN	AXE	F-HO-80646	1004
AP	VIS	F-HO-80693	1004
AR	PLATEAU	F-BX-265974	1202
AS	ÉCROU	F-BX-246581	1202
AT	RONDELLE	F-BX-265990	1202
AU	MACHOIRE	F-BX-265982	1202
AV	PLAQUE	F-BX-265989	1202
AW	AXE	F-BX-265988	1202
AX	GOIJON	F-HO-80568	1311
AY	ROUE	F-HO-87848	1311
AZ	ÉCROU	F-HO-80579	1311
BA	FUSÉE	F-HO-80680	1004
BB	RONDELLE	F-HO-80571	1311
BC	ÉCROU	F-HO-80572	1311
BD	FREIN	F-HO-80573	1311
BE	GOUPILLE	F-HO-80004	1006

Figure 10-6 — PIVOT DE FUSÉE DE ROUE AVANT

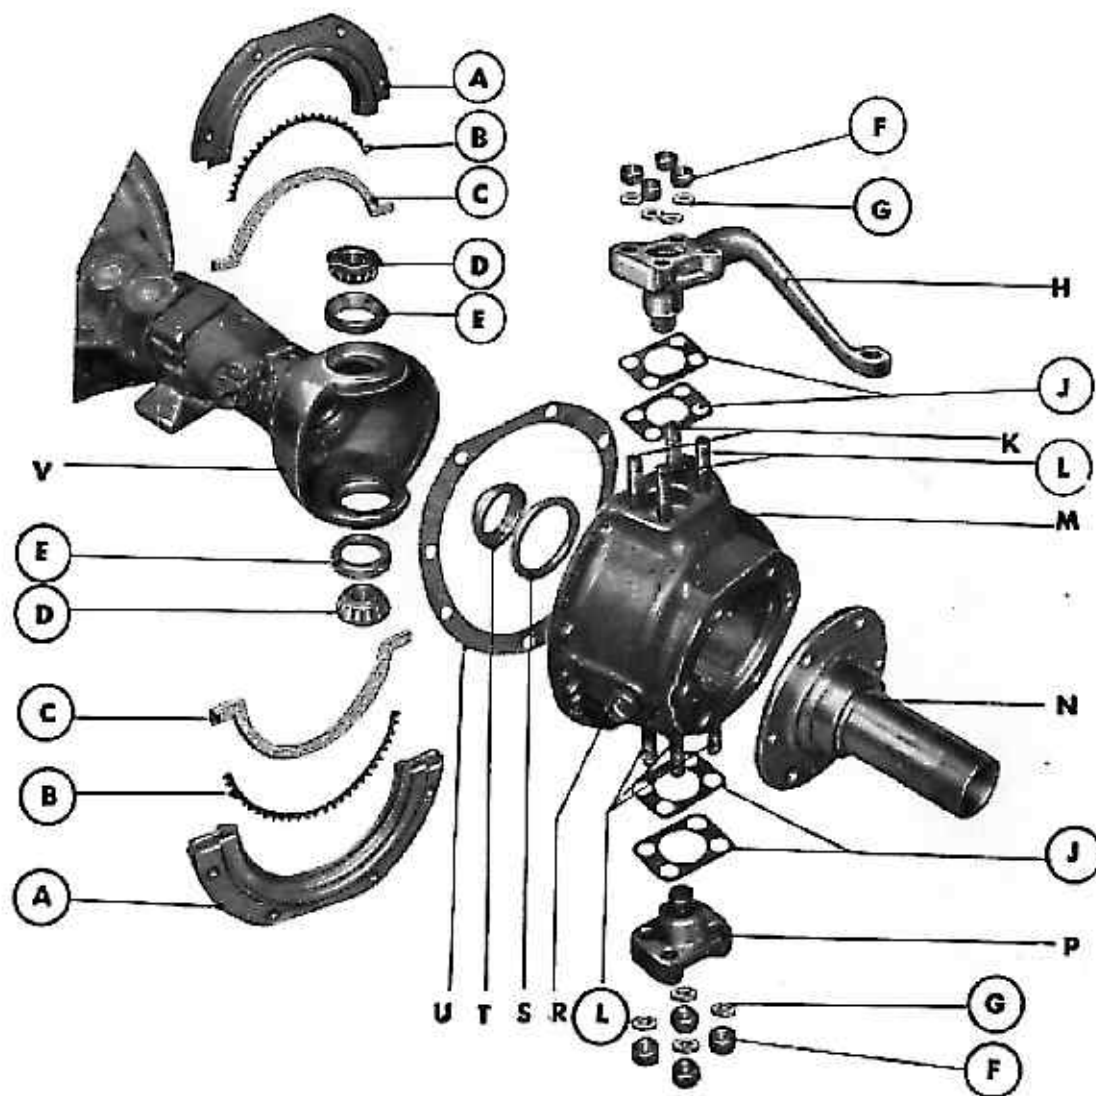


A	COUVERCLE.....	F-HO-80661	1004
B	CAOUTCHOUC.....	F-HO-80666	1004
C	JOINT (Demi-).....	F-HO-80667	1004
D	CONE.....	F-HO-80640	1004
E	CUVETTE.....	F-HO-80641	1004
F	ÉCROU.....	F-HO-80020	1004
G	RONDELLE.....	F-HO-80033	1004
H	BRAS.....	F-HO-80644	1004
J	CALES.....	F-HO-83178	1004
K	GOIJON.....	F-HO-80660	1004
L	GOIJON.....	F-HO-80659	1004
M	BOITIER.....	F-HO-80642	1004
N	FUSÉE.....	F-HO-80927	1004
P	TOURILLON.....	F-HO-80650	1004
R	BOUCHON.....	F-HO-80166	1004
S	RONDELLE.....	F-HO-80887	1006
T	COUSSINET.....	F-HO-80638	1006
U	JOINT.....	F-HO-80668	1004
V	CARTER.....	F-HO-80626	1004

**Figure 10-7 — ARBRE DE ROUE AVANT
(Type Tracta)**

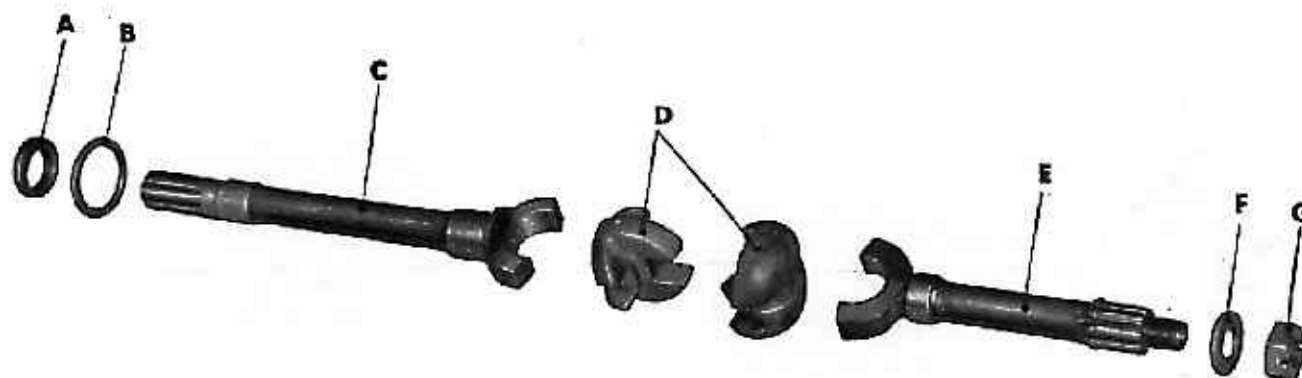

A	COUSSINET.....	F-HO-80638	100%
B	RONDELLE.....	F-HO-80687	100%
C	ARBRE (Demi-).....	F-HO-80674	100%
D	NOIX.....	F-HO-80675	100%
E	ARBRE (Demi-).....	F-HO-80672	100%
F	RONDELLE.....	F-HO-80560	100%
G	ÉCROU.....	F-HO-80651	100%


**Figure 10-8 — ARBRE DE ROUE AVANT
(Type Bendix)**

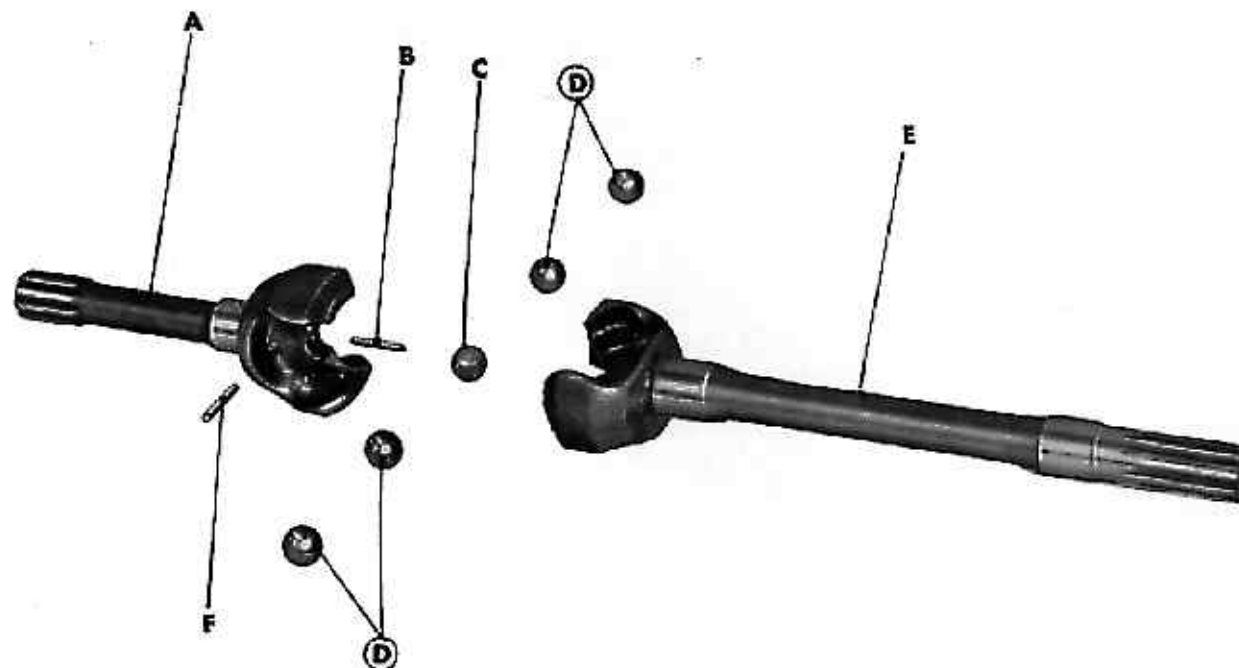

A	ARBRE (Demi).....	F-BX-265932	1006
B	AXE.....	F-BX-265933	1006
C	BILLE.....	F-BX-265934	1006
D	BILLE.....	F-BX-265937	1006
E	ARBRE (Demi).....	F-BX-265930	1006
F	GOUPILLE.....	F-BX-265935	1006

GROUPE 11 – PONT ARRIÈRE


Figure 11-1 — PONT ARRIÈRE

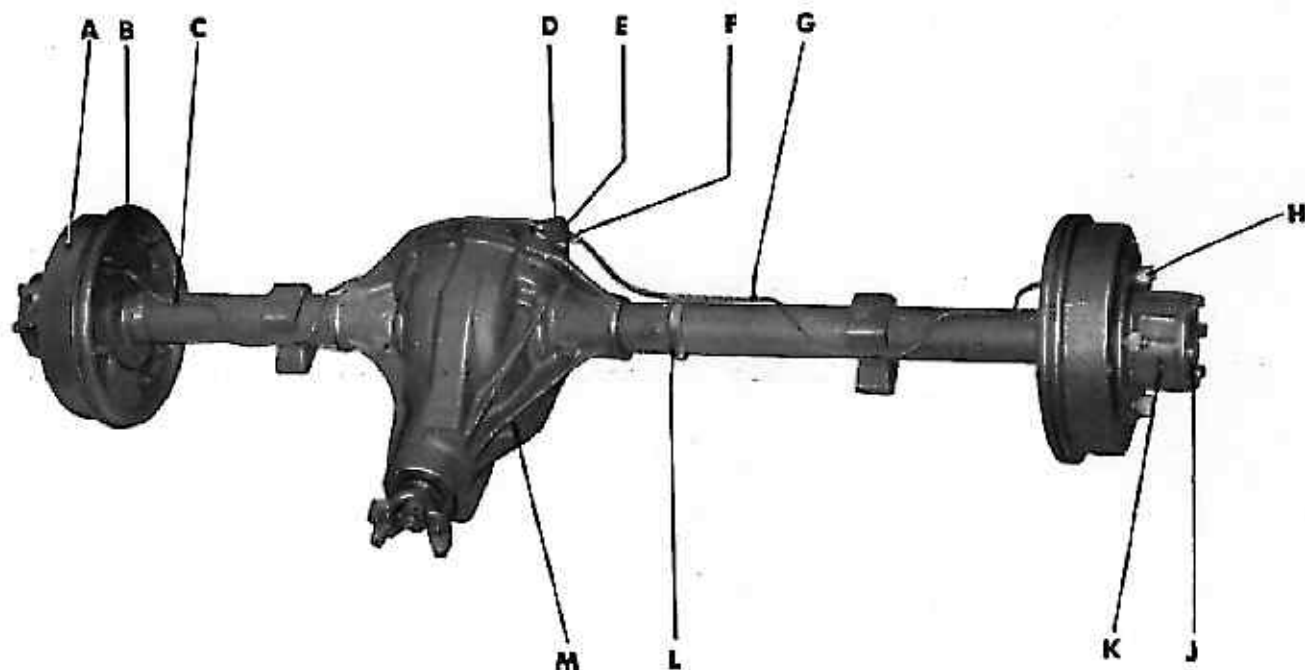

A	TAMBOUR	F-HO-80566	1311
B	PLATEAU	F-HO-80594	1202
C	TUBULURE	F-HO-80586	1204.5
D	VIS	F-HO-80584	1204.5
E	RACCORD	F-HO-80583	1204.5
F	SUPPORT	F-HO-80585	1204.5


G	TUBULURE	F-HO-80589	1204.5
H	ÉCROU	F-HO-80578	1311
J	ARBRE	F-HO-80575	1104.1
K	MOYEU	F-HO-83439	1311
L	COLLIER	F-HO-80590	1204.5
M	CARTER	F-HO-80501	1101

Figure 11-2 — MOYEU ET FREIN DE ROUE ARRIÈRE (Coupe)

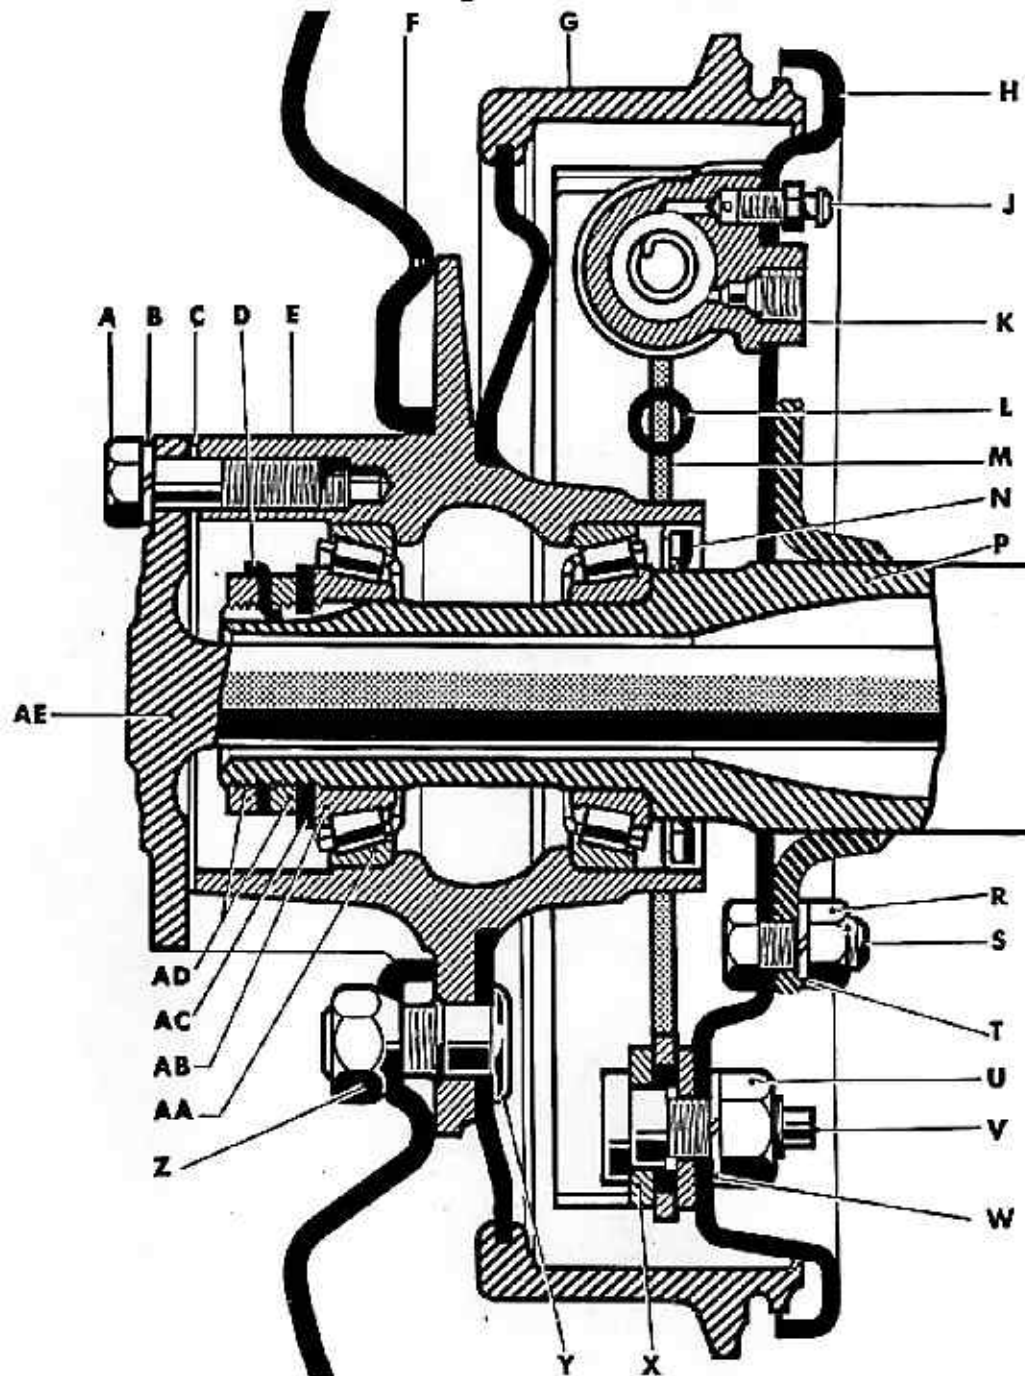

A	VIS	F-HO-80577	1104.1
B	RONDELLE	F-HO-80033	1104.1
C	JOINT	F-HO-80576	1104.1
D	FREIN	F-HO-80573	1311
E	MOYEU	F-HO-83439	1311
F	ROUE	F-HO-87848	1311
G	TAMBOUR	F-HO-80566	1202
H	PLATEAU	E-BX-265974	1202
J	VIS	F-LOC-14496	1204.3
K	CYLINDRE	F-LOC-C-1902X	1204.3
L	RESSORT	F-BX-265995	1202
M	MACHOIRE	F-BX-265981	1202
N	BAGUE	F-HO-80570	1311
P	CARTER	F-HO-80501	1101
R	ÉCROU	F-HO-80019	1202
S	VIS	F-HO-80582	1202
T	RONDELLE	F-HO-80033	1202
U	ÉCROU	F-BX-246501	1202
V	AXE	F-BX-265988	1202
W	RONDELLE	F-BX-265990	1202
X	PLAQUE	F-BX-265989	1202
Y	GOIJON	F-HO-80567	1311
Z	ÉCROU	F-HO-80578	1311
AA	CUVETTE	F-HO-80565	1311
AB	CONE	F-HO-80569	1311
AC	RONDELLE	F-HO-80571	1311
AD	ÉCROU	F-HO-80572	1311
AE	ARBRE	F-HO-80575	1104.1

Figure 11-3 — ARBRE, MOYEU ET FREIN DE ROUE ARRIÈRE
(Vue éclatée)

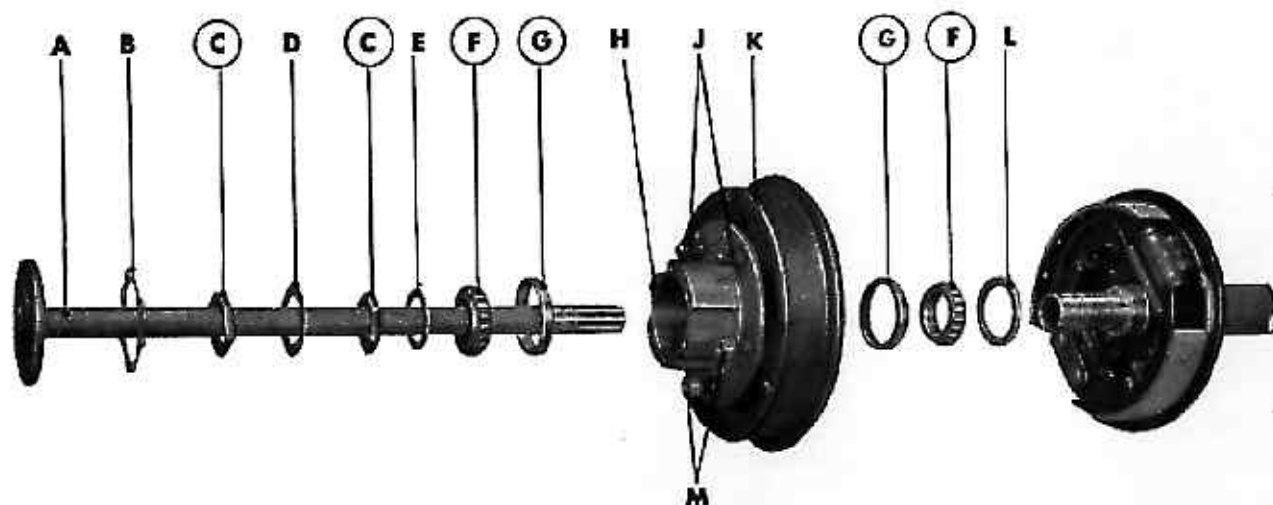


A	ARBRE.....	F-HO-80574	1104.1
B	JOINT.....	F-HO-80576	1104.1
C	ÉCROU.....	F-HO-80572	1311
D	FREIN.....	F-HO-80573	1311
E	RONDELLE.....	F-HO-80571	1311
F	CONE.....	F-HO-80569	1311

G	CUVETTE.....	F-HO-80565	1311
H	MOYEU.....	F-HO-83439	1311
J	GOIJON.....	F-HO-80568	1311
K	TAMBOUR.....	F-HO-80566	1311
L	BAGUE.....	F-HO-80570	1311
M	ÉCROU.....	F-HO-80579	1311

GROUPE 12 – FREINAGE


Figure 12-1 — FREIN A MAIN

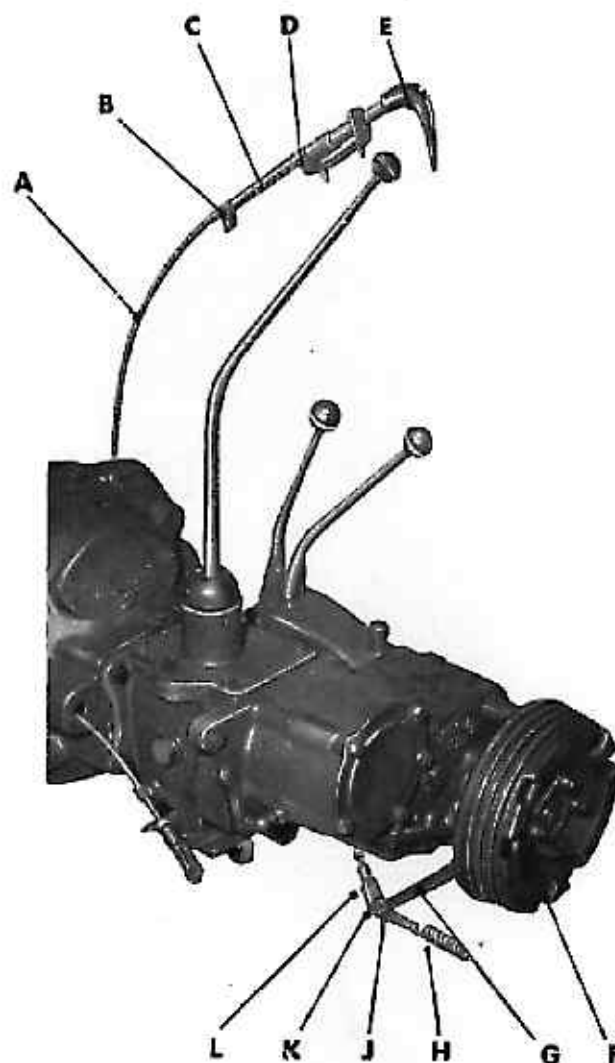

A	COMMANDE	F-HO-87257	1201.3
B	COLLIER	F-HO-87263	1201.3
C	CRÉMAILLÈRE	F-HO-87256	1201.3
D	SUPPORT	F-HO-87250	1201.3
E	POIGNÉE	F-HO-87255	1201.3
F	TAMBOUR	F-BX-266702	1201.3

G	LEVIER	F-HO-87781	1201.3
H	RESSORT	F-HO-87269	1201.3
J	PATTE	F-HO-80265	1201.3
K	AXE	F-HO-87267	1201.3
L	CHAPE	F-HO-87266	1201.3

Figure 12-2 — PLATEAU DE FREIN A MAIN

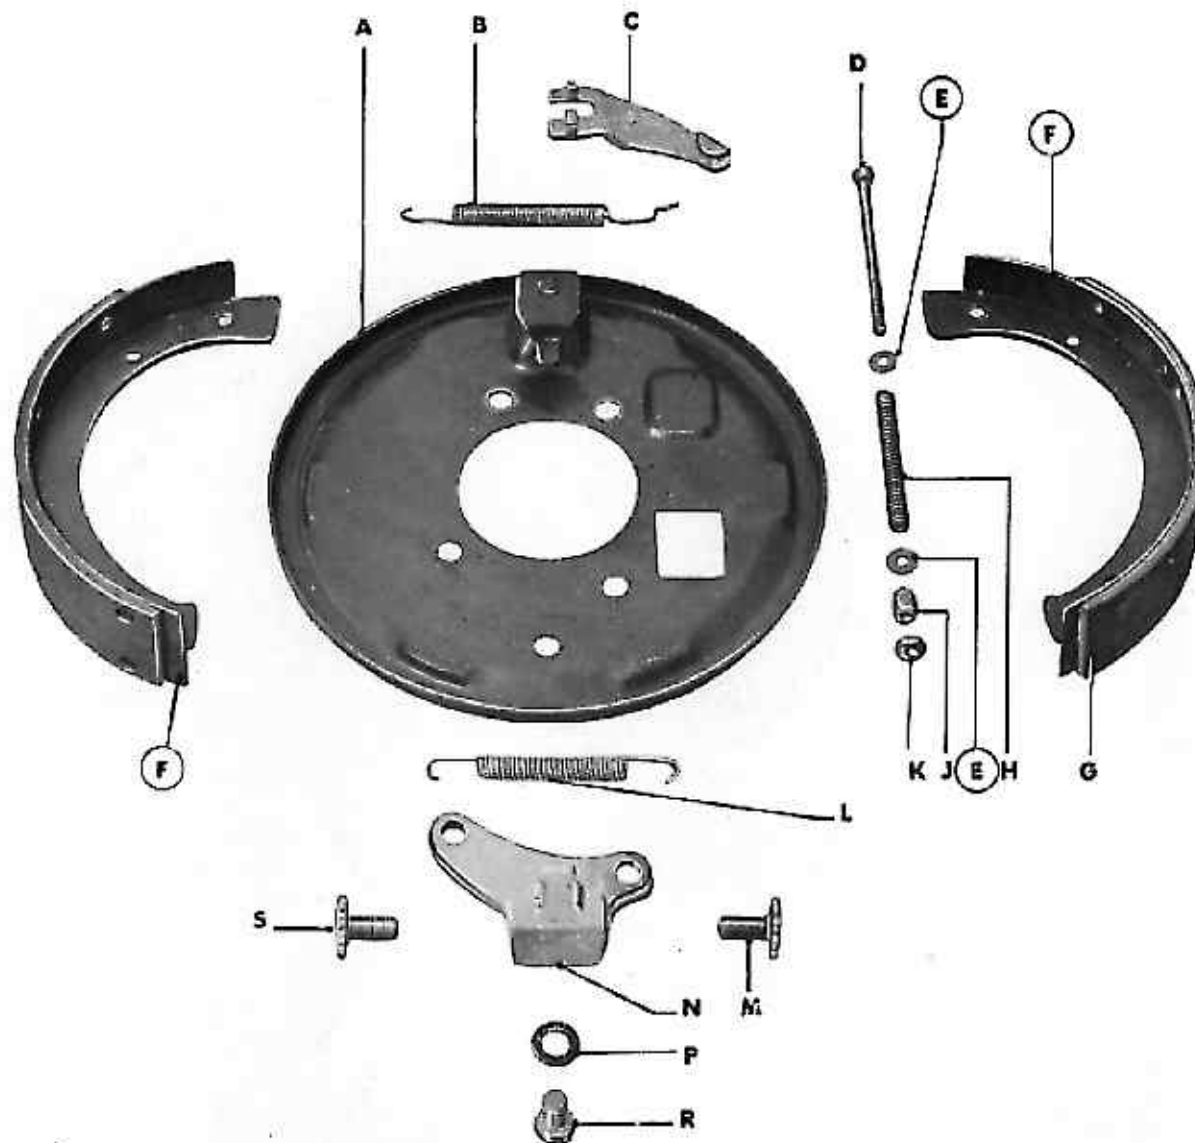


A	PLATEAU	F-BX-266309	1201.3
B	RESSORT	F-BX-266324	1201.3
C	LEVIER	F-BX-266322	1201.3
D	TIGE	F-BX-266328	1201.3
E	RONDELLE	F-BX-266332	1201.3
F	MACHOIRE	F-BX-266314	1201.3

G	GARNITURE	F-BX-266318	1201.3
H	RESSORT	F-BX-266330	1201.3
J	ROTULE	F-BX-266329	1201.3
K	ÉCROU	F-BX-266331	1201.3
L	RESSORT	F-BX-266325	1201.3
M	VIS	F-BX-266321	1201.3

N	SUPPORT	F-BX-266333	1201.3
P	RONDELLE	F-BX-265765	1201.3
R	VIS	F-BX-266326	1201.3
S	VIS	F-BX-266320	1201.3


Figure 12-3 — PLATEAU DE FREIN

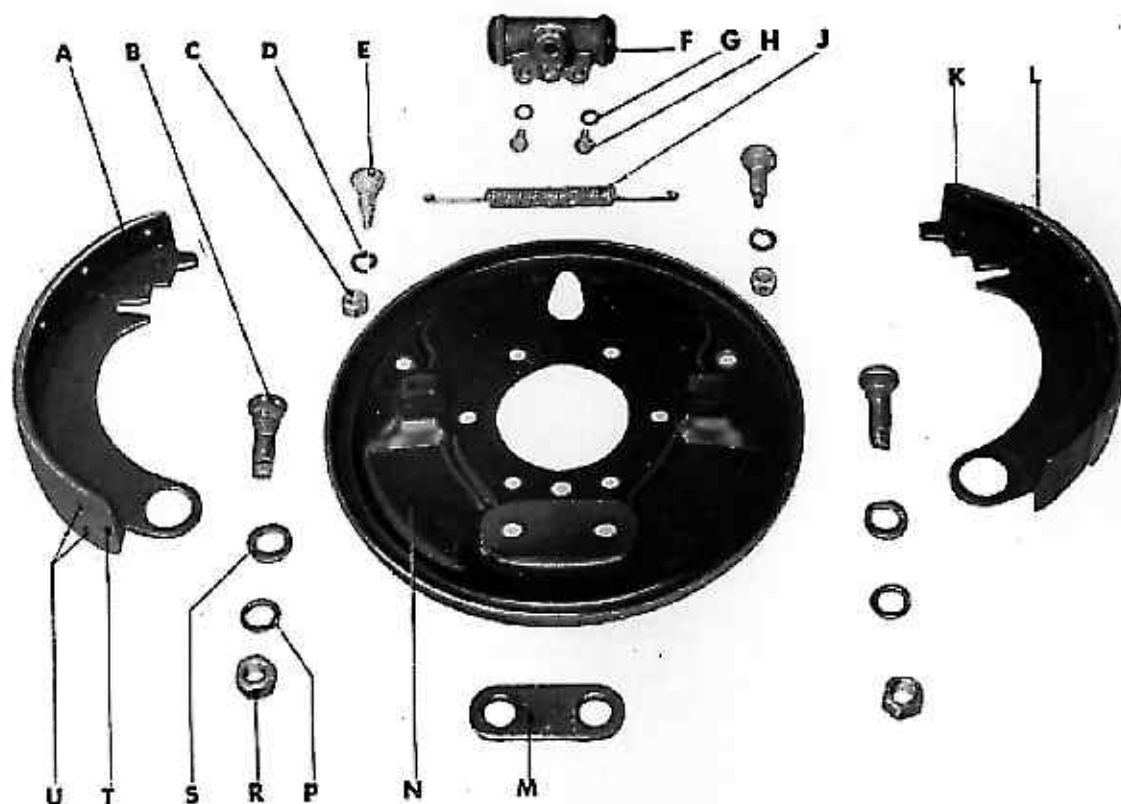

A	MACHOIRE	F-BX-265981	1202
B	AXE	F-BX-265988	1202
C	ÉCROU	F-BX-255948	1202
D	RONDELLE	F-BX-265765	1202
E	EXCENTRIC	F-BX-265992	1202
F	CYLINDRE	F-LOC-C-2503X	1204.3
G	RONDELLE	F-BX-266002	1204.3
H	VIS	F-BX-266003	1204.3
I	RESSORT	F-BX-265995	1202

K	MACHOIRE	F-BX-265982	1202
L	GARNITURE	F-BX-C-265984	1202
M	PLAQUE	F-BX-265989	1202
N	PLATEAU	F-BX-265974	1202
P	RONDELLE	F-BX-265990	1202
R	ÉCROU	F-BX-246581	1202
S	CAME	F-BX-264744	1202
T	GARNITURE	F-BX-C-265983	1202
U	RIVET	F-BX-246587	1202


Figure 12-4 — MAITRE-CYLINDRE
(Coupe)

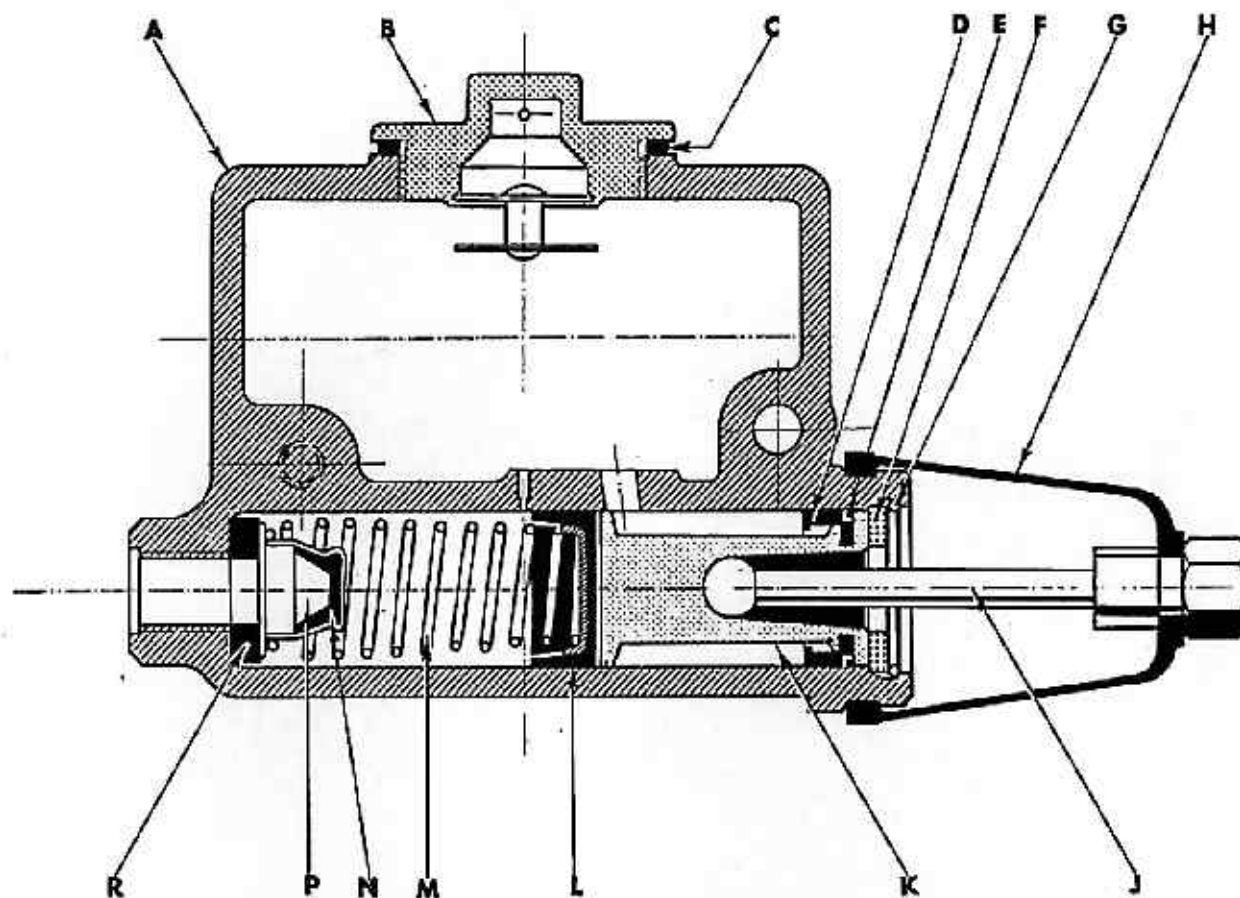

A	CORPS	F-LOC-14358	1204.1
B	BOUCHON	F-LOC-14361	1204.1
C	JOINT	F-LOC-14360	1204.1
D	COUPELLE	F-LOC-14666	1204.1
E	JONC	F-LOC-DS-121	1204.1
F	RONDELLE	F-LOC-985	1204.1
G	JONC	F-LOC-986	1204.1
H	SOUFFLET	F-LOC-2151	1204.1


J	TIGE	F-LOC-14515	1204.1
K	PISTON	F-LOC-14365-A	1204.1
L	COUPELLE	F-LOC-530	1204.1
M	RESSORT	F-LOC-958	1204.1
N	MEMBRANE	F-LOC-2073	1204.1
P	SOUPAPE	F-LOC-2071	1204.1
R	JOINT	F-LOC-9901-A	1204.1

**Figure 12-5 — CYLINDRE DE ROUE
(Coupe)**

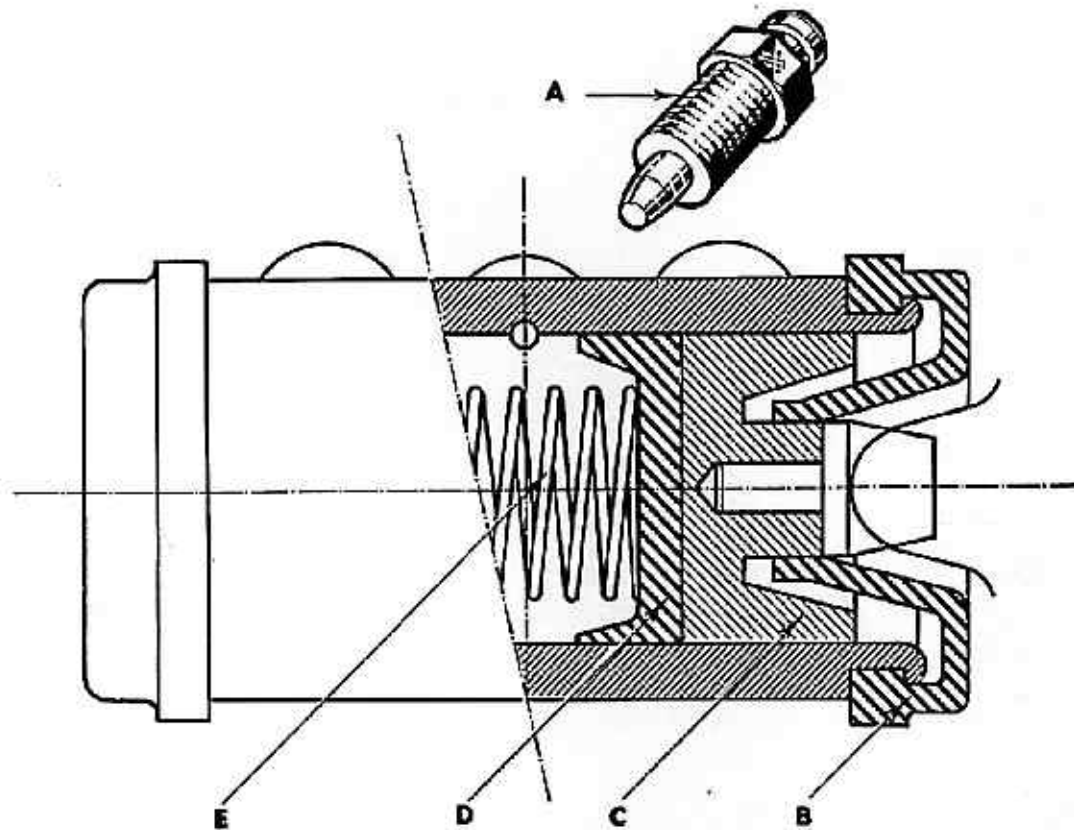

A	VIS	F-LOC-14496	1204.3
B	CAPUCHON	F-LOC-2150	1204.3
C	PISTON	F-LOC-PC-2502	1204.3
D	COUPELLE	F-LOC-563	1204.3
E	RESSORT	F-LOC-ES-113	1204.3


Figure 12-6 — CIRCUIT DES FREINS HYDRAULIQUES

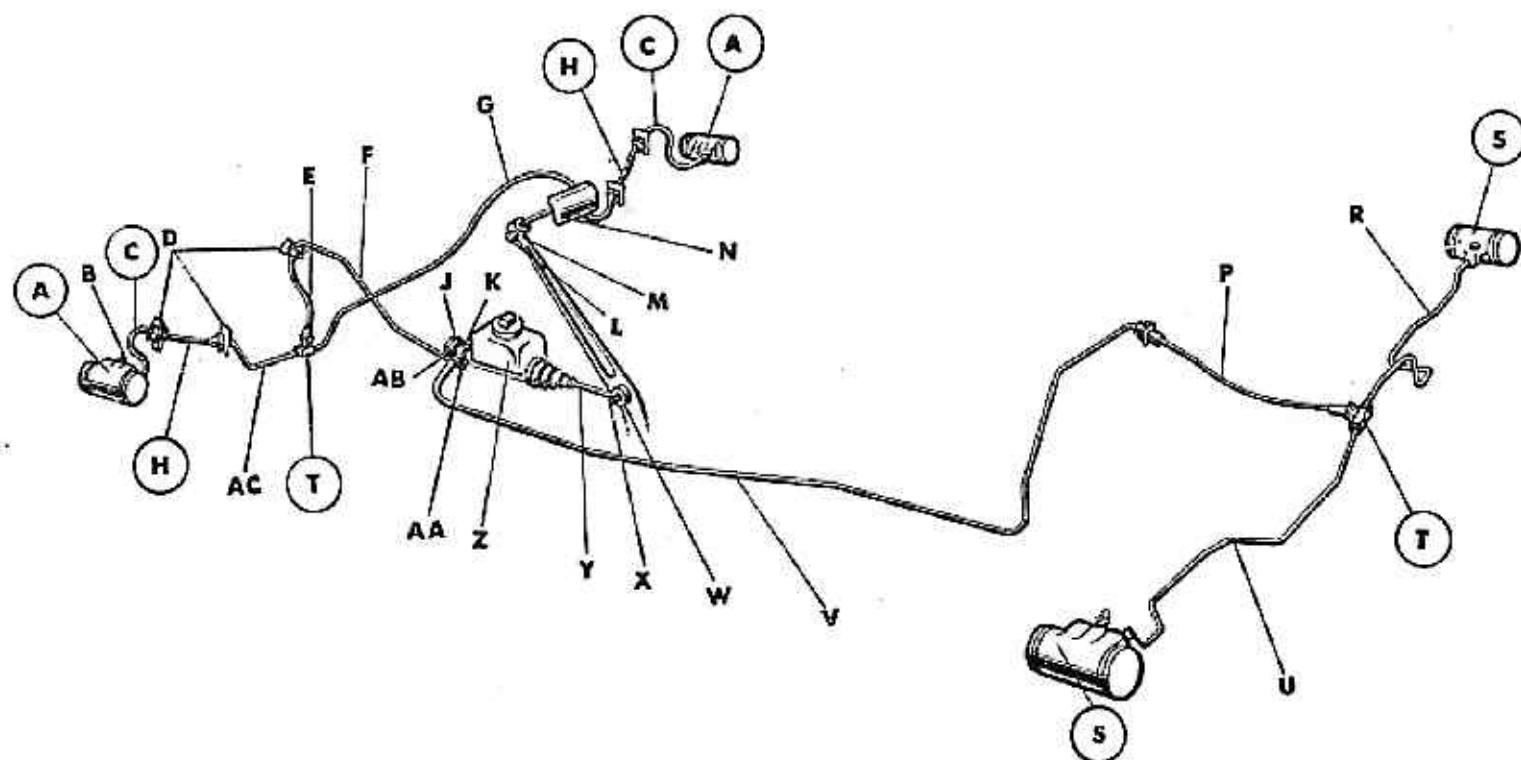

A	CYLINDRE	F-LOC-C-2503-X	1204.3	K	RACCORD	F-LOC-14942	1204.1	V	TUBULURE	F-HO-87496	1204.5
B	VIS	F-LOC-14496	1204.3	L	VIS	F-HO-80401	1206	W	RONDELLE	F-HO-87534	1204.1
C	TUBULURE	F-HO-80694	1204.5	M	RONDELLE	F-HO-80031	1206	X	GOUPILLE	F-HO-87327	1204.1
D	CAVALIER	F-HO-80693	1204.5	N	PATIN	F-HO-87967	1206	Y	TIGE	F-LOC-14515	1204.1
E	TUYAU	F-HO-87550	1204.5	P	TUYAU	F-HO-87551	1204.5	Z	MAITRE - CYLIN-		
F	TUBULURE	F-HO-87497	1204.5	R	TUBULURE	F-HO-80586	1204.5		DRE	F-LOC-14357-H-4	1204.1
G	TUBULURE	F-HO-80691	1204.5	S	CYLINDRE	F-LOC-C-1902-X	1204.3	AA	JOINT	F-LOC-1100	1204.1
H	TUYAU	F-HO-80692	1204.5	T	RACCORD	F-HO-80583	1204.5	AB	JOINT	F-LOC-1101	1204.1
J	VIS	F-LOC-14943	1204.1	U	TUBULURE	F-HO-80589	1204.5	AC	TUBULURE	F-HO-80689	1204.5


GROUPE 14 – DIRECTION

Figure 14-1 — LEVIER ÉQUERRE DE COMMANDE DE DIRECTION

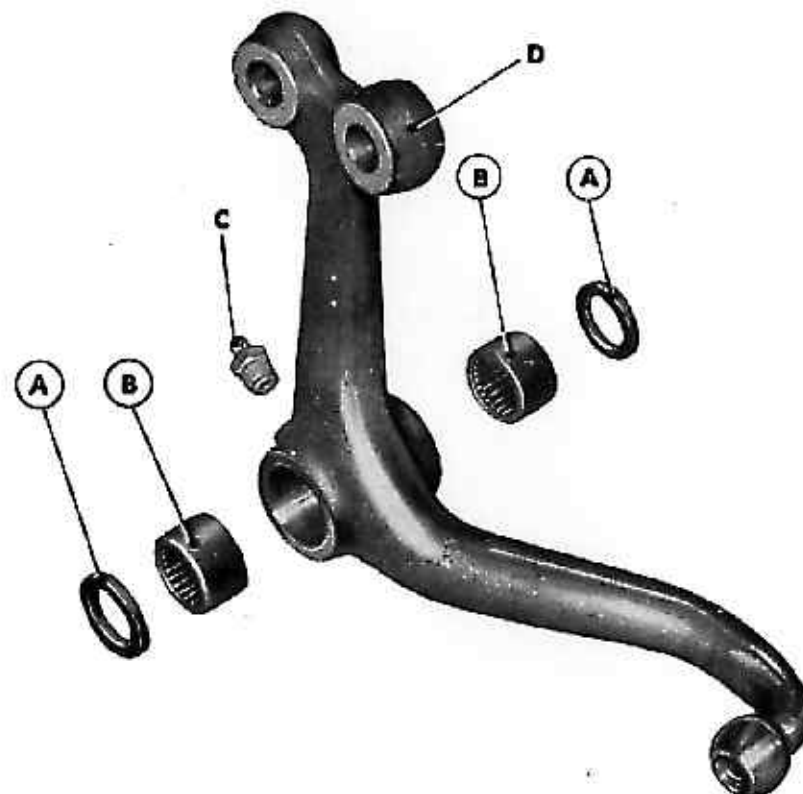


A	JOINT	F-HO-80700	1401.1
B	ROULEMENT	F-HO-80699	1401.1
C	GRAISSEUR	F-HO-80704	1401.1
D	LEVIER	F-HO-80698	1401.1

Figure 14-2 — BARRES DE CONNEXION

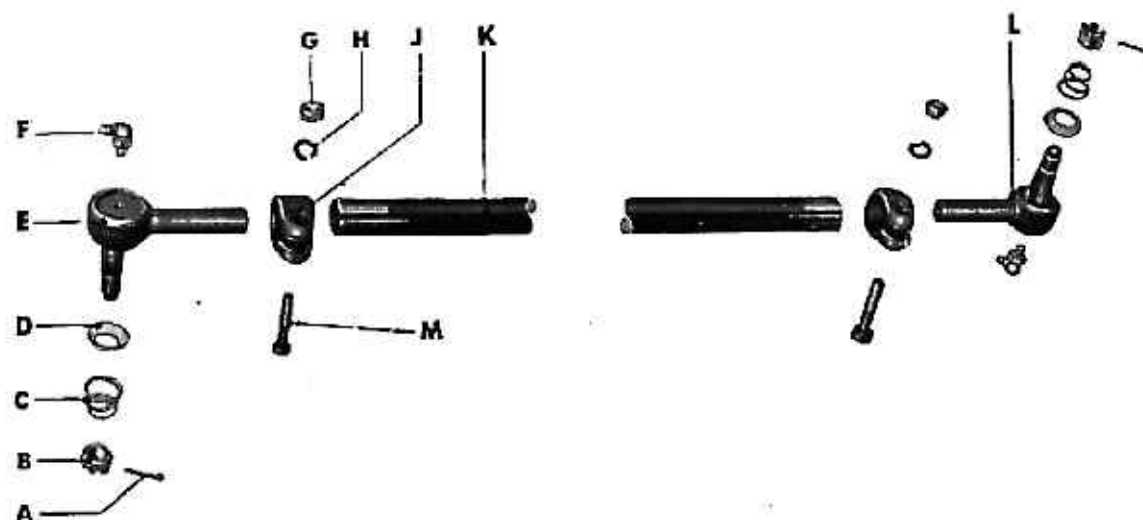


A	GOUPILLE	F-HO-60006	1401.3
B	ÉCROU	F-HO-60725	1401.3
C	RESSORT	F-HO-60714	1401.3
D	COUVERCLE	F-HO-60715	1401.3
E	EMBOUT	F-HO-60709	1401.3
F	GRAISSEUR	F-HO-60720	1401.3
G	ÉCROU	F-HO-60019	1401.3
H	RONDELLE	F-HO-60033	1401.3
J	COLLIER	F-HO-60707	1401.3
K	TIGE	F-HO-60706	1401.3
L	EMBOUT	F-HO-60718	1401.3
M	VIS	F-HO-60708	1401.3

Figure 14-3 — BIELLE DE DIRECTION
(Type non réglable)

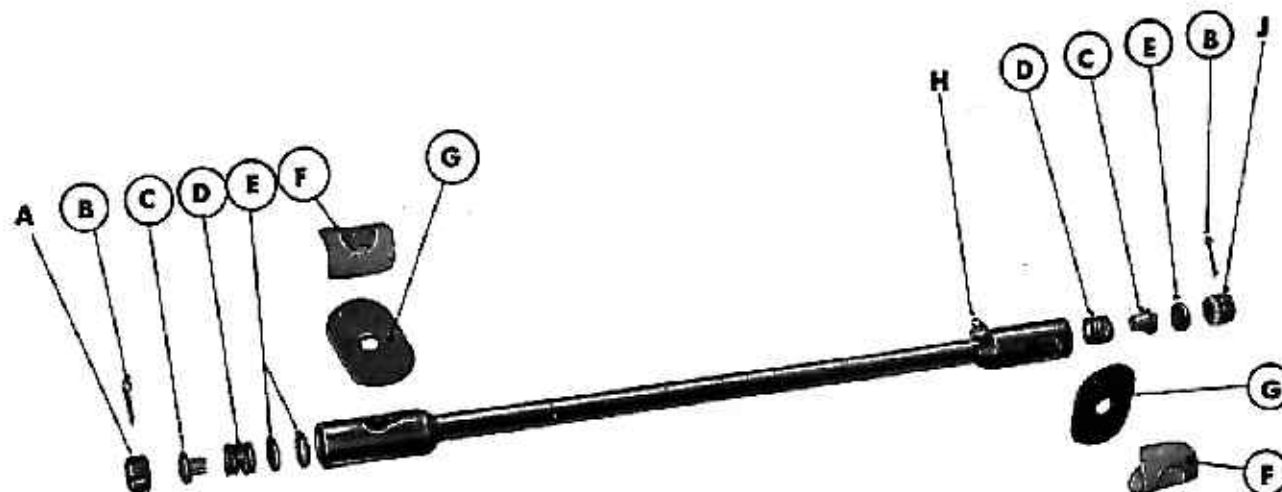

A	BOUCHON	F-HO-85145	1401.1
B	GOUPILLE	F-HO-87326	1401.1
C	SIÈGE	F-HO-85143	1401.1
D	RESSORT	F-HO-85146	1401.1
E	SIÈGE	F-HO-85144	1401.1
F	COUVERCLE	F-HO-87477	1401.1
G	CACHE	F-HO-87478	1401.1
H	GRAISSEUR	F-HO-80704	1401.1
J	BOUCHON	F-HO-87479	1401.1

Figure 14-4 — BIELLE DE DIRECTION
(Type réglable)

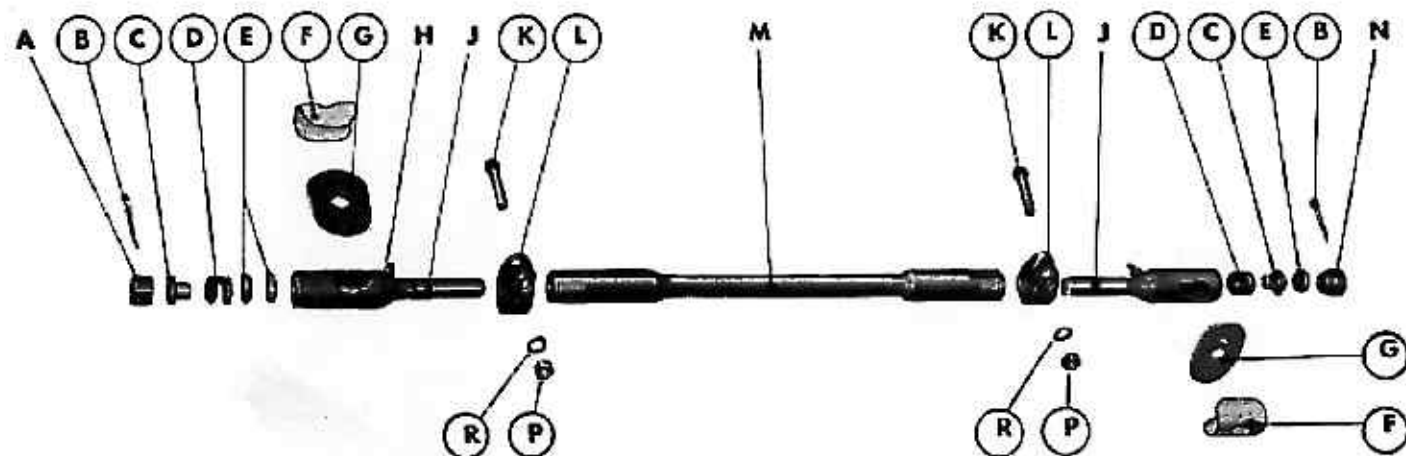

A	BOUCHON	F-HO-85145	1401.1
B	GOUPILLE	F-HO-87326	1401.1
C	SIÈGE	F-HO-85143	1401.1
D	RESSORT	F-HO-85146	1401.1
E	SIÈGE	F-HO-85144	1401.1
F	COUVERCLE	F-HO-87477	1401.1
G	CACHE	F-HO-87478	1401.1
H	GRAISSEUR	F-HO-80704	1401.1

J	BOITIER	F-HO-81108	1401.1
K	VIS	F-HO-80708	1401.1
L	COLLIER	F-HO-80707	1401.1
M	BARRE	F-HO-87958	1401.1
N	BOUCHON	F-HO-87479	1401.1
P	ÉCROU	F-HO-80019	1401.1
R	RONDELLE	F-HO-80033	1401.1

Figure 14-5 — DIRECTION

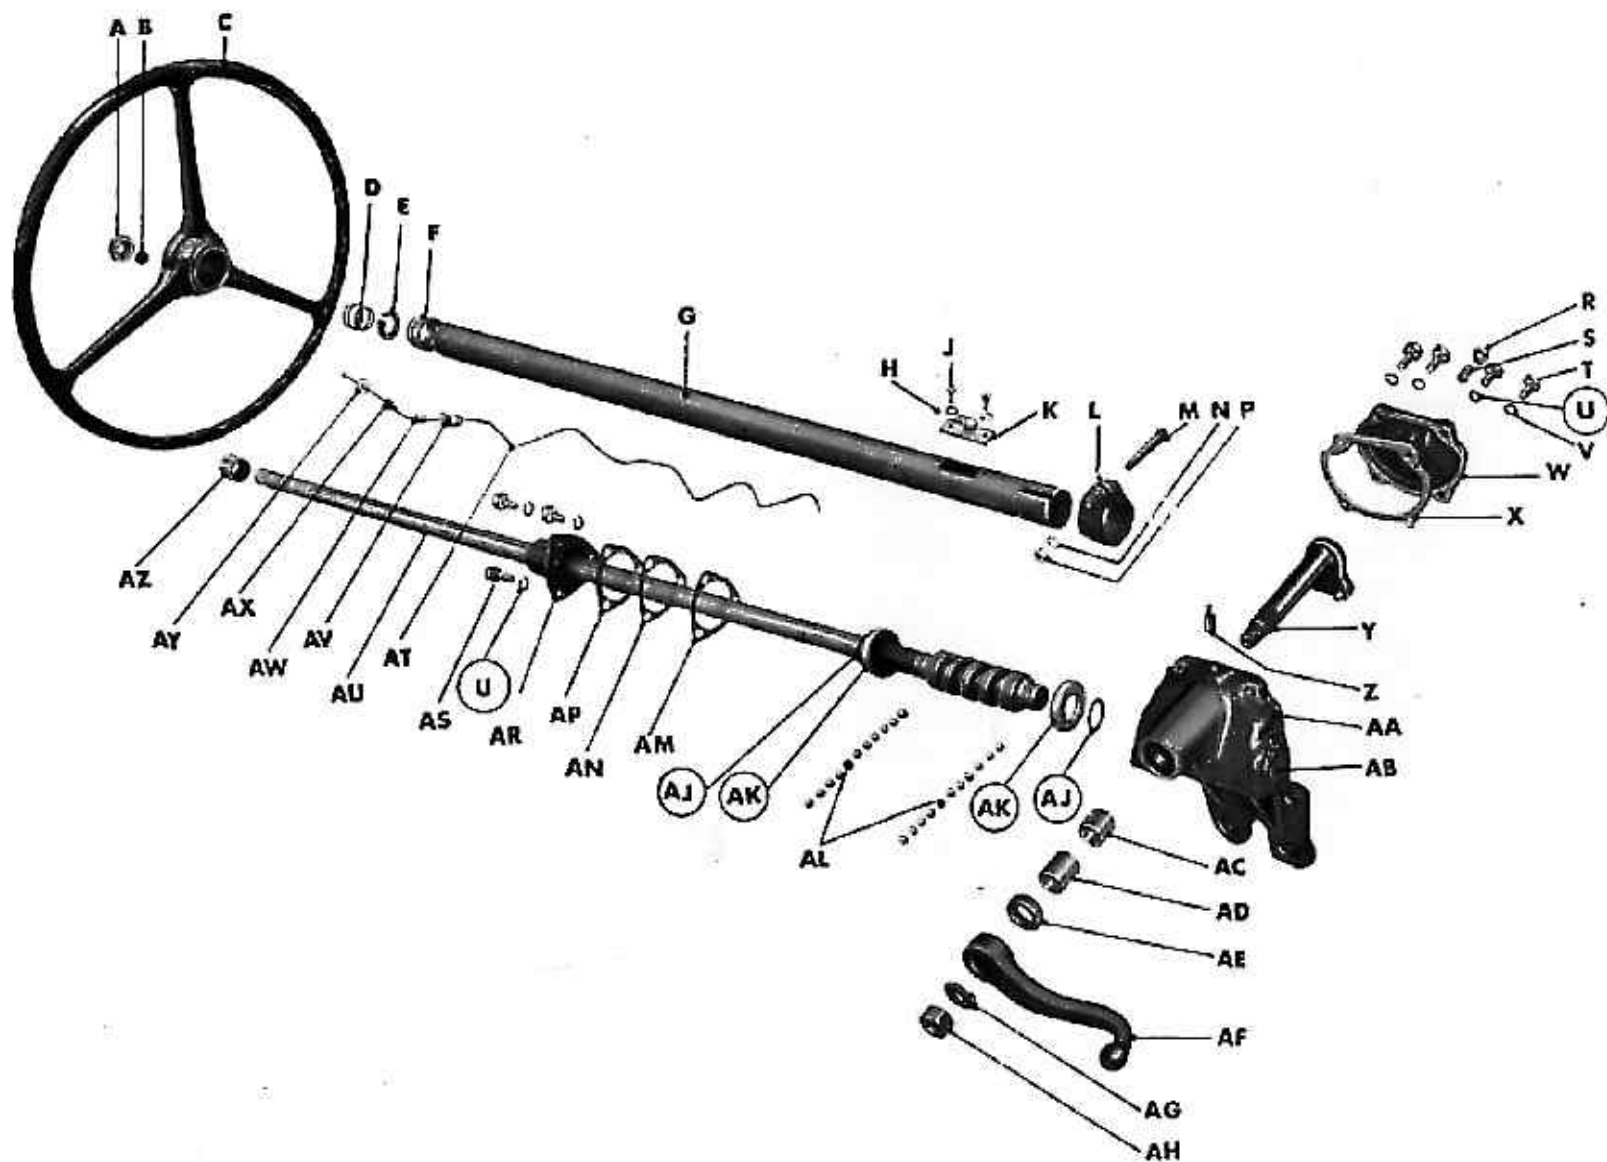



Figure 14-5 — DIRECTION

A	ÉCROU	F-HO-87830	1401.5
B	BOUTON	F-HO-87829	0611
C	VOLANT	F-HO-87884	1401.5
D	RESSORT	F-HO-87835	1401.5
E	COLLERETTE	F-HO-87834	1401.5
F	ROULEMENT	F-HO-87833	1401.5
G	TUBE	F-HO-87832	1401.5
H	RONDELLE	F-HO-87837	0611
J	VIS	F-HO-87140	0611
K	BALAI	F-HO-87836	0611
L	COLLIER	F-HO-87839	1401.5
M	VIS	F-HO-87112	1401.5
N	RONDELLE	F-HO-80031	1401.5
P	ÉCROU	F-HO-80013	1401.5
R	ÉCROU	F-HO-87332	1401.5
S	VIS	F-HO-87803	1401.5
T	VIS	F-HO-87805	1401.5
U	RONDELLE	F-HO-80032	1401.5
V	RONDELLE	F-HO-87806	1401.5
W	COUVERCLE	F-HO-87802	1401.5
X	JOINT	F-HO-87804	1401.5
Y	SECTEUR	F-HO-87792	1401.5
Z	BOUCHON	F-HO-87790	1401.5

AA	BOITIER	F-HO-87787	1401.5
AB	BOUCHON	F-HO-80111	1401.5
AC	BAGUE	F-HO-87788	1401.5
AD	BAGUE	F-HO-87789	1401.5
AE	BAGUE	F-HO-87799	1401.5
AF	LEVIER	F-HO-87361	1401.5
AG	RONDELLE	F-HO-87796	1401.5
AH	ÉCROU	F-HO-87797	1401.5
AJ	JONC	F-HO-87312	1401.5
AK	CUVETTE	F-HO-87310	1401.5
AL	BILLE	F-HO-87311	1401.5
AM	CALE	F-HO-87314	1401.5
AN	CALE	F-HO-87315	1401.5
AP	CALE	F-HO-87316	1401.5
AR	COUVERCLE	F-HO-87313	1401.5
AS	VIS	F-HO-87317	1401.5
AT	FIL	F-HO-87822	0611
AU	VIS	F-HO-87807	1401.5
AV	COUPELLE	F-HO-87825	0611
AW	RESSORT	F-HO-87826	0611
AX	MANCHON	F-HO-87827	0611
AY	RONDELLE	F-HO-87828	0611
AZ	BAGUE	F-HO-87819	0611

GROUPE 15 – CADRE DE CHASSIS


Figure 15-1 — CADRE DU CHASSIS

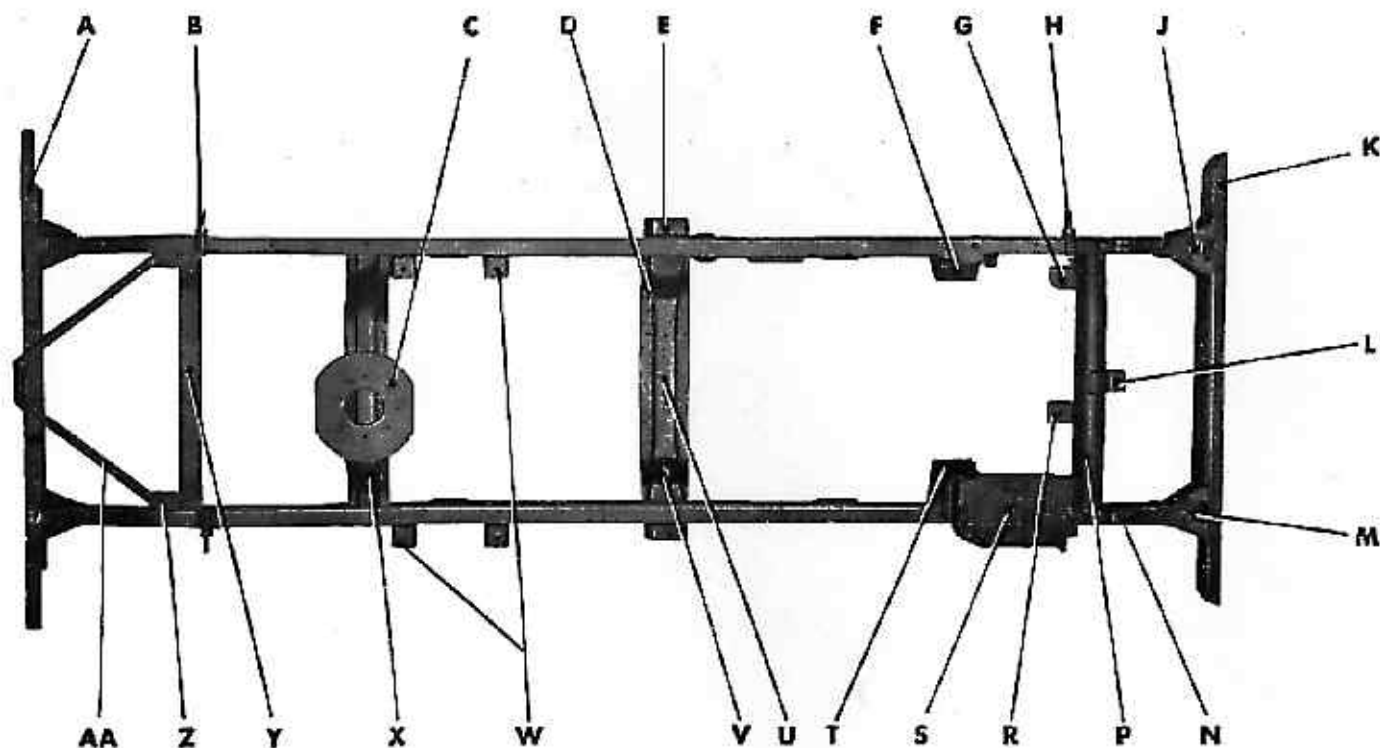

A	TRAVERSE.....	F-HO-87073	1501
B	SUPPORT.....	F-HO-87069	1501
C	PLAQUE.....	F-HO-87064	1501
D	PATTE.....	F-HO-87056	1501
E	SUPPORT.....	F-HO-87058	1501
F	SUPPORT.....	F-HO-88255	1501
G	SUPPORT.....	F-HO-87020	1501
H	SUPPORT.....	F-HO-87027	1501
J	GOUSSET.....	F-HO-87005	1501
K	PARE-CHOCS.....	F-HO-87100	2101
L	SUPPORT.....	F-HO-87019	1501
M	GOUSSET.....	F-HO-87006	1501


N	SUPPORT.....	F-HO-87016	1501
P	TRAVERSE.....	F-HO-87017	1501
R	SUPPORT.....	F-HO-87018	1501
S	PLATEAU.....	F-HO-87039	1501
T	SUPPORT.....	F-HO-88256	1501
U	TRAVERSE.....	F-HO-87052	1501
V	CUVETTE.....	F-HO-87054	1501
W	CONSOLE.....	F-HO-87062	1501
X	TRAVERSE.....	F-HO-87063	1501
Y	TRAVERSE.....	F-HO-87072	1501
Z	GOUSSET.....	F-HO-87079	1501
AA	RENFORT.....	F-HO-87077	1501

Figure 15-2 — CADRE DU CHASSIS (Partie modifiée pour équipement 24 volts)

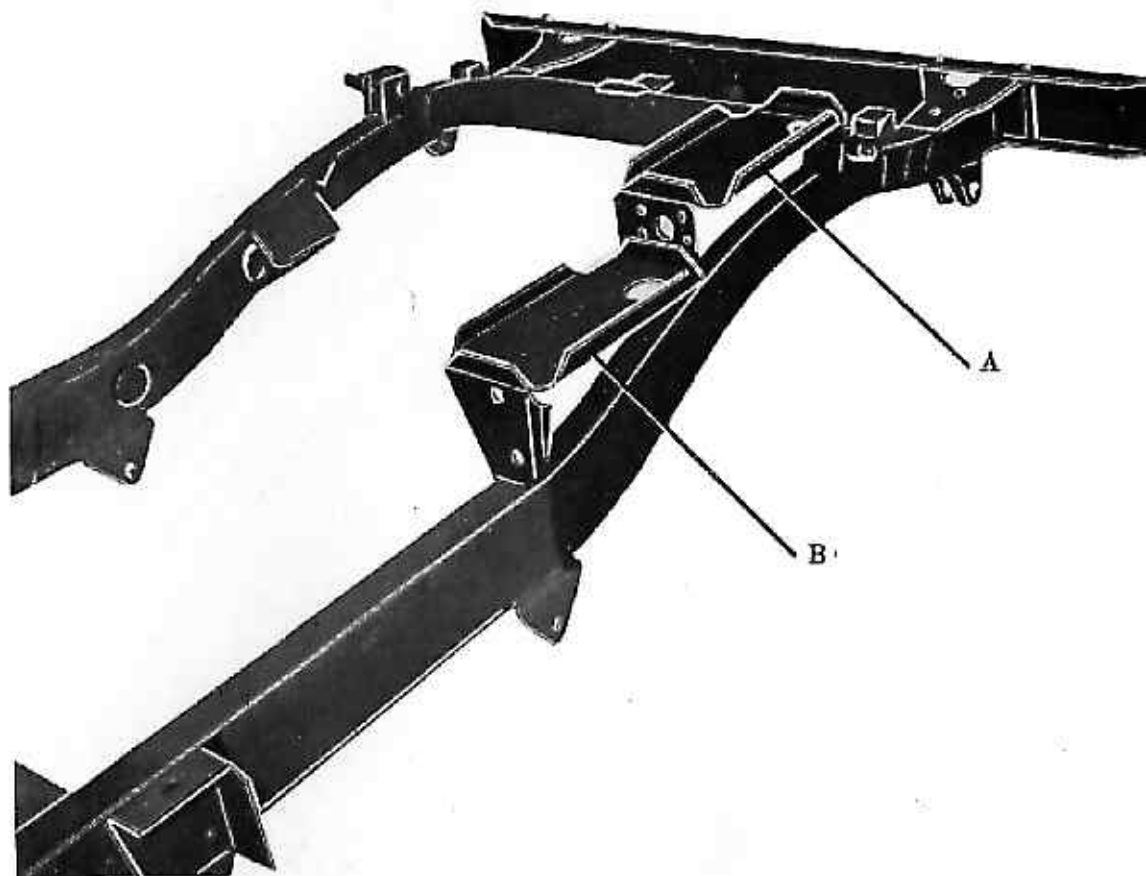


A	SUPPORT AV.....	F-HO-88274	1501
B	SUPPORT AR.....	F-HO-88275	1501

Figure 15-3 — CROCHET D'ATTELAGE

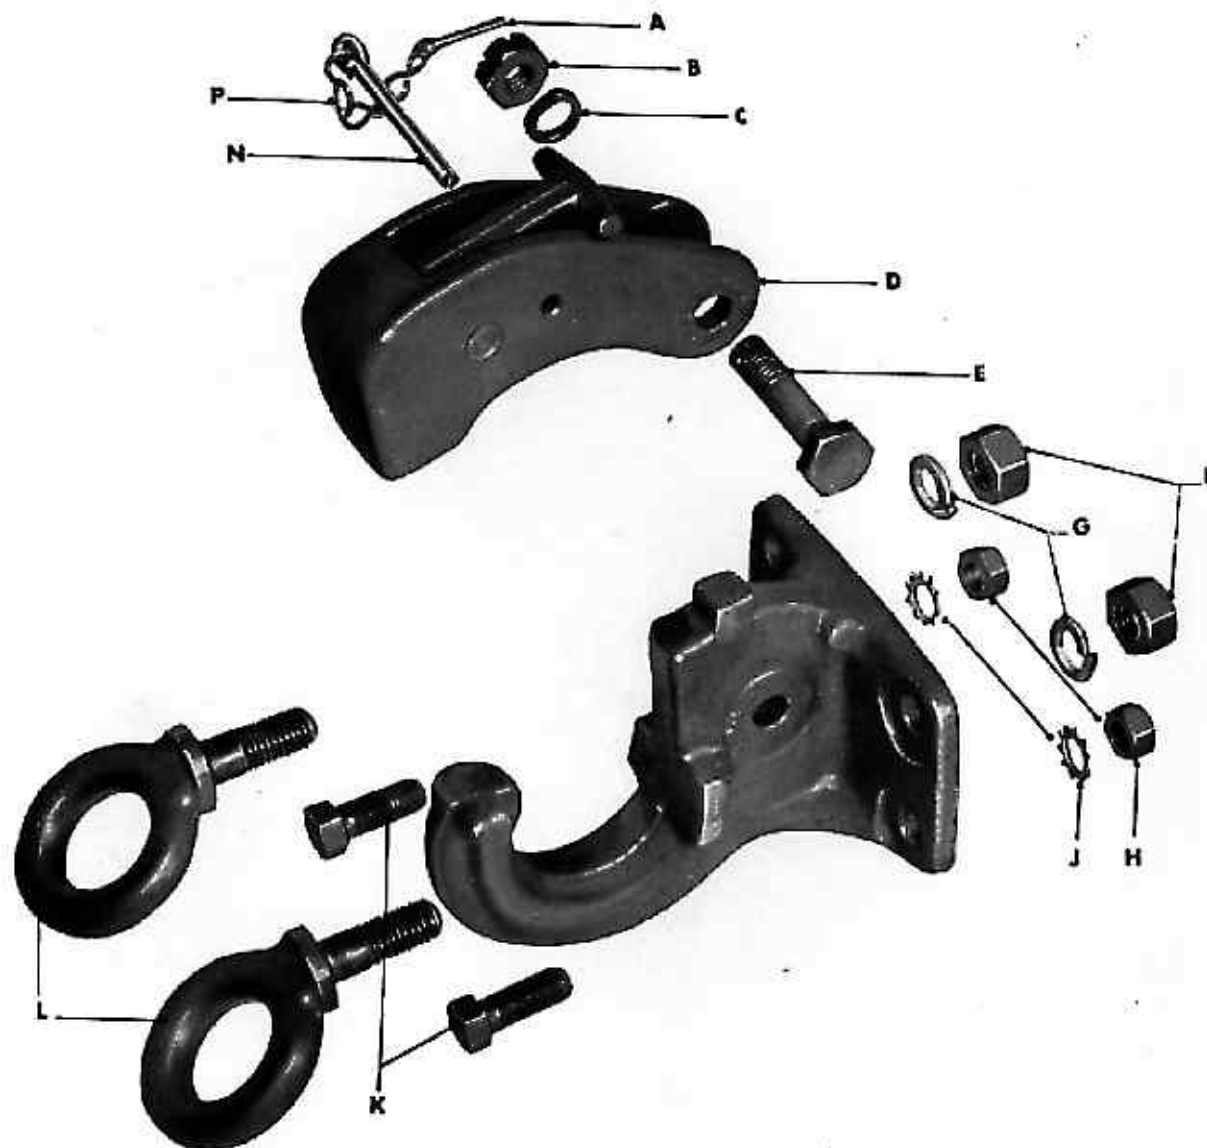

A	GOUPILLE	F-HO-83206	1503	F	ÉCROU	F-HO-87118	1503	K	VIS	F-HO-87115	1503
B	ÉCROU	F-HO-83203	1503	G	RONDELLE	F-HO-80034	1503	L	VIS	F-HO-87188	1503
C	RONDELLE	F-HO-87121	1503	H	ÉCROU	F-HO-87117	1503	N	GOUPILLE	F-HO-83205	1503
D	VERROU	F-HO-83201	1503	J	RONDELLE	F-HO-80048	1503	P	CHAINETTE	F-HO-83204	1503
E	VIS	F-HO-83202	1503								

Figure 15-4 — SUPPORT DE ROUE DE SECOURS ET ÉQUIPEMENT ARRIÈRE

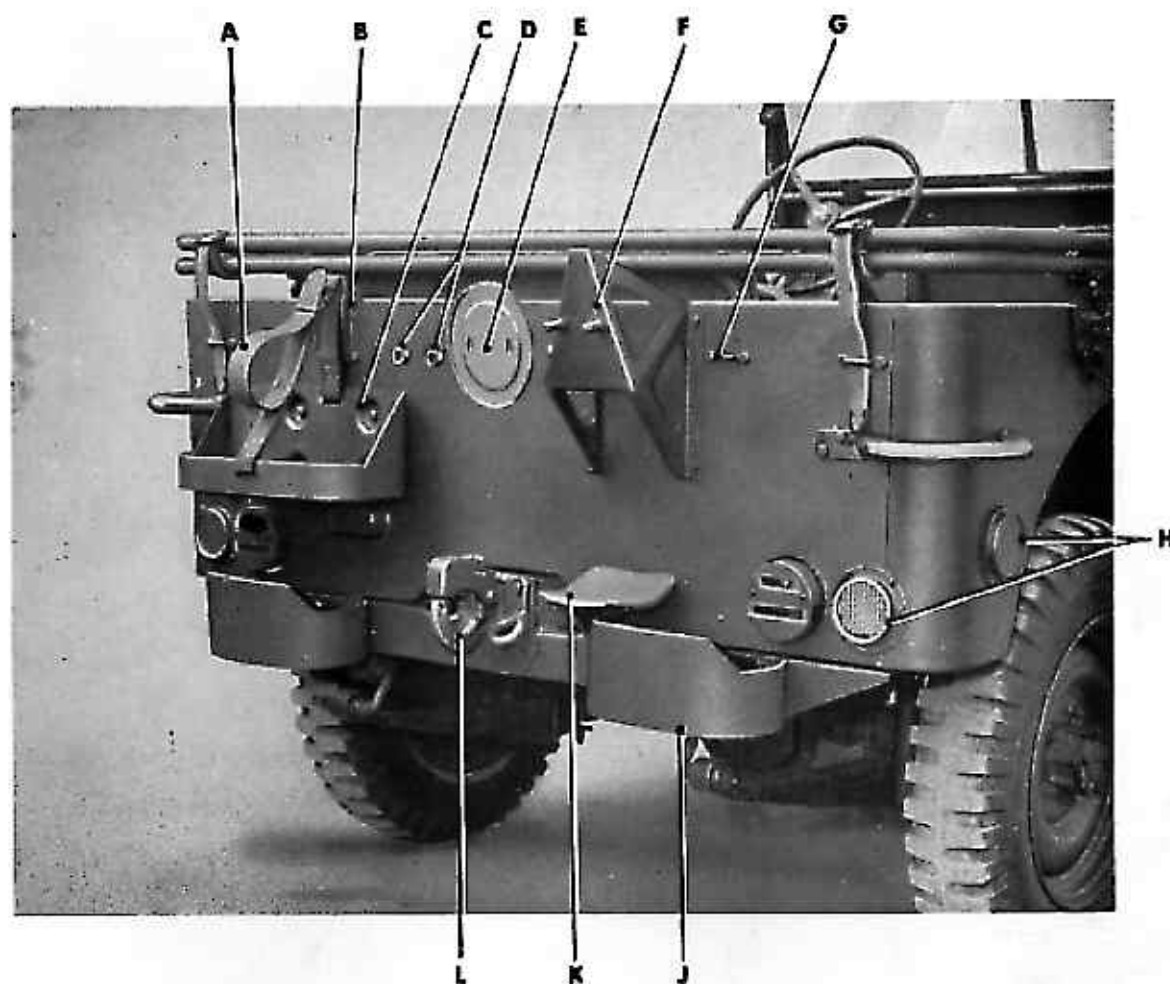


A	SANGLE	F-HO-60326	1808
B	BRIDE	F-HO-60325	1808
C	SUPPORT	F-HO-60323	1808
D	ÉCROU	F-HO-80579	1504
E	PLAQUE	F-HO-60331	1504
F	SUPPORT	F-HO-60329	1504

G	PONTET	F-HO-60613	1804
H	CATADIOPTRE	F-HO-60652	2202
J	PARE-CHOC	F-HO-67102	2101
K	CONSOLE	F-HO-60333	1504
L	CROCHET	F-HO-87186	1503

GROUPE 16 – RESSORTS ET AMORTISSEURS


Figure 16-1 — SUSPENSION AVANT

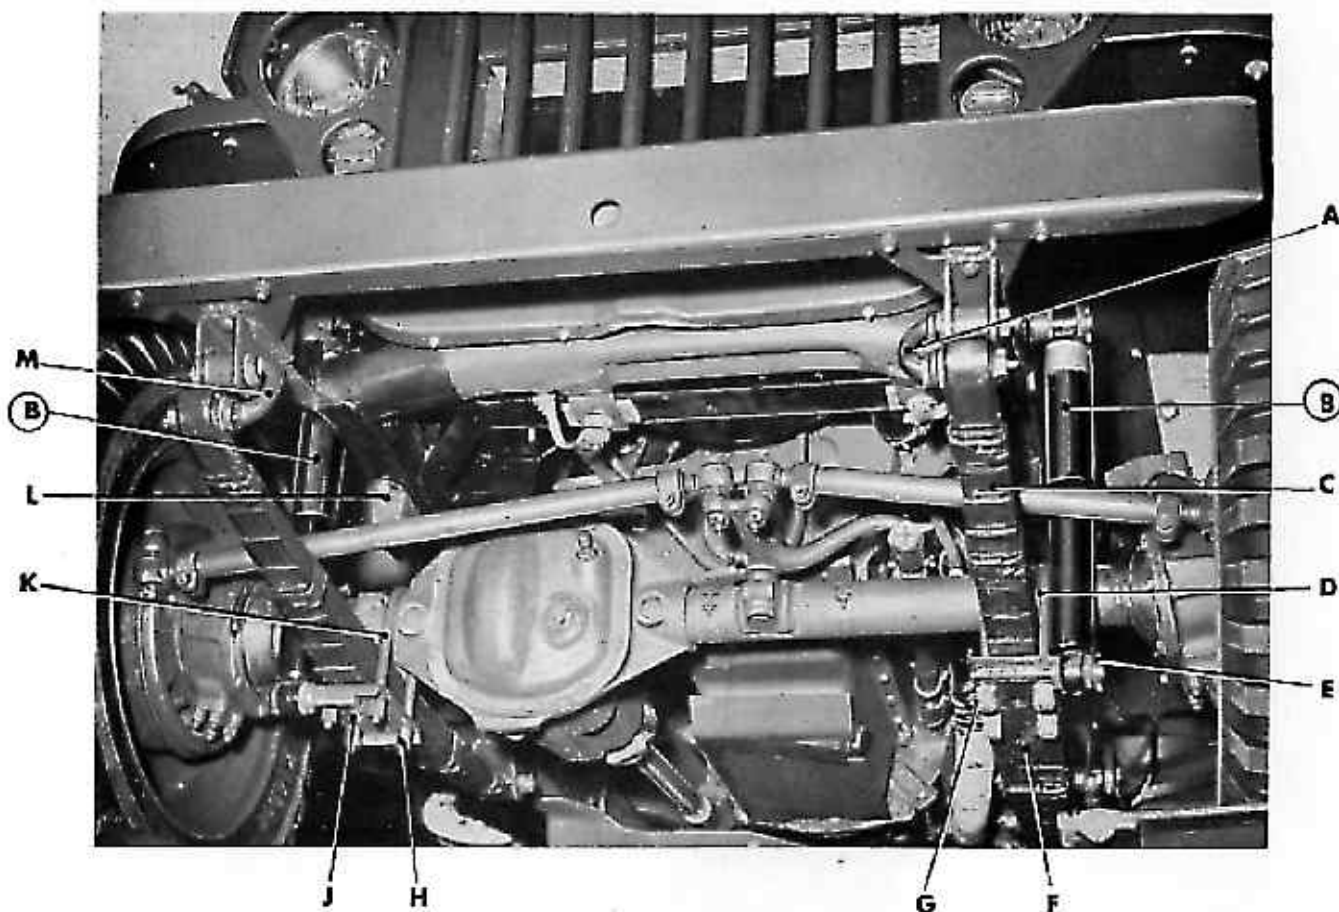

A	JUMELLE.....	F-HO-85228	1601.1
B	AMORTISSEUR.....	F-HO-87949	1604.1
C	RESSORT.....	F-HO-87198	1601.1
D	ÉTRIER.....	F-HO-87220	1601.1
E	GOUPILLE.....	F-HO-87127	1604.1
F	RESSORT.....	F-HO-87201	1602


G	ÉCROU.....	F-HO-80174	1601.1
H	ÉCROU.....	F-HO-87120	1601.1
J	PLAQUE.....	F-HO-87216	1601.1
K	ÉTRIER.....	F-HO-87221	1601.1
L	BUTÉE.....	F-HO-87224	1601.1
M	JUMELLE.....	F-HO-85229	1601.1

Figure 16-2 — RESSORT AVANT ET RESSORT DE RÉACTION

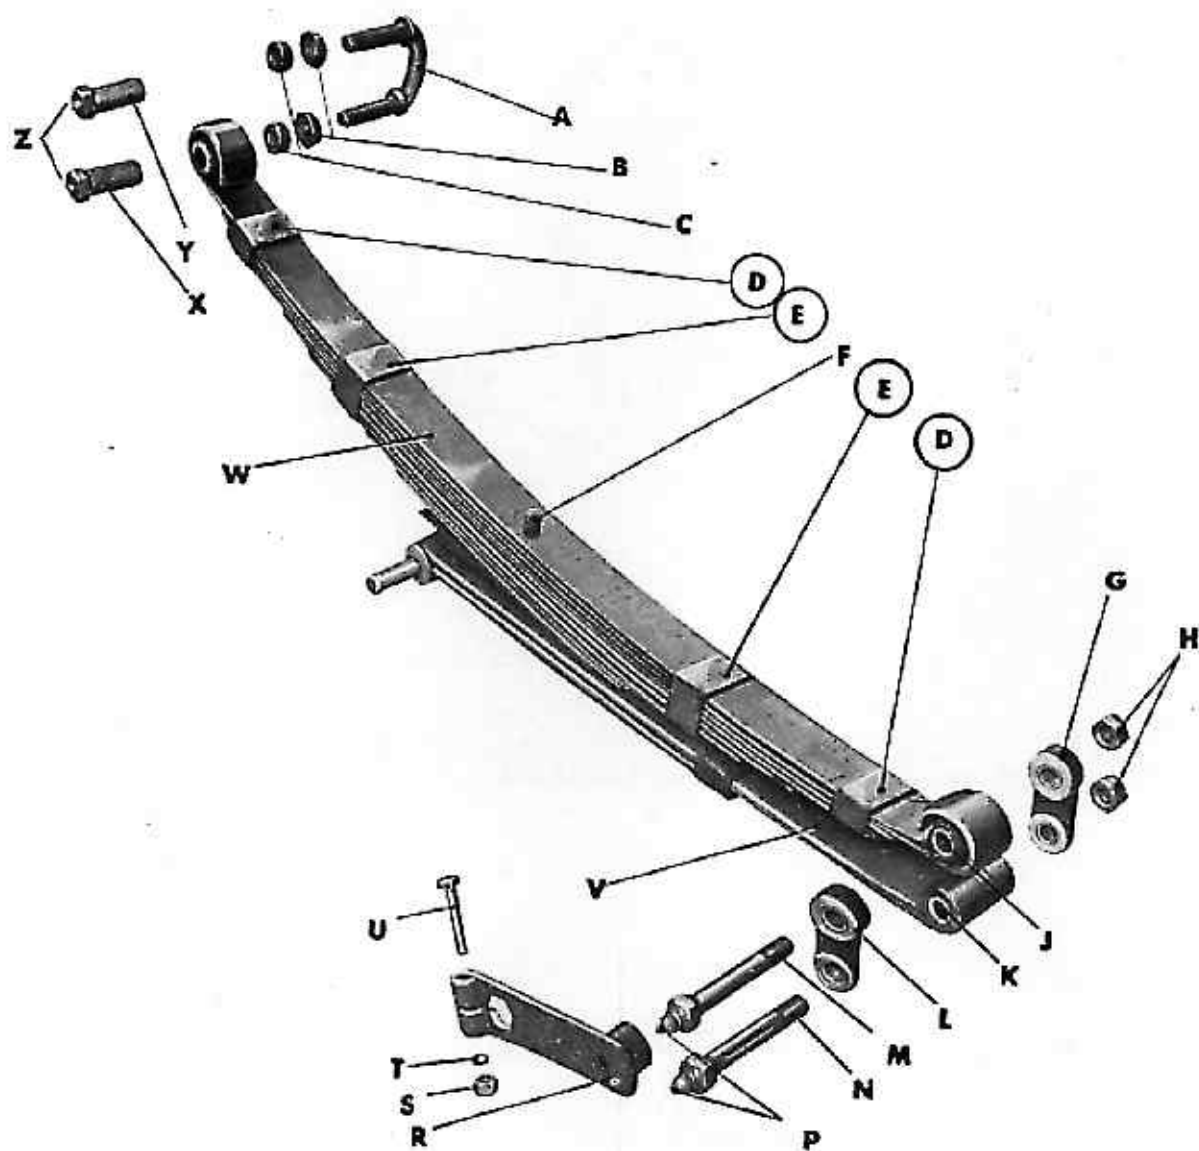

A	JUMELLE	F-HO-85228	1601.1
B	COUPELLE	F-HO-87197	1601.1
C	BAGUE	F-HO-87196	1601.1
D	BRIDE	F-HO-87350	1601.1
E	BRIDE	F-HO-87348	1601.1
F	ÉTOQUIAU	F-HO-87339	1601.1
G	JUMELLE	F-HO-87258	1602
H	ÉCROU	F-HO-87119	1601.1
			et 1602
J	BAGUE	F-HO-87343	1601.1
K	BAGUE	F-HO-87204	1602
L	JUMELLE	F-HO-87211	1602
M	AXE	F-HO-85207	1601.1
N	AXE	F-HO-85150	1602
P	GRAISSEUR	F-HO-80704	1601.1
			et 1602
R	BRIDE	F-HO-87214	1601.1
S	ÉCROU	F-HO-80013	1601.1
T	RONDELLE	F-HO-80049	1601.1
U	VIS	F-HO-87112	1601.1
V	LAME	F-HO-83197	1602
W	LAME	F-HO-87196/1	1601.1
X	DOUILLE	F-HO-87191	1601.1
Y	DOUILLE	F-HO-87192	1601.1
Z	GRAISSEUR	F-HO-87132	1601.1


Figure 16-3 — SUSPENSION ARRIÈRE

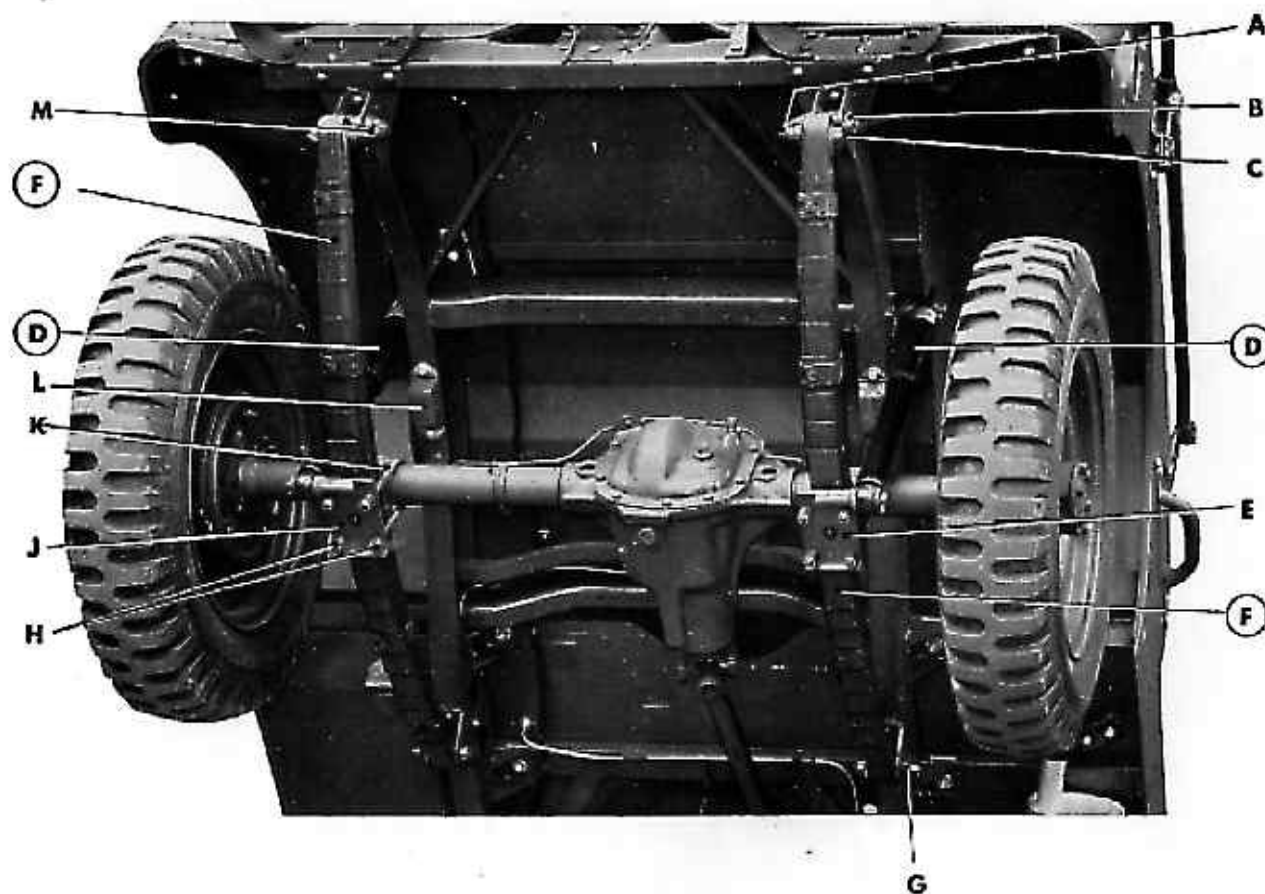

A	JUMELLE	F-HO-85228	1601.3
B	DOUILLE	F-HO-87192	1601.3
C	DOUILLE	F-HO-87191	1601.3
D	AMORTISSEUR	F-HO-87950	1604.1
E	PLAQUE	F-HO-87223	1601.3
F	RESSORT	F-HO-87200	1601.3

G	AXE	F-HO-85206	1601.3
H	ÉCROU	F-HO-87120	1601.3
J	PLAQUE	F-HO-87222	1601.3
K	ÉTRIER	F-HO-87220	1601.3
L	BUTÉE	F-HO-87224	1601.3
M	JUMELLE	F-HO-85229	1601.3


Figure 16-4 — RESSORT ARRIÈRE

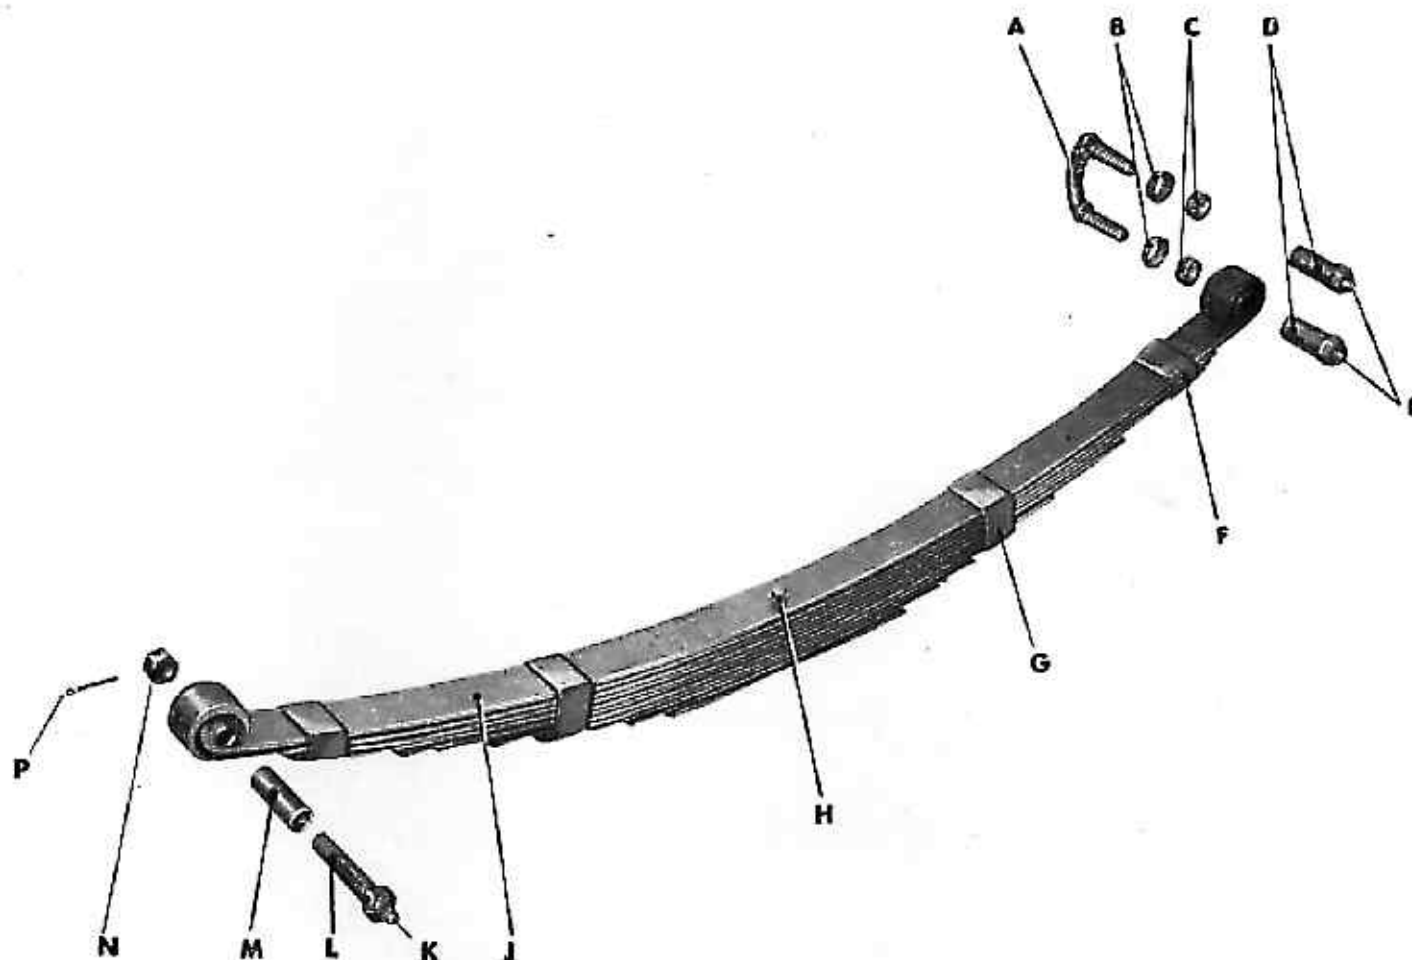

A	JUMELLE.....	F-HO-85229	1601.3
B	COUPELLE.....	F-HO-87197	1601.3
C	BAGUE.....	F-HO-87196	1601.3
D	DOUILLE.....	F-HO-87192	1601.3
E	GRAISSEUR.....	F-HO-87132	1601.3
F	BRIDE.....	F-HO-87349	1601.3
G	BRIDE.....	F-HO-87347	1601.3


H	ÉTOQUIAU.....	F-HO-87342	1601.3
J	LAME.....	F-HO-87200/1	1601.3
K	GRAISSEUR.....	F-HO-80704	1601.3
L	AXE.....	F-HO-85206	1601.3
M	BAGUE.....	F-HO-87343	1601.3
N	ÉCROU.....	F-HO-87119	1601.3
P	GOUPILLE.....	F-HO-87124	1601.3

Figure 16-5 — AMORTISSEURS

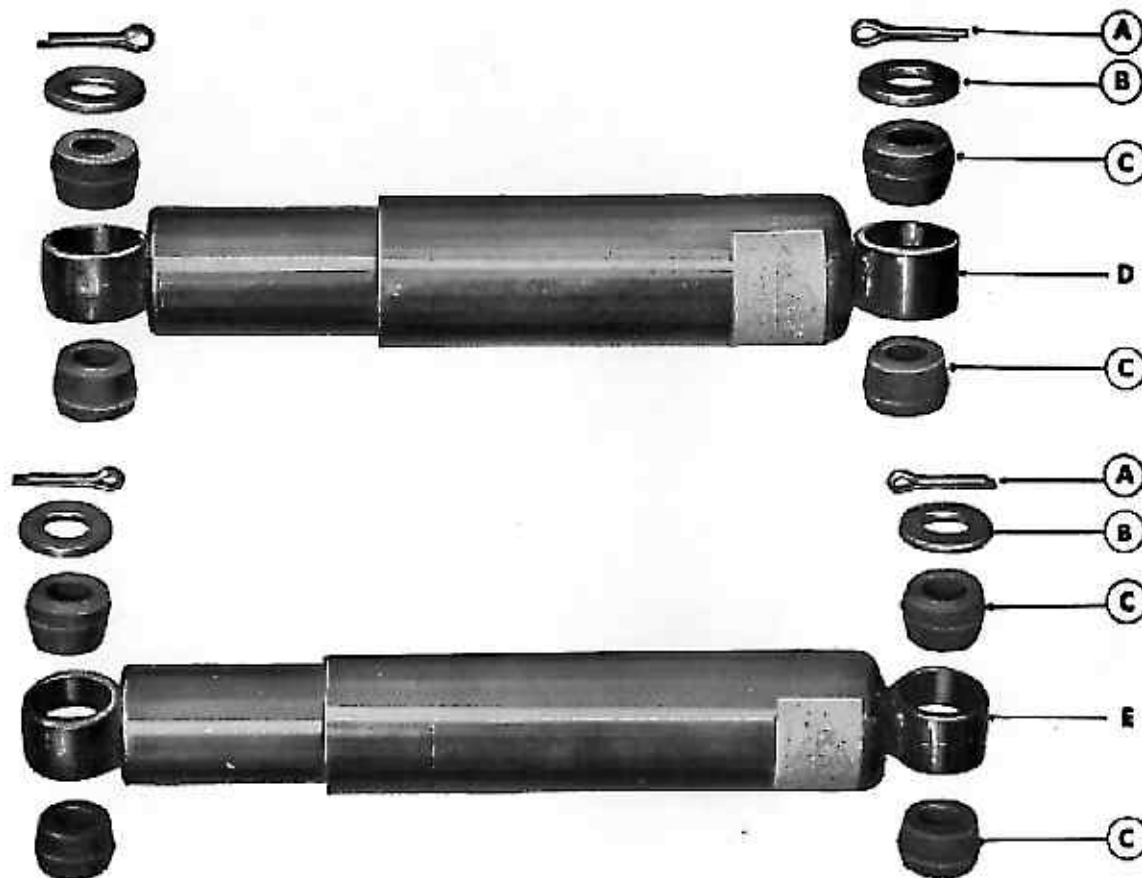


A	GOUPILLE	F-HO-87127	1604.1
B	RONDELLE	F-HO-87129	1604.1
C	BAGUE (Demi-) ..	F-HO-87227	1604.1
D	AMORTISSEUR...	F-KONI-72-1110-26	1604.1
E	AMORTISSEUR...	F-KONI-72-1147-26	1604.1

Figure 16-6 — JUMELLE DE SUSPENSION RENFORCÉE

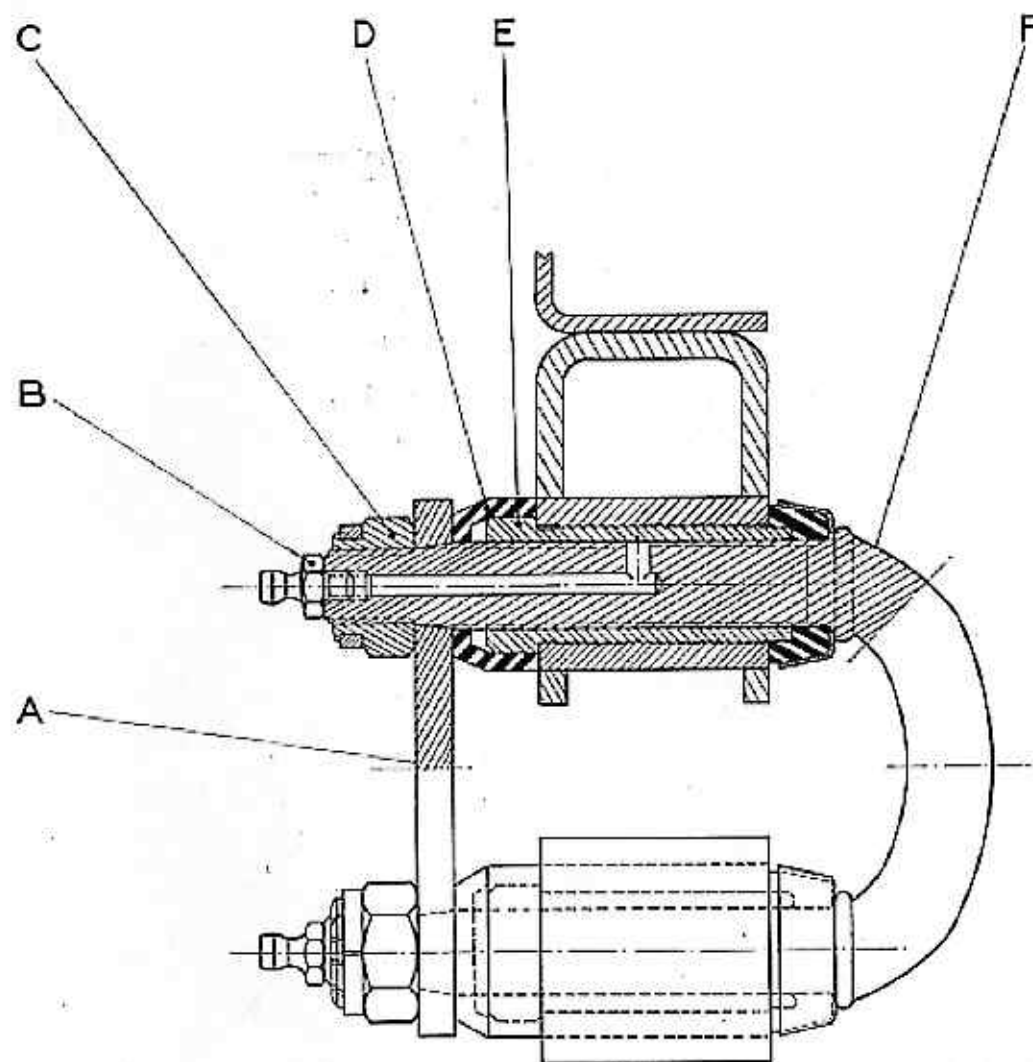

A	BIELLETE	F-HO-88402	1601.1 et 3
B	GRAISSEUR	F-HO-370442	1601.1 et 3
C	ÉCROU	F-HO-88531	1601.1 et 3
D	BAGUE	F-HO-88534	1601.1 et 3
E	DOUILLE	F-HO-88401	1601.1 et 3
F	JUMELLE	F-HO-88533	1601.1 et 3

Figure 16-7 — SUSPENSION ARRIÈRE RENFORCÉE

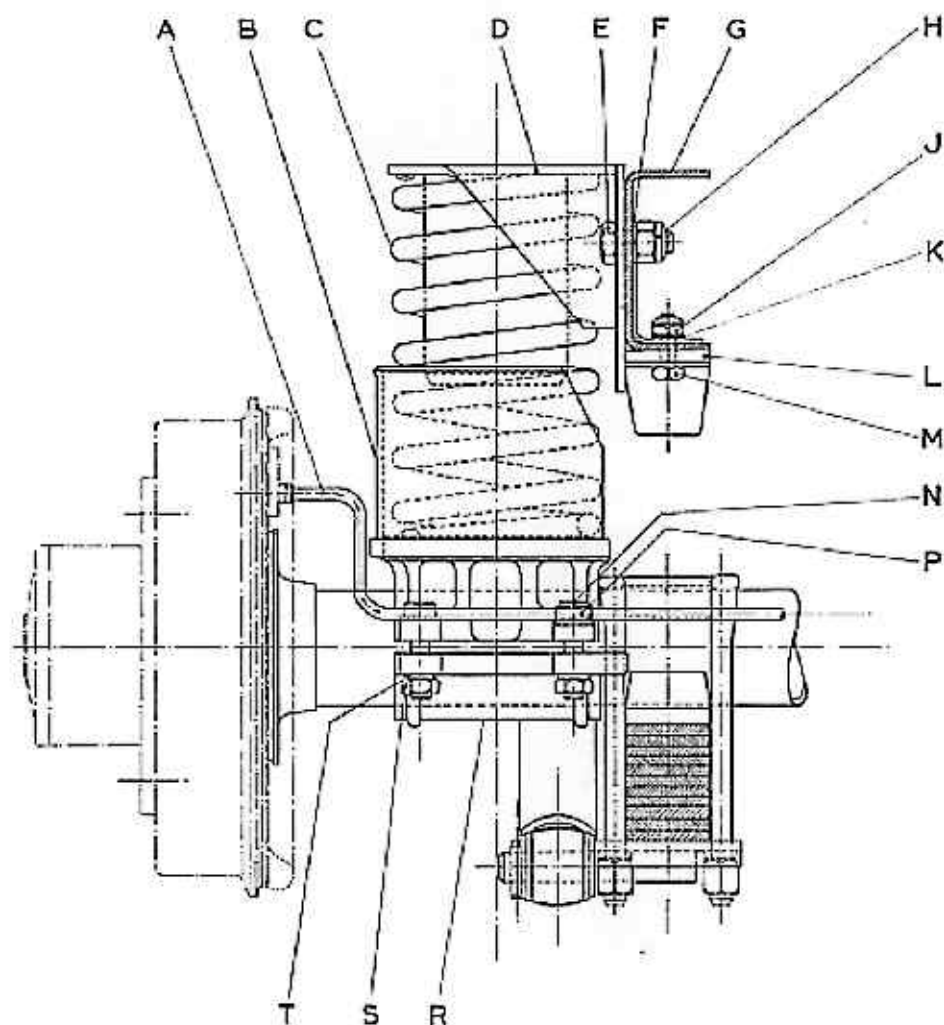

A	TUBULURE	F-HO-81378	1204.5	K	RONDELLE	F-HO-831109	1601.3
B	CUVETTE	F-HO-88545	1601.3	L	ENTRETOISE	F-HO-88535	1601.3
C	RESSORT	F-HO-89537	1601.3	M	VIS	F-HO-350512	1601.3
D	CUVETTE	F-HO-89542	1601.3	N	VIS	F-HO-371096	1601.3
E	VIS	F-HO-840496	1601.3	P	COLLIER	F-HO-81379	1204.5
F	RONDELLE	F-HO-831112	1601.3	R	BRIDE	F-HO-88546	1601.3
G	CADRE	F-HO-88391	1501	S	ÉCROU	F-HO-0035-1602	1601.3
H	ÉCROU	F-HO-88529	1601.3	T	RONDELLE	F-HO-831110	1601.3
J	ÉCROU	F-HO-88527	1601.3				

GROUPE 18 – CARROSSERIE

Figure 18-1 — ÉQUIPEMENT DE CARROSSERIE

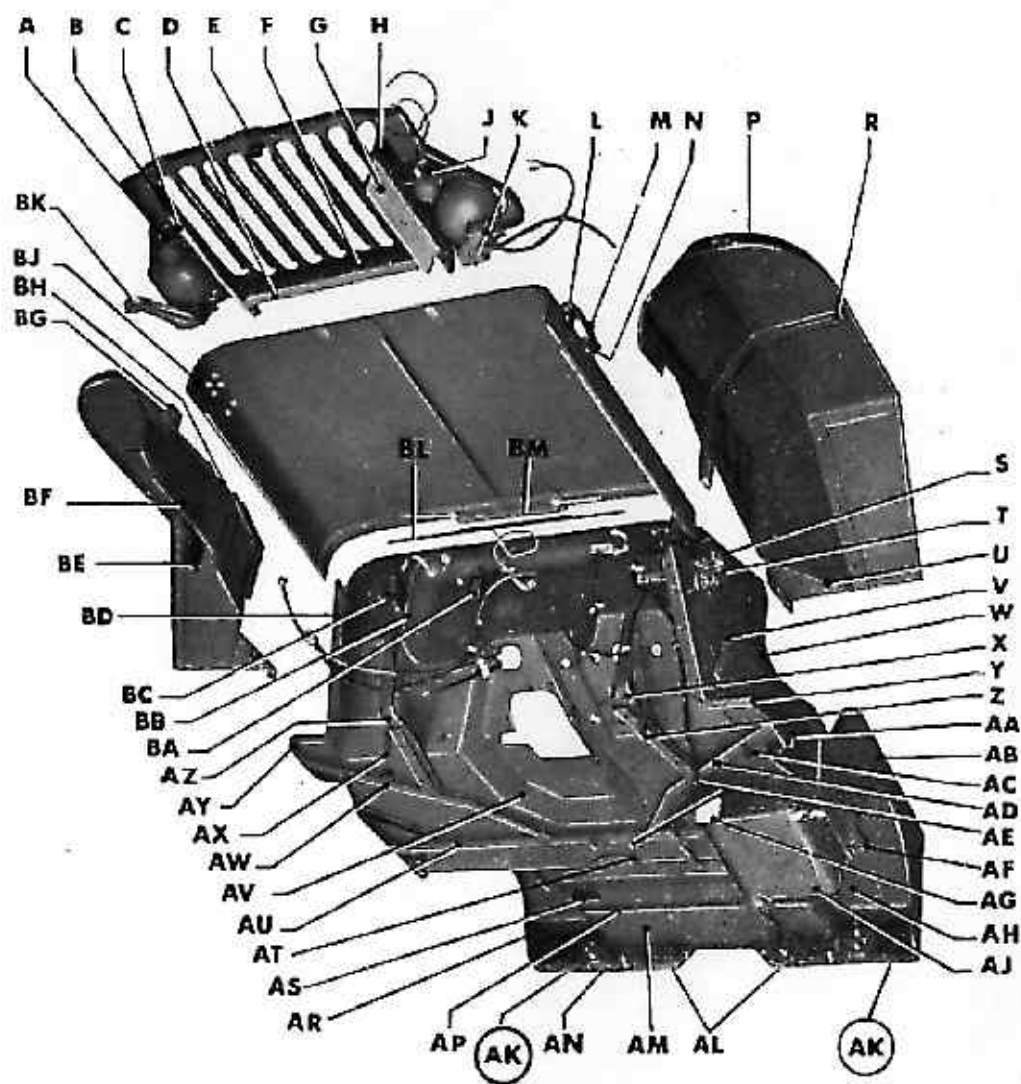


Figure 18-1 — ÉQUIPEMENT DE CARROSSERIE

A	CONSOLE.....	F-HO-60418	2101	AG	BOUCHON.....	F-HO-60129	1805
B	DÉFLECTEUR.....	F-HO-60422	2101	AH	PANNEAU.....	F-HO-60207	1804
C	FEUTRE.....	F-HO-60426	2101	AI	COFFRAGE.....	F-HO-60122	1805
D	FEUTRE.....	F-HO-60424	2101	AK	RAIDISSEUR.....	F-HO-60248	1804
E	GRILLE.....	F-HO-60413	2101	AL	RAIDISSEUR.....	F-HO-60249	1804
F	DÉFLECTEUR.....	F-HO-60420	2101	AM	PANNEAU.....	F-HO-60156	1805
G	FEUTRE.....	F-HO-60425	2101	AN	PANNEAU.....	F-HO-60233	1804
H	DÉFLECTEUR.....	F-HO-60421	2101	AP	TRAVERSE.....	F-HO-60161	1805
J	CONSOLE.....	F-HO-60417	2101	AR	PANNEAU.....	F-HO-60204	1804
K	SUPPORT.....	F-HO-60477	0609.1	AS	COFFRAGE.....	F-HO-60223	1805
L	ENTRETOISE.....	F-HO-60435	1804	AT	MARCHE.....	F-HO-60150	1805
M	ATTACHE.....	F-HO-60538	1804	AU	TRAVERSE.....	F-HO-60116	1805
N	GACHE.....	F-HO-60808	1804	AV	PANNEAU.....	F-HO-60114	1805
P	AILE.....	F-HO-60443	1701	AW	TRAVERSE.....	F-HO-60133	1805
R	RENFORT.....	F-HO-60469	1701	AX	PATTE.....	F-HO-60199	1804
S	PANNEAU.....	F-HO-60180	1804	AY	MARCHEPIED.....	F-HO-60061	1804
T	SUPPORT.....	F-HO-60310	1804	AZ	GOUSSET.....	F-HO-60195	1804
U	TABLIER.....	F-HO-60459	1702	BA	SUPPORT.....	F-HO-87390	0304
V	SUPPORT.....	F-HO-60560	1808	BB	TABLIER.....	F-HO-60101	1804
W	PANNEAU.....	F-HO-60167	1804	BC	SUPPORT.....	F-HO-87386	0304
X	GOUSSET.....	F-HO-60196	1804	BD	PANNEAU.....	F-HO-60166	1804
Y	MARCHEPIED.....	F-HO-60062	1804	BE	RENFORT.....	F-HO-60467	1701
Z	PATTE.....	F-HO-60200	1804	BF	TABLIER.....	F-HO-60458	1702
AA	ÉTRIER.....	F-HO-60571	1808	BG	APPUI.....	F-HO-60465	1702
AB	PANNEAU.....	F-HO-60205	1804	BH	SUPPORT.....	F-HO-60473	1702
AC	ÉCROU.....	F-HO-60153	1805	BJ	CAPOT.....	F-HO-60401	1703
AD	TRAVERSE.....	F-HO-60134	1805	BK	SUPPORT.....	F-HO-60478	0609.1
AE	PATTE.....	F-HO-60145	1805	BL	GOUTTIÈRE.....	F-HO-60870	1703
AF	CAVALIER.....	F-HO-60572	1808	BM	CHARNIÈRE.....	F-HO-60409	1703

Figure 18-2 — CARROSSERIE


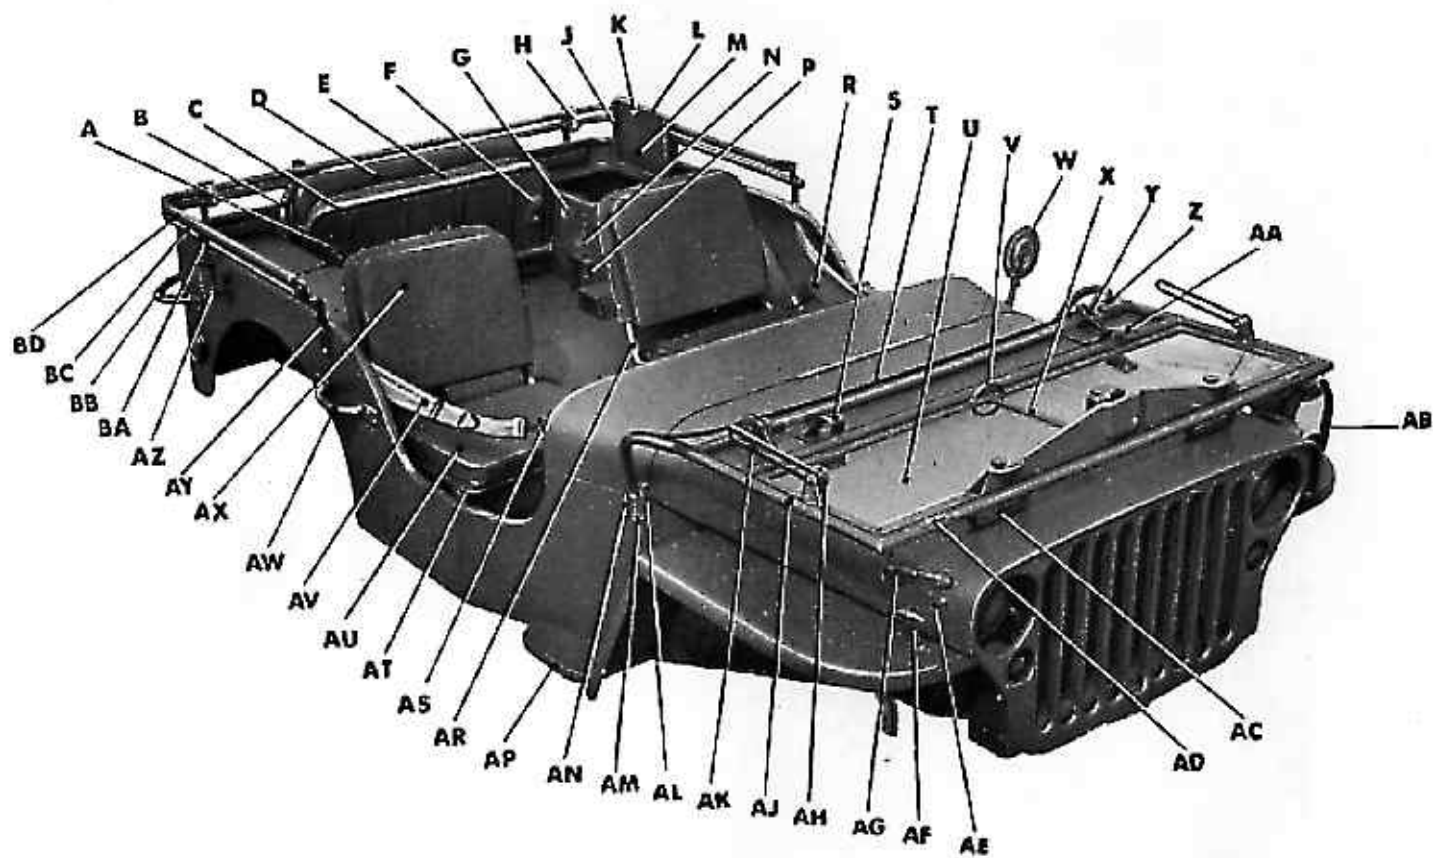


Figure 18-2 — CARROSSERIE

A	CALE	F-HO-60897	1806
B	BATI	F-HO-60040	1806
C	BATI	F-HO-60376	1806
D	DOSSIER	F-HO-60346	1806
E	COUSSIN	F-HO-60340	1806
F	COLLIER	F-HO-60391	1806
G	VERROU	F-HO-60260	1808
H	SANGLE	F-HO-60632	2201
J	JOINT	F-HO-60254	1808
K	GACHE	F-HO-60256	1808
L	JOINT	F-HO-60255	1808
M	COUVERCLE	F-HO-60251	1808
N	RESSORT	F-HO-60387	1806
P	SUPPORT	F-HO-60388	1806
R	ACCOUDOIR	F-HO-60972	1806
S	SUPPORT	F-HO-60289	1804
T	BORDURE	F-HO-40159	1804
U	GLACE	F-HO-60308	1804
V	POIGNÉE	F-HO-60086	1804
W	RÉTROVISEUR	F-HO-60650	2202
X	ENCADREMENT	F-HO-60259	1804
Y	LOQUET	F-HO-60291	1804
Z	CONTACTEUR	F-HO-60852	2202
AA	SUPPORT	F-HO-60286	1804
AB	SUPPORT	F-HO-60529	2101

AC	BUTÉE	F-HO-60863	1804
AD	GACHE	F-HO-60295	1804
AE	GACHE	F-HO-60545	1703
AF	ATTACHE	F-HO-60412	1703
AG	ATTACHE	F-HO-60538	1804
AH	ÉCROU	F-HO-60265	1804
AJ	CADRE	F-HO-60260	1804
AK	COMPAS	F-HO-60302	1804
AL	SUPPORT	F-HO-60310	1804
AM	CHAINETTE	F-HO-60315	1804
AN	VIS	F-HO-60313	1804
AP	MARCHEPIED	F-HO-60061	1804
AR	BATI	F-HO-60365	1806
AS	VIS	F-HO-60549	1804
AT	BATI	F-HO-60371	1806
AU	COUSSIN	F-HO-60324	1806
AV	SANGLE	F-HO-60564	1804
AW	POIGNÉE	F-HO-60646	1804
AX	DOSSIER	F-HO-60326	1806
AY	SUPPORT	F-HO-60622	2201
AZ	SUPPORT	F-HO-60615	2201
BA	PIVOT	F-HO-60620	2201
BB	POIGNÉE	F-HO-60648	1804
BC	ARCEAU	F-HO-60608	2201
BD	ARCEAU	F-HO-60609	2201


Figure 18-3 — ESSUIE-GLACE ET INSTRUMENTS DE BORD

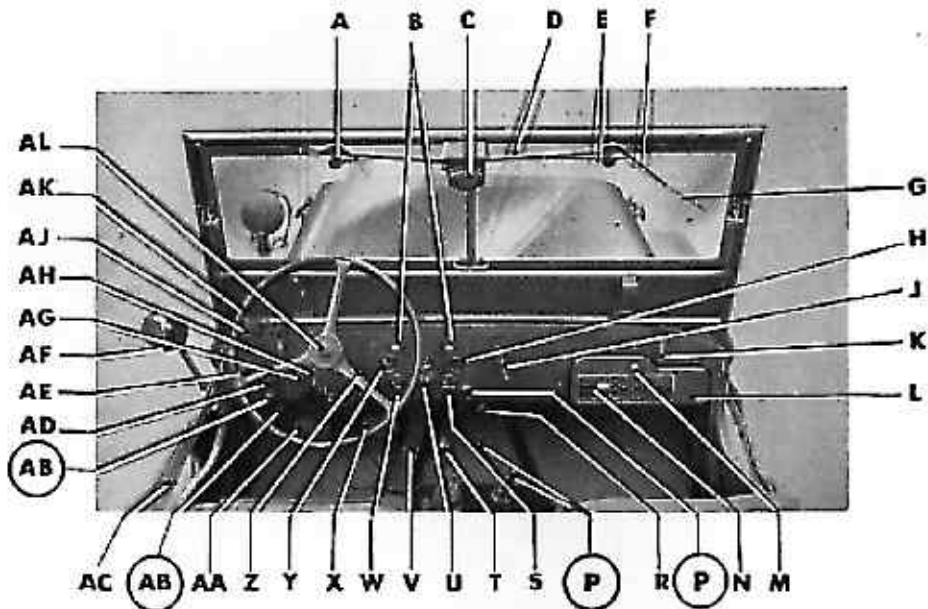

A	BOUTON	F-MAR-40112-A	2202	U	COMPTEUR	F-OS-1212	2208.1
B	CAPUCHON	F-HO-60722	0607	V	PÉDALE	F-HO-87231	0312
C	MOTEUR	F-MAR-061SPB10-B	2202	W	MANOMÈTRE	F-OS-312	0607
D	PROTECTEUR	F-HO-60961	2202	X	PATIN	F-HO-87967	1206
E	BIELLE	F-MAR-31424-S	2202	Y	INDICATEUR	F-OS-223	0607
F	BRAS	F-MAR-31201-G	2202	Z	INTERRUPTEUR	F-HO-60721	0608
G	RACLEUR	F-MAR-31206-K	2202	AA	PATIN	F-HO-87965	0202
H	AMPÈREMÈTRE	F-OS-83	0607	AB	COMMUTATEUR	F-HO-60738	0608
I	POIGNÉE	F-HO-87255	1201.3	AC	SANGLE	F-HO-60564	1804
J	LOQUET	F-HO-60291	1804	AD	COMMUTATEUR	F-HO-60734	0608
K	PORTE	F-HO-60265	1804	AE	INTERRUPTEUR	F-HO-60748	0608
L	VERROU	F-HO-60271	1804	AF	RÉTROVISEUR	F-HO-60650	2202
M	PLAQUE	F-HO-85440	2210	AG	TIRETTE	F-HO-85081	0312
N	BOULE	F-HO-87661	0604	AH	INTERRUPTEUR	F-HO-60718	0608
P	CONTACTEUR	F-HO-60720	0603.2	AJ	CONTACTEUR	F-HO-60852	2202
R	INDICATEUR	F-OS-329	0607	AK	VOLANT	F-HO-87444	1401.5
S	REPOSE-PIED	F-HO-87242	0312	AL	BOUTON	F-HO-87829	0611

GROUPE 22 – ACCESSOIRES DIVERS

Figure 22-1 — ESSUIE-GLACE

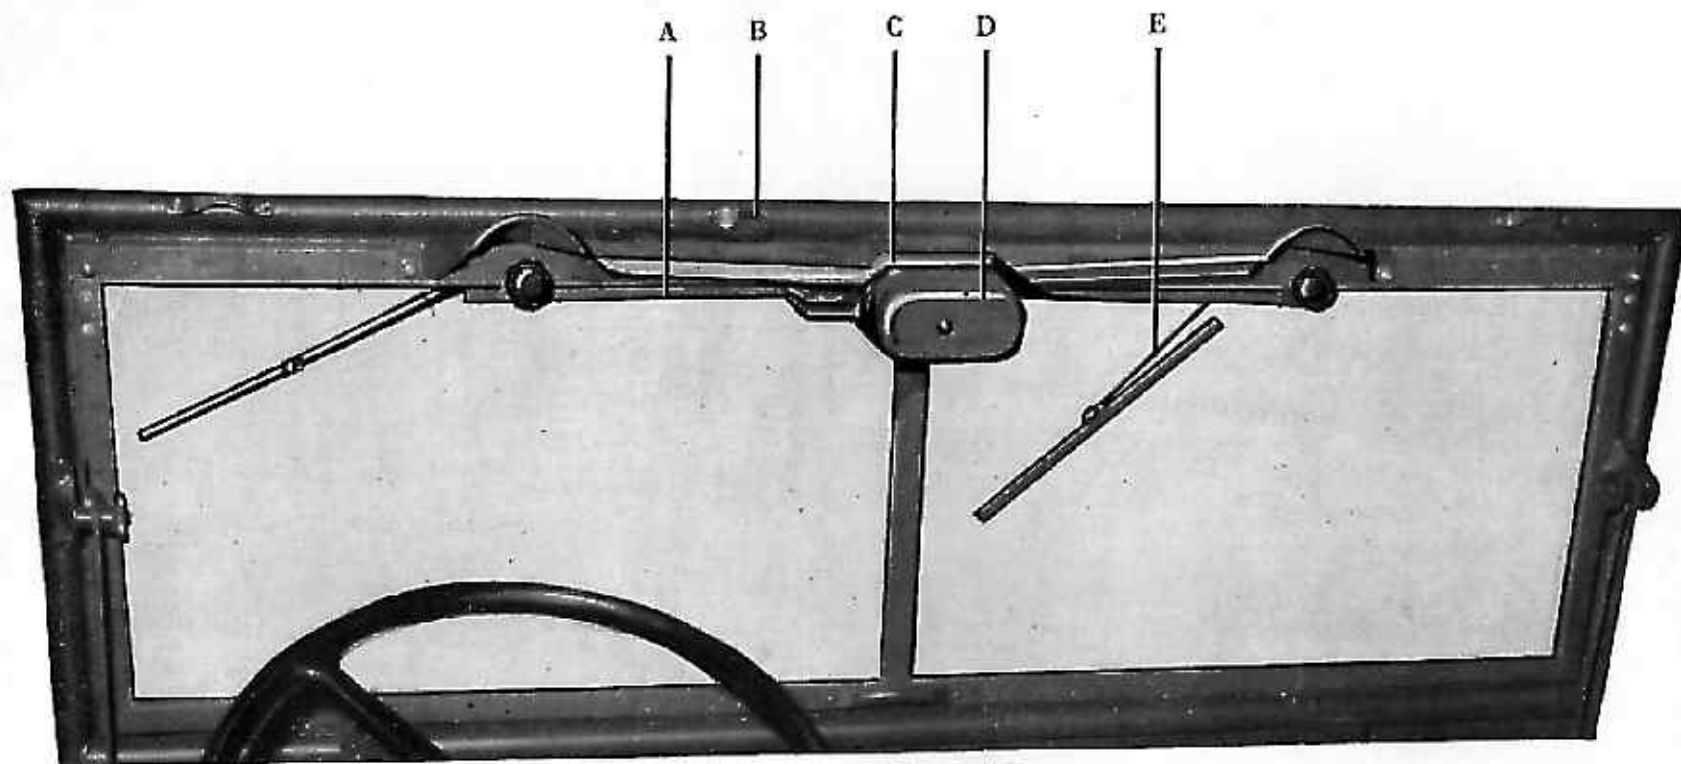

A	BIELLE	F-MAR-81400	2202
		F-EYQ-50086	
B	FIL	F-HO-61350	2202
C	PROTECTEUR ...	F-HO-61393	1804
D	MOTEUR.....	F-MAR-ET 965	2202
		F-EYQ-50071	
E	BRAS	F-MAR-RG-DC-160	2202
		F-EYQ-BN 2/3-174	